


MANUAL DO UTILIZADOR

MFC-240C

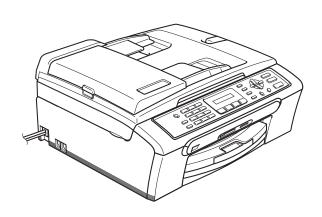



Se precisar de contactar o Serviço de Clientes

Clientes

Complete as seguintes informações para futura referência:

Número do Modelo: MFC-240C

Número de Série: 1

Data de Compra:

Local da Compra:

1 O número de série está nas traseiras da unidade. Conserve este Manual de Utilização junto com o recibo de compra como um registo permanente da sua compra, na eventualidade de roubo, incêndio ou serviço de garantia.

Registe o seu produto online em

http://www.brother.com/registration/

Registando o seu produto com a Brother, será registado como proprietário original do produto. Registo da Brother:

- pode servir como confirmação da data de compra em caso de perda do recibo; e
- pode suportar uma reclamação do seguro efectuada por si em caso de perda do produto coberta pelo seguro.

Autorização e nota de publicação e compilação

ESTE EQUIPAMENTO FOI CONCEBIDO PARA FUNCIONAR NUMA LINHA PSTN ANALÓGICA DE DOIS FIOS EQUIPADA COM O CONECTOR ADEQUADO.

AUTORIZAÇÃO

A Brother adverte que este produto pode não funcionar correctamente num país além daquele onde foi originalmente comprado e não oferece quaisquer garantias caso este produto seja utilizado em linhas de telecomunicações públicas de outro país.

Nota de compilação e publicação

Este manual foi compilado e publicado, com informações relativas às descrições e especificações dos produtos mais recentes, sob supervisão da Brother Industries Ltd.

O conteúdo deste manual e as especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de efectuar alterações sem aviso prévio das especificações e materiais contidos neste documento e não é responsável por quaisquer danos (incluindo consequências) causados pela utilização dos materiais apresentados, incluindo mas não se limitando a erros tipográficos e outros associados a esta publicação.

i

Declaração de conformidade CE de acordo com a Directiva R & TTE



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd

G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,

Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Facsimile Machine

Type : Group 3 Model Name : MFC-240C

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied:

Harmonized: Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B

EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003

EN61000-3-2: 2000

EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Year in which CE marking was first affixed: 2006

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 28th April, 2006

Place : Nagoya, Japan

Signature

Tabasho Maeda

Takashi Maeda Manager

Quality Management Group Quality Management Dept.

Information & Document Company

Declaração de Conformidade EC sob a Directiva R & TTE

Fabricante

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,

Nagoya 467-8561, Japão

Fábrica

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park, Bao Lung Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Declara que:

Descrição do produto : Aparelho de Fax

Tipo : Grupo 3 Nome do Modelo : MFC-240C

estão em conformidade com as cláusulas da Directiva R & TTE (1195/CE) e declaramos a sua conformidade com as seguintes normas:

Normas Aplicadas:

Harmonizadas:

Segurança : EN60950-1: 2001 + A11: 2004

EMC : EN55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003 Classe B

EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

EN61000-3-2: 2000

EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Ano em que o símbolo CE foi aplicado pela primeira vez : 2006

Emitido por : Brother Industries, Ltd.

Data : 28 de Abril de 2006

Local : Nagoya, Japão

Índice

Secção I Geral

1	Informações gerais	
	Usar a documentação	2
	Símbolos e convenções utilizados nesta documentação	
	Acesso ao Manual do Útilizador de Software	
	Visualizar a Documentação	3
	Apresentação do painel de controlo	6
2	Colocar documentos e papel	
	Colocar documentos	8
	Utilizar o ADF	8
	Utilizar o vidro do digitalizador	9
	Área de digitalização	10
	Papel admitido e outros materiais	
	Suportes Recomendados	
	Manusear e usar papel	
	Escolher o papel correcto	
	Colocar papel, envelopes e outros materiais	
	Colocar papel e outros materiais	
	Colocar envelopes e postais	
	Área de Impressão	19
3	Configuração geral	
	Modo de poupança de energia	20
	Colocar o aparelho no modo Poupança de Energia	20
	Remover o modo Poupança de Energia do aparelho	20
	Configurar Poupança de energia	
	Modo temporizado	
	Configurações do papel	
	Tipo de Papel	
	Tamanho do Papel	
	Configurações do volume	
	Volume do Toque	
	Volume do Beeper	
	Volume do Altifalante	
	Horário de poupança de energia automático	
	Visor LCD	
	Contraste do LCD	23
4	Funções de segurança	
	Bloqueio da TX	24
	Configurar e mudar a palavra-passe de bloqueio da TX	24

Secção II Fax

5 Enviar um fax

	Introduzir o modo Fax	
	Enviar faxes a partir do ADF	
	Enviar faxes a partir do vidro do digitalizador	28
	Enviar documentos de formato Letter a partir do vidro do digitalizador	29
	Cor transmissão de faxes	29
	Cancelar um fax em progresso	29
	Distribuição (apenas Monocromático)	30
	Cancelar uma Distribuição em progresso	31
	Operações adicionais de envio	31
	Enviar faxes usando configurações múltiplas	31
	Contraste	32
	Alterar a resolução de fax	32
	Acesso duplo (Apenas Monocromático)	33
	Transmissão em tempo real	33
	Modo Internacional	34
	Controlar e cancelar tarefas à espera	34
	Enviar um fax manualmente	35
	Mensagem Memória cheia	35
6	Receber um fax	
	Modo Recepção	36
	Seleccionar o Modo Recepção	
	Utilizar os modos de recepção	
	Apenas fax	
	Fax/Tel	
	Manual	
	TAD externo	
	Configurações do modo Recepção	
	Número de toques	
	Número de Toques F/T (apenas modo Fax/Tel)	
	Detecção de Fax	
	Operações de recepção adicionais	
	Imprimir um fax a receber reduzido	
	Recepção de faxes na memória	
	1.000pga0 do laxos la momenta	
7	Telefone e dispositivos Externos	
	Operações Vocais	40
	Tons ou impulsos	
	Modo Fax/Tel	
	Modo Fax/Tel no modo de poupança de energia	
	Serviços Telefónicos	
	Configurar o Tipo de Linha Telefónica	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	Ligar um TAD externo (dispositivo de atendimento automático)	
	LigaçõesGravar a mensagem de atendimento (OGM) num TAD externo	
	Ligações multinhas (PBX)	
	Telefones externos ou extensões	
	Ligar um telefone externo ou uma extensão	
	Operação a partir de extensões	
	Utilizar um telefone externo sem fios	
	Utilizar os códigos remotos	43
8	Marcar e armazenar números	
	Como Marcar	45
	Manual marcação	
	Marcação Rápida	
	Procura	
	Remarcação de Fax	46
	Memorizar números	46
	Armazenar uma pausa	46
	Armazenar números de Marcação Rápida	
	Alterar números de Marcação Rápida	47
	Configurar Grupos para Distribuição	
	Combinação de números de Marcação Rápida	48
9	Imprimir Relatórios	
	Relatórios de fax	49
	Verificação da Transmissão de Relatórios	
	Histórico de Fax (relatório de actividade)	
	Relatórios	
	Como imprimir um relatório	50
Sec	ção III Copiar Fazer cópias	
	Como copiar	52
	Activar o modo Cópia	
	Efectuar uma cópia única	52
	Fazer cópias múltiplas	
	Parar a cópia	52
	Opções de cópia	
	Alterar a cópia velocidade e qualidade	54
	Aumentar ou reduzir a imagem copiada	
	Efectuar cópias N em 1 ou um poster	
	Ordonar as cánico ucando a ADE (Anonce Managramática)	
	Ordenar as cópias usando o ADF (Apenas Monocromático)	
	Ajustar o Brilho, o Contraste e a Cor	58

Secção IV Impressão Directa de Fotos

11	Imprimir fotos de um cartão de memória	
	Operações do PhotoCapture Center™	62
	Imprimir de um cartão de memória sem um computador	
	Utilizar o PhotoCapture Center™ a partir do computador	
	Utilizar cartões de memória cartões	
	Memória estrutura da pasta do cartão	
	Como imprimir de um cartão de memória	
	Imprimir o Índice de miniaturas	
	Imprimir Imagens	
	Impressão DPOF	
	PhotoCapture Center™ configurações de impressão	
	Impressão velocidade e qualidade	
	Opções de Papel	
	Ajustar o Brilho e o Contraste	
	Recortes	
	Impressão sem margens	
	Compreender as Mensagens de Erro	
12	Impressão de fotos de uma câmara com PictBridge	
	Antes de Usar o PictBridge	70
	Requisitos do PictBridge	
	Utilizar o PictBridge	70
	Configurar a sua câmara digital	70
	Imprimir imagens	71
	Impressão DPOF	
	Compreender as Mensagens de Erro	
Sec	ção V Software	
13	Funções do Software	
Sec A	ção VI Anexos Segurança e legal	
	Escolher uma localização	76
	Para utilizar o aparelho em segurança	
	Importantes instruções de segurança	81
	IMPORTANTE – Para a sua segurança	82
	Directiva da União Europeia 2002/96/CE e EN50419	83
	Limitações legais para a cópia	
	Marcas registadas	

В Solução de problemas e manutenção de rotina Solução de problemas85 Se tiver dificuldades com o aparelho......85 Mensagens de erro91 Transferir faxes ou relatório do Histórico de Actividade95 Bloqueio de documento96 Bloqueio da impressora ou bloqueio do papel97 Detecção do tom de marcação......98 Manutenção de Rotina......99 Limpar a parte exterior do aparelho102 Limpar a faixa de impressão do aparelho103 Limpar o Rolo de Recolha do Papel103 Limpar a cabeça de impressão104 Verificar a qualidade de impressão104 Verificar o alinhamento da impressão105 Informações do Aparelho......107 Controlar o número de série......107 C Menu e Funções Tabela de Menus......110 Armazenamento na Memória110 Teclas de Menu110 D **Especificações** Materiais de impressão......121 PictBridge125 Ε Glossário F Índice remissivo

Secção I

Geral

Informações gerais	2
Colocar documentos e papel	8
Configuração geral	20
Funções de segurança	24

Informações gerais

Usar a documentação

Obrigado por ter adquirido um aparelho da Brother! Ler a documentação irá ajudá-lo a tirar o máximo partido do seu aparelho.

Símbolos e convenções utilizados nesta documentação

Os seguintes símbolos e convenções são utilizados em toda a documentação.

Negrito Letras em negrito identificam

teclas específicas no painel de

controlo do aparelho.

Itálico Letras em itálico chamam a

atenção para itens importantes ou mencionam um tópico

relacionado.

Courier

New

Texto no tipo de letra Courier

New identifica mensagens no

LCD do aparelho.



Os avisos indicam-lhe o que fazer para evitar possíveis ferimentos.



Os ícones de Perigo Eléctrico avisam-no para os possíveis choques eléctricos.



Os ícones de Superfície Quente avisam-no para não tocar nas peças quentes do aparelho.



A advertência Cuidado especifica os procedimentos que deve seguir ou evitar para prevenir possíveis danos no aparelho ou noutros objectos.



As Notas indicam o que fazer se ocorrerem determinadas situações ou oferecem sugestões sobre o funcionamento de uma determinada operação em conjunto com outras funções.



Os ícones de Configuração Incorrecta avisam-no para dispositivos e operações incompatíveis com o aparelho.

Acesso ao Manual do Utilizador de Software

Este Manual de Utilização não contém toda a informação sobre o aparelho, tal como, utilizar a Impressora, o Digitalizador e PC Fax. Quando estiver pronto para consultar a informação detalhada sobre estas operações, leia o Manual do Utilizador de Softaware incluído no CD-ROM.

Visualizar a Documentação

Visualizar a Documentação (Para Windows®)

Para visualizar a documentação, a partir do menu **Inicia**, aponte para **Brother**, **MFC-XXXX** (em que XXXX é nome do seu modelo) do grupo de programas e, depois seleccione **Manual do Utilizador**.

Se não tiver instalado o software, pode localizar a documentação seguindo as instruções a seguir:

- 1 Ligue o computador. Introduza o CD-ROM da Brother na unidade de CD-ROM.
- 2 Se o nome do modelo aparecer no ecrã, clique no nome do seu aparelho.
- Se aparecer o ecrã de idiomas, clique no seu idioma. O menu principal do CD-ROM surge no ecrã.





Se esta janela não aparecer, utilize o Explorador do Windows[®] para executar o programa setup.exe a partir do directório de raiz do CD-ROM da Brother.

4 Clique em **Manual do Utilizador** para visualizar o Manual do Utilizador de Software no formato HTML.

Como localizar as instruções de Digitalização

Existem vários métodos para digitalizar documentos. Pode encontrar as instruções do seguinte modo:

Manual do Utilizador de Software

- Digitalizar (Para Windows[®] 98/98SE/Me/2000 Professional e Windows[®] XP)
- ControlCenter3 (Para Windows[®] 98/98SE/Me/2000 Professional e Windows[®] XP)

PaperPort[®] SE com Manual do Utilizador de OCR

Instruções de digitalização directa a partir do ScanSoft[®] PaperPort[®]. O Manual completo do Utilizador de ScanSoft[®] PaperPort[®] SE com OCR pode ser visualizado a partir da opção Ajuda na aplicação ScanSoft[®] PaperPort[®] com OCR.

Visualizar a Documentação (Para Macintosh®)

1 Ligue o computador Macintosh[®]. Introduza o CD-ROM da Brother na unidade de CD-ROM. Abre-se a seguinte janela.



- 2 Faça duplo clique no ícone **Documentation** icon.
- 3 Faça duplo clique na pasta do seu idioma.
- Faça duplo clique no ficheiro da primeira página para visualizar o Manual do Utilizador de Software no formato HTML.
- 5 Clique na documentação que pretende consultar.
 - Manual do Utilizador de Software Manual do Utilizador de Software no formato HTML

Como localizar as instruções de Digitalização

Existem vários métodos para digitalizar documentos. Pode encontrar as instruções do seguinte modo:


Manual do Utilizador de Software

- *Digitalizar* (Para Mac OS[®] X 10.2.4 ou superior)
- ControlCenter2 (Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior)

Presto![®] Manual do Utilizador de PageManager[®]

■ Instruções de digitalização directa a partir do Presto![®] PageManager[®]. O Manual completo do utilizador de Presto![®] PageManager[®] pode ser visualizado a partir da opção Ajuda na aplicação Presto![®] PageManager[®].

Apresentação do painel de controlo

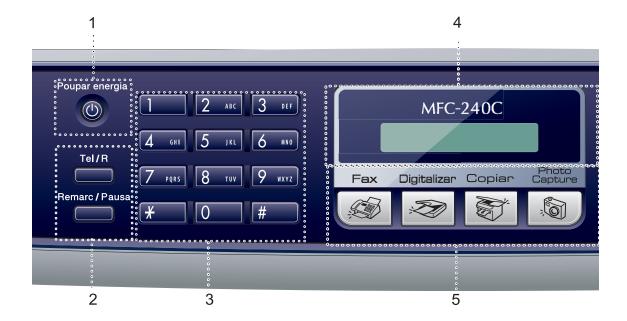

1 Poupar energia

Permite colocar o aparelho no modo de poupança de energia.

2 Teclas do fax

■ Remarc/Pausa

Remarca o último número chamado. Também introduz uma pausa ao programar números de marcação rápida.

■ Tel/R

Esta tecla é utilizada para conversas telefónicas depois de levantar o auscultador externo durante o pseudotoque F/T.

Utilize também esta tecla para aceder a uma linha exterior ou transferir uma chamada para outra extensão quando estiver ligado a uma PBX.

3 Teclado de marcação

Utilize estas teclas para marcar números de telefone e de fax e como um teclado para introduzir informação no aparelho.

A tecla # permite alterar temporariamente o modo de marcação durante uma chamada telefónica de Impulso para Tons.

4 LCD (ecrã de cristais líquidos)

Apresenta as mensagens no ecrá para o ajudar a configurar e utilizar o aparelho.

5 Teclas de modo:

■ Fax

Permite aceder ao modo de fax.

■ Digitalizar


Permite-lhe aceder ao Modo Digitalizar.

■ Copiar

Permite aceder ao modo de Cópia.

■ | 🔊) PhotoCapture

Permite aceder ao modo PhotoCapture Center™.

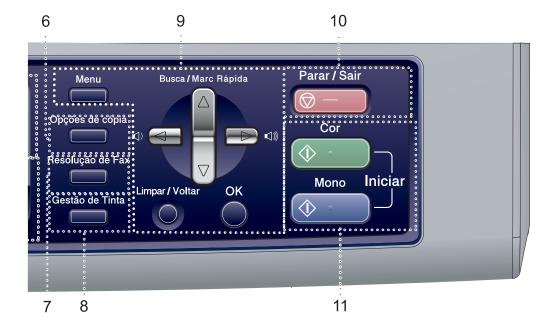

6 Opções de cópia

Consente-lhe alterar temporariamente as configurações de cópia quando estiver no modo cópia.

7 Resolução de Fax

Consente-lhe alterar temporariamente a resolução guando enviar um fax.

8 Gestão de Tinta

Permite limpar a cabeça de impressão, verificar a qualidade da impressão e o volume de tinta disponível.

9 Teclas de menu:

■ Menu

Acede ao menu principal.

■ ▲ Busca/Marc Rápida

Permite procurar e marcar números armazenados na memória.

■ Teclas de volume



No modo de fax, pode premir estas teclas para ajustar o volume do toque.

■◀

Prima para deslocar para trás e seleccionar uma opção do menu.

■ ▲ ou ▼

Prima para navegar pelos menus e opções.

■ Limpar/Voltar

Prima para cancelar a configuração actual.

■ OK

Selecciona uma configuração.

10 🗇 — Parar/Sair

Pára uma operação ou sai do menu.

11 Teclas Iniciar:

Permite começar a enviar faxes ou fazer cópias a cores. Permite também iniciar uma operação de digitalização (a cores ou monocromática, dependendo da configuração da digitalização no software ControlCenter).

■ 🔷 💮 Mono Iniciar

Permite começar a enviar faxes ou a fazer cópias monocromáticas. Permite também iniciar uma operação de digitalização (a cores ou monocromática, dependendo da configuração da digitalização no software ControlCenter).

2

Colocar documentos e papel

Colocar documentos

Pode enviar um fax, fazer cópias e digitalizar a partir do ADF (alimentador automático de papel) ou através do vidro do digitalizador.

Utilizar o ADF

O ADF pode ter até 10 páginas e alimenta cada folha individualmente. Utilize papel normal 80 g/m² (20 lb) e folheie sempre as páginas antes de as colocar no ADF.

Ambiente recomendado

Temperatura: 20 a 30° C (68 a 86° F)

Humidade: 50% a 70%

Papel: 80 g/m² A4 (20 lb LTR)

Tamanhos de documentos suportados

Comprimento: 148 a 355,6 mm

(5,8 a 14 pol.)

Largura: 148 a 215,9 mm

(5,8 a 8,5 pol.)

Peso: 64 a 90 g/m² (17 a 24 lb)

Como colocar documentos




AVISO

NÃO puxe o documento enquanto este estiver a ser utilizado.

NÃO use papel enrolado, amarrotado, dobrado ou rasgado ou papel com agrafos, clipes, cola ou com fita-cola.

NÃO utilize cartão, papel de jornal ou tecido.

- Verifique se a tinta nos documentos está completamente seca.
- 1 Folheie bem as páginas para as despegar umas das outras. Certifiquese de que colocar os documentos virados para baixo, extremidade superior primeiro, no ADF até sentir que tocam no rolo do alimentador.
- 2 Ajuste as guias do papel para a largura do documento.
- 3 Abra a aba do Suporte de Saída de Documentos ADF (1).

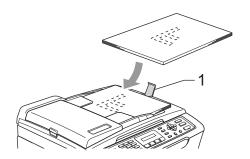

AVISO

NÃO deixe documentos grossos no vidro do digitalizador. Se o fizer, o ADF pode encravar.

Utilizar o vidro do digitalizador

Pode utilizar o vidro do digitalizador para enviar por fax, copiar e digitalizar páginas de um livro ou uma página de cada vez.

Tamanhos de documentos suportados

Comprimento: Até 297 mm (11,7 pol.)

Largura: Até 215,9 mm (8,5 pol.)


Peso: Até 2 kg (4.4 lb)

Como colocar documentos



Para utilizar o vidro do digitalizador, o ADF tem de estar vazio.

Levante a tampa dos documentos.

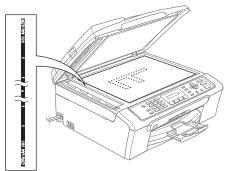

Utilize as guias do documento do lado esquerdo para centrar o documento com a face virada para baixo no vidro do digitalizador.




3 Feche a tampa dos documentos.



Se estiver a digitalizar um livro ou documento grosso, NÃO feche com força a tampa nem faça pressão.

Área de digitalização

A área de digitalização depende das configurações da aplicação utilizadas. Os números seguintes mostram as áreas no papel em que não pode digitalizar.

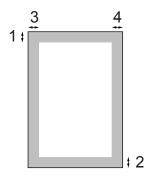

Utilização	Tamanho	Topo(1)	Esquerda (3)
	do documento	Fundo (2)	Direita (4)
Fax	Letter	3 mm (0,12 pol.)	4 mm (0,16 pol.)
	A4	3 mm (0,12 pol.)	1 mm (0,04 pol.)
Copiar	Letter	3 mm (0,12 pol.)	3 mm (0,12 pol.)
	A4	3 mm (0,12 pol.)	3 mm (0,12 pol.)
Digitalização	Letter	3 mm (0,12 pol.)	3 mm (0,12 pol.)
	A4	3 mm (0,12 pol.)	0 mm (0 pol.)

Papel admitido e outros materiais

A qualidade da impressão pode ser afectada pelo tipo de papel que está a utilizar no aparelho.

Para obter a melhor qualidade de impressão possível com as configurações escolhidas, configure sempre o Tipo de Papel equivalente ao tipo de papel utilizado.

Pode usar papel normal, papel para jacto de tinta (revestido), papel de foto, transparências e envelopes.

É aconselhável testar vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades.

Para obter os melhores resultados, use o papel da Brother.

- Quando imprimir em papel revestido, transparências e papel de foto, escolha o tipo de papel correcto no separador 'Básico' do controlador da impressora ou na definição de Tipo de Papel no menu (Consulte Tipo de Papel na página 22).
- Quando imprimir no papel foto da Brother, coloque primeiro a folha de instruções fornecida com o papel de foto na gaveta de papel e, em seguida, coloque o papel de foto na folha de instruções.
- Quando utilizar transparências ou papel de foto, retire cada folha imediatamente para evitar borrões ou encravamentos do papel.
- Evite tocar na superfície impressa do papel logo a seguir à impressão, porque esta pode não estar completamente seca e pode sujar os dedos.

Suportes Recomendados

Para obter a melhor qualidade de impressão, sugerimos que utilize papel da Brother. (Veja tabela abaixo.)

Se o papel da Brother não for disponível no seu país, sugerimos que teste vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades.

Sugerimos que utilize '3M Transparency Film' quando imprimir em transparências.

Papel da Brother

Tipo de papel	Item
A4 Normal	BP60PA
A4 Foto Acetinado	BP61GLA
A4 Tinta (Matte)	BP60MA
10 x 15 cm Acetinado	BP61GLP


Manusear e usar papel

- Guarde o papel na embalagem original e mantenha-a selada. Mantenha o papel direito e em locais não húmidos, não expostos à luz do sol ou ao calor.
- O lado revestido do papel de foto é brilhante. Evite tocar no lado brilhante (revestido). Coloque o papel de foto com o lado brilhante virado para baixo.
- Evite tocar em qualquer lado de uma transparência porque esta absorve facilmente a água e transpiração o que poderá causar uma redução na qualidade da impressão. As transparências concebidas para impressoras/máguinas copiadores a laser podem manchar o documento seguinte. Utilize apenas transparências recomendadas para impressão de jacto de tinta.

Configuração incorrecta

NÃO utilize os seguintes tipos de papel:

· Danificado, enrolado, enrugado ou com formas irregulares

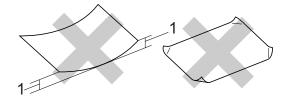

- 2 mm (0,08 pol.) ou maior
- · Papel extremamente brilhante altamente texturado
- · Papel já impresso por uma impressora
- Papel que n\u00e3o esteja empilhado uniformemente
- Papel com um grão pequeno

Capacidade de papel da gaveta de saída do papel

Até 50 folhas de 80 g/m² de papel A4 ou 20 lb Letter.

As transparências e papel de foto devem ser retiradas da gaveta de saída do papel uma página de cada vez para evitar esborratar.

Escolher o papel correcto

Tipo e tamanho do papel para cada operação

Tipo de papel	Tamanho do papel		Utilização			
			Fax	Copiar	Photo Capture	Impressora
Folha de papel	Letter	216 \times 279 mm (8 1/2 \times 11 pol.)	Sim	Sim	Sim	Sim
	A4	210×297 mm (8,3 \times 11,7 pol.)	Sim	Sim	Sim	Sim
	Legal	216 \times 356 mm (8 1/2 \times 14 pol.)	Sim	Sim	_	Sim
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pol.)	_	_	_	Sim
	JIS B5	$182 \times 257 \text{ mm } (7,2 \times 10,1 \text{ pol.})$	_	_	_	Sim
	A5	148×210 mm (5,8 \times 8,3 pol.)	_	Sim	_	Sim
	A6	105×148 mm (4,1 \times 5,8 pol.)	_	_	_	Sim
Cartões	Foto	10 × 15 cm (4 × 6 pol.)	_	Sim	Sim	Sim
	Foto 2L	13×18 cm (5 \times 7 pol.)	_	_	Sim	Sim
	Ficha	127×203 mm (5 \times 8 pol.)	_	_	_	Sim
	Postal 1	100×148 mm (3,9 \times 5,8 pol.)	_	_	_	Sim
	Postal 2 (Duplo)	$148 \times 200 \text{ mm } (5,8 \times 7,9 \text{ pol.})$	_	_	_	Sim
Envelopes	Envelope C5	$162 \times 229 \text{ mm } (6,4 \times 9 \text{ pol.})$	_	_	_	Sim
	Envelope DL	$110 \times 220 \text{ mm } (4,3 \times 8,7 \text{ pol.})$	_	_	_	Sim
	COM-10	$105 \times 241 \text{ mm } (4 \text{ 1/8} \times 9 \text{ 1/2 pol.})$	_	_	_	Sim
	Monarch	98×191 mm (3 7/8 \times 7 1/2 pol.)	_	_	_	Sim
	Envelope JE4	$105 \times 235 \text{ mm } (4,1 \times 9,3 \text{ pol.})$	_	_	_	Sim
Transparências	Letter	216 × 279 mm (8 1/2 × 11 pol.)	_	Sim	-	Sim
	A4	210×297 mm (8,3 \times 11,7 pol.)	_	Sim	_	Sim

Gramagem do Papel, espessura e capacidade


Tipo de papel		Peso	Espessura	Nº de folhas
Folha de	Papel Simples	64 a 120 g/m ² (17 a 32 lb)	0,08 – 0,15 mm (0,003 – 0,006 pol.)	100 ¹
papel	Papel p/ jacto de tinta	64 a 200 g/m ² (17 a 53 lb)	0,08 – 0,25 mm (0,003 – 0,01 pol.)	20
	Papel Acetinado	Até 220 g/m ² (Até 58 lb)	Até 0,25 mm (Até 0,01 pol.)	20
Cartões Papel Até 240 g/m² (Até 64 lb) fotográfico		Até 240 g/m ² (Até 64 lb)	Até 0,28 mm (Até 0,01 pol.)	20
	Ficha	Até 120 g/m ² (Até 32 lb)	Até 0,15 mm (Até 0,006 pol.)	30
	Postal	Até 200 g/m ² (Até 53 lb)	Até 0,23 mm (Até 0,01 pol.)	30
Envelopes		75 a 95 g/m ² (20 a 25 lb)	Até 0,52 mm (Até 0,02 pol.)	10
Transparências		_	-	10

 $^{^{1}}$ Até 50 folhas de papel de formato Legal 80 g/m 2 (20 lb). Até 100 folhas de papel de 80 g/m 2 (20 lb).


Colocar papel, envelopes e outros materiais

Colocar papel e outros materiais


1 Remova a gaveta do papel do aparelho. Se a aba do suporte do papel está aberta, feche-a e levante a tampa da gaveta de saída do papel (1).

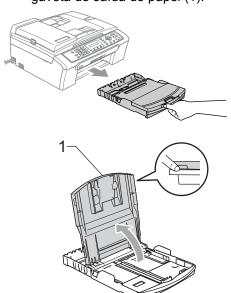

Prima e faça deslizar as guias laterais do papel (1) e a guia do comprimento do papel (2) para ajustar o tamanho do papel.

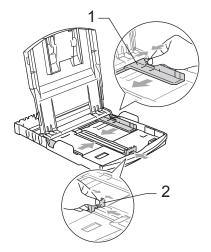

3 Folheie a pilha de papel para evitar o seu encravamento ou alimentação errada.

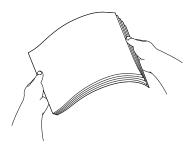




Verifique sempre que o papel não esteja enrolado.


4 Coloque o papel na gaveta do papel com o lado de impressão virado para baixo e a margem superior em primeiro lugar.

Verifique se o papel está plano na gaveta.

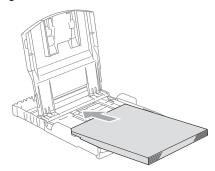




Quando utilizar papel de formato Legal, prima sem soltar o botão de libertação da guia universal até deslizar para fora a parte dianteira da gaveta do papel.

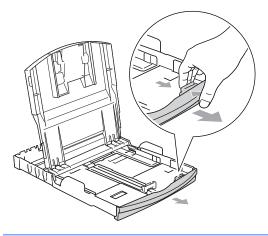


Ajuste com cuidado as guias laterais do papel com ambas as mãos e a guia do comprimento do papel para ajustar o próprio papel.

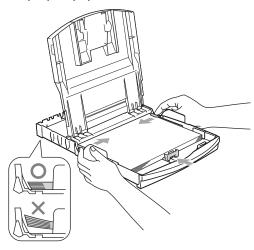



Tenha o cuidado de não empurrar o papel demasiado para dentro; esse pode subir na parte traseira da gaveta e causar problemas.

- 6 Coloque de novo a tampa da gaveta do papel.
- 7 Empurre a gaveta do papel com firmeza para o aparelho.

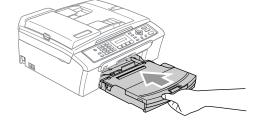

8 Mantendo a gaveta do papel no devido lugar, puxe o suporte do papel (1) até ouvir um estalido e abra a aba de suporte do papel(2).





Não utilize a aba do suporte do papel para papel Legal.

Colocar envelopes e postais


Colocar envelopes

- Use envelopes com um peso de 75 a 95 g/m² (20 a 25 lb).
- Para alguns envelopes é necessário efectuar configurações das margens na aplicação. Efectue primeiro um teste de impressão.



Não utilize qualquer um dos seguintes tipos de envelope, pois que esse podem causar problemas na alimentação:

- Se forem de espessura grossa.
- · Que contenham escrita em relevo.
- · Com ganchos ou agrafos.
- · Pré-impressos no interior.

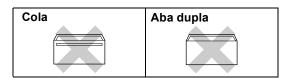

Ocasionalmente, pode ter problemas na alimentação do papel provocados pela espessura, tamanho e forma da aba dos envelopes que está a utilizar.


Como colocar envelopes e postais

1


Antes de os colocar no aparelho, prima os cantos e lados dos envelopes ou dos postais para os alisar o mais possível.



Se os envelopes ou postais forem de 'alimentação dupla,' coloque um envelope de cada vez na gaveta do papel.

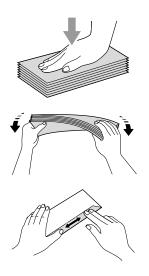


Coloque os envelopes ou postais na gaveta do papel com o lado do endereço virado para baixo e introduzindo primeiro a extremidade superior (topo dos envelopes). Faça deslizar as guias laterais do papel (1) e a guia do comprimento do papel (2) para ajustar o tamanho dos envelopes ou dos postais.

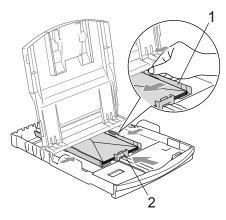

Capítulo 2


Se tiver problemas durante a impressão de envelopes, experimente as seguintes sugestões:

- 1 Abra a aba do envelope.
- 2 Quando imprimir, certifique-se de que a aba aberta está ao lado do envelope ou na margem posterior.
- Ajuste o tamanho e a margem na sua aplicação.

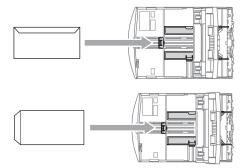

Nota


Quando o aparelho ejecta um pedaço de papel na gaveta de saída do papel pode não conseguir chegar a ele. Verifique que a impressão terminou e, depois puxe a gaveta completamente para fora do aparelho.

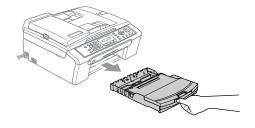


Área de Impressão

A área de impressão depende das configurações da aplicação utilizada. Os valores seguintes indicam as áreas que não podem ser impressas em folhas de papel ou envelopes. O aparelho pode imprimir nas áreas sombreadas apenas quando a função sem Margens estiver disponível e activada.

Folhas de papel

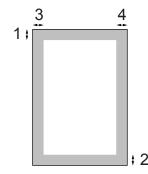

Envelopes

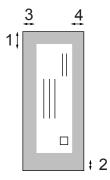

	Topo(1)	Fundo (2)	Esquerda (3)	Direita (4)
Folha de papel	3 mm (0,12 pol.)	3 mm (0,12 pol.)	3 mm (0,12 pol.)	3 mm (0,12 pol.)
Envelopes	12 mm (0,47 pol.)	24 mm (0,95 pol.)	3 mm (0,12 pol.)	3 mm (0,12 pol.)



A Função sem margens não está disponível para envelopes.

Configuração geral

Modo de poupança de energia

Quando o aparelho estiver inactivo, pode colocar o aparelho no modo de poupança de energia, premindo a tecla **Poupar energia**. Pode ainda receber chamadas telefónicas no modo de poupança de energia. Para outras informações sobre a recepção de faxes na condição de poupança de energia, consulte a tabela na página 20. Se quiser efectuar outras operações, tem de retirar o aparelho do modo de poupança de energia.



Se ligar um telefone externo ou TAD, está sempre disponível.

Colocar o aparelho no modo Poupança de Energia



Prima sem soltar a tecla **Poupar energia** até o LCD indicar Desligando.

A luz do LCD desliga-se.

Remover o modo Poupança de Energia do aparelho



Prima sem soltar a tecla **Poupar energia** até o LCD indicar

Aguarde.

O LCD mostra a data e a hora.



- Mesmo que coloque o aparelho no modo de poupança de energia, esse limpa periodicamente a cabeça de impressão para preservar a qualidade de impressão.
- Se desligar o cabo de alimentação CA, não será possível trabalhar com o aparelho.
- Pode personalizar o modo de poupança de energia para que, excepto a limpeza automática das cabeças, não esteja nenhuma operação do aparelho disponível. (Consulte Configurar Poupança de energia na página 21.)

Configurar Poupança de energia

Pode personalizar a tecla **Poupar energia** do aparelho. O modo predefinido é Recpção Fax:Lig. O aparelho pode receber faxes ou chamadas mesmo quando o aparelho estiver no modo de poupança de energia. Se não desejar que o aparelho receba faxes ou chamadas, seleccione Recpção Fax:Desl. (Consulte Modo de poupança de energia na página 20.)

- 1 Prima Menu, 1, 6.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Recpção Fax:Lig, Ou Recpção Fax:Desl. Prima OK.
- 3 Prima Parar/Sair.

Configurar Lig./Desl.	Modo recepção	Operações disponíveis
Recpção Fax:Lig	Somente Fax	Recepção de Fax, Detecção de Fax
(predefinição)	TAD externo	 Não pode receber um fax com Mono Iniciar ou Cor Iniciar.
	Manual	Detecção de fax
	Fax/Tel 1	 Não pode receber um fax com Mono Iniciar ou Cor Iniciar.
Recpção Fax:Desl	_	Nenhuma operação do aparelho estará disponível, excepto a limpeza da cabeça de impressão.

Não pode receber um fax automaticamente mesmo que configure o modo de recepção para Fax/Te1.

Modo temporizado

Este aparelho possui quatro teclas de modo temporário no painel de controlo: Fax, Digitalizar, Copiar e Photo Capture. Pode alterar o número de segundos ou minutos que o aparelho demora a voltar para o modo Fax depois da última operação de Digitalização, Cópia ou PhotoCapture. Se seleccionar Des1, o aparelho permanece no modo que utilizou pela última vez.

Fax















- 1 Prima Menu, 1, 1.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher 0 Seg, 30 Segs, 1 Min, 2 Mins, 5 Mins ou Desl.

Prima OK.

3 Prima Parar/Sair.

Configurações do papel

Tipo de Papel

Para obter os melhores resultados de impressão, configure o aparelho para o tipo de papel que pretende usar.

- 1 Prima Menu, 1, 2.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher

 Papel Normal, Papel Revestido,

 Brother Photo,

 Outros P. p/Foto Ou

 Transparência.

 Prima OK.
- 3 Prima Parar/Sair.



O aparelho ejecta o papel com as superfícies impressas viradas para cima na gaveta do papel em frente do aparelho. Quando utilizar transparências ou papel acetinado, retire cada folha imediatamente para evitar borrões ou encravamentos do papel.

Tamanho do Papel

Pode utilizar cinco tamanhos de papel para imprimir cópias: Letter, Legal, A4, A5, e 10×15 cm $(4 \times 6$ pol.) e três tamanhos para impressão de faxes: Letter, Legal e A4. Quando altera o tamanho de papel colocado no aparelho, tem de alterar simultaneamente a configuração do formato de papel para que o aparelho possa ajustar um fax a receber à página.

- 1 Prima Menu, 1, 3.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Letter, Legal, A4, A5 ou 10×15cm. Prima OK.
- Orima Parar/Sair.

Configurações do volume

Volume do Toque

Pode seleccionar um intervalo de níveis de volume, de Alto a Desl.

Enquanto estiver no modo Fax , prima □ ou para ajustar o nível de volume. O LCD indica a configuração actual e, cada pressão da tecla altera o volume para o próximo nível. O aparelho mantém as novas configurações até alterá-las.

Também pode modificar o volume através do menu, seguindo as instruções abaixo:

Configurar o volume do toque a partir do menu

- 1 Prima Menu, 1, 4, 1.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Baixo, Med, Alto Ou Desl.
 Prima OK.
- 3 Prima Parar/Sair.

Volume do Beeper

Quando o beeper estiver activado, o aparelho emite um som sempre que premir uma tecla, fizer um erro ou enviar ou receber um fax.

Pode seleccionar um intervalo de níveis de volume, de Alto a Desl.

- 1 Prima Menu, 1, 4, 2.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Baixo, Med, Alto Ou Desl. Prima OK.
- 3 Prima Parar/Sair.

Volume do Altifalante

Pode seleccionar um intervalo de níveis de volume do altifalante, de Alto a Desl.

- Prima Menu, 1, 4, 3.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Baixo, Med, Alto Ou Desl. Prima OK.
- 3 Prima Parar/Sair.

Horário de poupança de energia automático

Pode configurar o aparelho para mudar automaticamente para o horário de poupança de energia. Este adianta uma hora na Primavera e atrasa uma hora no Outono. Certifique-se de que configurou a data e hora correctas na configuração da Data/Hora setting.

- 1 Prima **Menu**, 1, 5.
- Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Lig ou Desl.
 Prima OK.
- Orima Parar/Sair.

Visor LCD

Contraste do LCD

Pode ajustar o contraste do LCD para uma imagem mais nítida e clara. Se tiver dificuldades em ler o LCD, tente alterar a configuração do contraste.

- 1 Prima **Menu**, 1, 7.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Claro ou Escuro.
 Prima OK.
- 3 Prima Parar/Sair.

4

Funções de segurança

Bloqueio da TX

O Bloqueio da TX permite evitar o acesso não autorizado ao aparelho.

Quando Bloqueio da Tx está Lig, estão disponíveis as seguintes operações:

Receber faxes

Quando Bloqueio da Tx está Lig, as seguintes operações não estão disponíveis:

- Envio de faxes
- Cópia
- Impressão do computador
- Digitalizar
- PhotoCapture

Configurar e mudar a palavrapasse de bloqueio da TX

Configurar a palavra-passe



- Se não se lembrar da palavra-passe de Bloqueio da TX, contacte o revendedor da Brother para pedir assistência.
- Se já tiver configurado a palavra-passe, não é necessário configurá-la novamente.
- 1 Prima Menu, 2, 0, 1.
- Introduza um número de 4 dígitos como palavra-passe.
 Prima **OK**.
- Se o LCD mostrar Verif:, re-introduza a palavra-chave. Prima OK.
- Prima Parar/Sair.

Mudar a palavra-passe do Bloqueio da TX

- 1 Prima Menu, 2, 0, 1.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Config. Password. Prima OK.
- Introduza um número de 4 dígitos como palavra-passe actual.
 Prima **OK**.
- Introduza um número de 4 dígitos como nova palavra-passe.
 Prima **OK**.
- Se o LCD mostrar Verif:, re-introduza a palavra-chave. Prima OK.
- 6 Prima Parar/Sair.

Activar/desactivar o Bloqueio da TX

Activar o Bloqueio da TX

- 1 Prima Menu, 2, 0, 1.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Selec. Bloq TX. Prima OK.
- Introduza o número de 4 dígitos registado como palavra-passe.
 Prima OK.
 O aparelho fica offline e o LCD mostra
 Modo Blog TX.

Desactivar o Bloqueio da TX

- 1 Prima Menu.
- Introduza o número de 4 dígitos registado como palavra-passe. Prima **OK**. O Bloqueio da TX é desactivado automaticamente.



Se introduzir a palavra-passe errada, o LCD indica Pal-passe errada e fica offline. O aparelho fica no Modo Bloqueio da Tx até introduzir a palavra-passe registada.

Capítulo 4

Secção II

Fax

Enviar um fax	28
Receber um fax	36
Telefone e dispositivos Externos	40
Marcar e armazenar números	45
Imprimir Relatórios	49

Enviar um fax

Introduzir o modo Fax

Para introduzir o modo fax, prima



(Fax), e a tecla ilumina-se a verde.

Enviar faxes a partir do ADF

Verifique de estar no modo Fax



- Coloque o documento com a face impressa virada para baixo no ADF.
- 3 Marque o número de fax utilizando o teclado de marcação.
- Prima Mono Iniciar ou Cor Iniciar. O aparelho começa a digitalizar o documento.



- · Para cancelar, prima Parar/Sair.
- Se a memória estiver cheia, o documento é enviado em tempo real.

Enviar faxes a partir do vidro do digitalizador

Pode utilizar o vidro do digitalizador para enviar páginas de um livro uma página de cada vez por fax. Os documentos podem ter o formato Letter ou A4.

Não pode enviar várias páginas para faxes a cores.



Como só pode digitalizar uma página de cada vez. é mais fácil utilizar o ADF se estiver a enviar um documento com várias páginas.

1 Verifique de estar no modo Fax 🕼



- Coloque o documento no vidro do digitalizador.
- Marque o número de fax.
- Prima Mono Iniciar ou Cor Iniciar.
 - Se premir **Mono Iniciar**, o aparelho começa a digitalizar a primeira página. Avance para o passo 6.
 - Se premir **Cor Iniciar**, o aparelho começa a enviar o documento.
- Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para enviar uma única página, prima 2 para escolher Não. (ou prima Mono Iniciar de novo).
 - O aparelho começa a enviar o documento
 - Para enviar mais do que uma página, prima 1 para escolher Sim e vá para o passo 6.

6 Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador.

Prima OK.

O aparelho começa a digitalizar a página. (Repita o passo **6** e o passo **6** para cada página adicional.)



Se a memória estiver cheia e pretender enviar uma única página, esta é enviada em tempo real.

Enviar documentos de formato Letter a partir do vidro do digitalizador

Quando os documentos forem do formato Letter, é necessário configurar o formato de digitalização para Letter. Se não o fizer, a parte lateral dos faxes desaparecerá.

1 Verifique de estar no modo Fax 🥡



- Prima Menu, 2, 2, 0.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para escolher Letter. Prima OK.

Cor transmissão de faxes

O aparelho pode enviar faxes a cores para aparelhos que suportem esta função.

Não é possível guardar os faxes a cores na memória. Quando enviar um fax a cores, o aparelho envia-o em tempo real (mesmo que Tx imediata esteja configurado como Tx imediata: Des1).

Cancelar um fax em progresso

Se quiser cancelar um fax, enquanto o aparelho estiver a digitalizar, marcar ou a enviar, prima **Parar/Sair**.

Distribuição (apenas **Monocromático**)

Distribuição é quando o mesmo fax é enviado automaticamente para vários números de fax. Pode incluir números de Grupos e Marcação Rápida e até 50 números de marcação manual na mesma distribuição.

Depois de terminar a distribuição, é impresso um relatório de distribuição.

1 Verifique de estar no modo Fax 🦃



- Coloque o documento.
- Introduza um número. Prima OK. Pode utilizar números de Marcação Rápida, de Grupo, ou um número introduzido manualmente utilizando o teclado de marcação.
- Repita 3 até ter introduzido todos os números de fax para os quais pretende distribuir.
- Prima Mono Iniciar.



- Se não utilizar nenhum dos números para Grupos, códigos de acesso ou números de cartões de crédito, pode 'distribuir' faxes para 90 números diferentes.
- A memória disponível varia em função dos tipos de trabalhos memorizados e o número de entradas utilizadas para distribuição. Se distribuir para o número máximo de entradas disponível, não pode utilizar o acesso duplo.
- Introduza a longa sequência de números de marcação como normalmente, mas não se esqueça de que cada número de Marcação Rápida conta como uma entrada, limitando o número de localizações que pode utilizar.
- · Se a memória estiver cheia, prima Parar/Sair para interromper o trabalho. Se foi digitalizada mais do que uma página, prima Mono Iniciar para enviar a parte que está na memória.

Cancelar uma Distribuição em progresso

Prima Menu, 2, 5. O LCD apresenta o número de fax a ser marcado.

(XXXXXXXX

Prima **OK**. O LCD apresenta:

(1.limpar 2.sair

- Prima 1 para limpar. O LCD mostra o número da tarefa de distribuição e 1.limpar 2.sair.
- 4 Para cancelar a Distribuição, prima 1.
- Prima Parar/Sair.

Operações adicionais de envio

Enviar faxes usando configurações múltiplas

Quando enviar um fax, pode escolher qualquer combinação destas configurações: resolução, contraste, modo internacional e transmissão em tempo real.

Verifique de estar no modo Fax



- Coloque o documento.
- Escolha a configuração que pretende alterar. Prima OK.
- Escolha uma das opções abaixo:

Próximo

(1.sim 2.não

- Prima 1 para alterar outra configuração.
- Prima 2 quando tiver terminado a selecção das configurações.
- Envie o fax normalmente.

Contraste

Se o documento for muito claro ou muito escuro, se desejar, pode alterar o contraste. Para a maior parte dos documentos pode utilizar a configuração predefinida Auto. Essa selecciona automaticamente o contraste adequado para o documento.

Utilize Claro quando enviar um documento claro.

Utilize Escuro quando enviar um documento escuro.

- 1 Verifique de estar no modo Fax
- Coloque o documento.
- 3 Prima Menu, 2, 2, 1.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Auto, Claro **ou** Escuro. Prima OK.



Mesmo se seleccionar Claro ou Escuro, o aparelho envia o fax utilizando a configuração Auto em qualquer das seguintes condições:

- · Quando enviar um fax a cores.
- Quando escolher Foto como Resolução de Fax.

Alterar a resolução de fax

A qualidade de um fax pode ser melhorada através da alteração da resolução do fax. A resolução pode ser alterada para o próximo fax ou para todos os faxes.

Para alterar a resolução de fax para o próximo fax

1 Verifique de estar no modo Fax 🥡



- Coloque o documento.
- 3 Prima Resolução de Fax em seguida ▲ ou ▼ para seleccionar a resolução. Prima **OK**

Alterar a resolução de fax predefinida

Verifique de estar no modo Fax 🦃



- Prima Menu, 2, 2, 2.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher a resolução pretendida. Prima OK.



Pode escolher quatro configurações de resolução diferentes para faxes monocromáticos e duas para cores.

Monocromático

Standard Adequada para a maioria dos

documentos.

Fino Adequada para letras

pequenas; transmissão ligeiramente mais lenta do que

a resolução Standard.

S.Fino Adequada para letras

pequenas ou gravuras; transmissão mais lenta que a

resolução Fina.

Foto Utilize quando o documento

apresentar vários tons de cinzento ou se tratar de uma fotografia. Esta opção tem a transmissão mais lenta.

Cor

Standard Adequada para a maioria dos

documentos.

Fino Utilize quando o documento

for uma fotografia. A transmissão é mais lenta do que na opção de resolução

Standard.

Se seleccionar S. Fino ou Foto e,em seguida, utilize a tecla **Cor Iniciar** para enviar um fax, o aparelho envia o fax utilizando a configuração Fino.

Acesso duplo (Apenas Monocromático)

Pode marcar um número, e começar a digitalizar o fax para a memória—mesmo quando o aparelho está a enviar da memória, a receber faxes ou a imprimir dados a partir do computador. O LCD indica o número da nova tarefa e memória disponível.

Para enviar um fax a cores, o aparelho envia o documento em tempo real (mesmo que Tx imediata estiver Des1).

O número de páginas que pode digitalizar na memória depende dos dados impressos nas páginas.



Se apresenta-se a mensagem Memória Cheia enquanto digitalizar documentos, prima Parar/Sair para cancelar ou Mono Iniciar para enviar páginas digitalizadas.


Transmissão em tempo real

Quando enviar um fax, o aparelho digitaliza os documentos para a memória antes de os enviar. Assim que a linha telefónica estiver desocupada, o aparelho efectua a marcação e envia o fax.

Se a memória estiver cheia, o aparelho envia o documento em tempo real (mesmo que Tx imediata esteja configurado como Des1).

Por vezes, pode querer enviar imediatamente um documento importante sem ter de esperar pela transmissão a partir da memória. Pode configurar Tx imediata a Lig para todo os documentos ou Só próximo fax apenas para o próximo fax.

Enviar em tempo real para todos os faxes

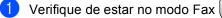



Prima Menu, 2, 2, 3.

(3.Tx imediata

(Tx imediata:Liq

3 Prima ▲ ou ▼ para escolher Lig ou Desl. Prima OK.

Enviar em tempo real apenas para o próximo fax

1) Verifique de estar no modo Fax 🥡



- Prima Menu, 2, 2, 3.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para escolher Só próximo fax. Prima OK.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para escolher Lig (ou Desl.). Prima OK.



Na transmissão em tempo real, a função de remarcação automática não funciona quando utilizar o vidro do digitalizador.

Modo Internacional

Se tiver dificuldades em enviar um fax para o estrangeiro devido a interferências na linha telefónica, é aconselhável activar o Modo Internacional. Depois de enviar um fax com esta função, a função desactiva-se por si própria.

1) Verifique de estar no modo Fax 🥡



- Coloque o documento.
- Prima Menu, 2, 2, 4.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher lig (ou Des1). Prima **OK**

Controlar e cancelar tarefas à espera

Pode verificar os trabalhos que ainda estão em espera na memória para serem enviados e cancelar um trabalho. Se não existirem trabalhos, o LCD mostra

Sem trab. Esper..)

- Prima Menu. 2. 5. Os trabalhos em espera aparecem no LCD.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para percorrer os trabalhos e escolher o trabalho que pretende cancelar. Prima OK.
- Stectue um dos seguintes procedimentos:
 - Prima 1 para cancelá-lo.
 - Prima 2 para sair sem cancelar.
- Quando terminar, prima Parar/Sair.

Enviar um fax manualmente

A transmissão manual permite ouvir o tons de marcação, toque e recepção enquanto enviar um fax.

1 Verifique de estar no modo Fax 🦝



- Coloque o documento.
- 3 Levante o auscultador do telefone externo e ouça o sinal de marcação.
- 4 Marque o número de fax que deseja contactar.
- Quando ouvir o tom de fax, prima Mono Iniciar ou Cor Iniciar.
 - Se colocar o documento no vidro do digitalizador, prima 1 para enviar o fax.

1.envia 2.recede

6 Coloque o auscultador no seu lugar.

Mensagem Memória cheia

Se aparecer uma mensagem

Memória Cheia durante a digitalização da primeira página de um fax, prima Parar/Sair para cancelar o fax.

Se aparecer uma mensagem

Memória Cheia durante a digitalização da
página seguinte, pode premir Iniciar para
enviar as páginas digitalizadas, ou premir
Parar/Sair para cancelar a operação



Se aparecer uma mensagem

Memória Cheia durante o envio de fax e
não quiser eliminar os faxes guardados
para limpar a memória, pode enviar o fax
em tempo real. (Consulte *Transmissão*em tempo real na página 33.)

Receber um fax


Modo Recepção

Tem que escolher um modo de recepção dependendo dos dispositivos externos e serviços telefónicos que tiver na linha.

Seleccionar o Modo Recepção

Por predefinição, o aparelho recebe automaticamente todos os faxes que lhe forem enviados. O diagrama abaixo irá ajudá-lo a escolher o modo correcto.

Para maiores informações sobre o modo de recepção consulte a página 37.

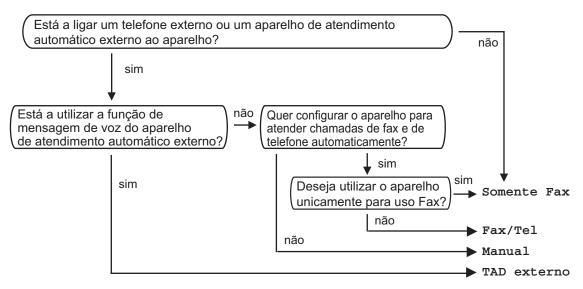

Para configurar um modo de recepção siga as instruções abaixo.

- 1 Prima Menu, 0, 1.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Somente Fax, Fax/Tel, TAD externo Ou Manual. Prima OK.
- 3 Prima Parar/Sair.

O LCD visualiza o modo de recepção actual.



1 Modo de recepção actual

Fax:: Apenas fax

Utilizar os modos de recepção

Alguns modos de recepção atendem automaticamente (Somente Fax e Fax/Tel). Se quiser mudar o número de toques antes de utilizar estes modos, consulte *Número de toques* na página 37.

Apenas fax

O modo apenas Fax atende automaticamente todas as chamadas. Se for uma chamada de fax o aparelho irá recebêlo.

Fax/Tel

O modo Fax/Tel ajuda-o a gerir automaticamente as chamadas recebidas, reconhecendo se forem faxes ou chamadas de voz e tratando-as num dos seguintes modos:

- Os faxes são automaticamente recebidos.
- As chamadas de voz iniciam o toque F/T para o informar de atender a linha. O toque F/T é um toque duplo rápido emitido pelo aparelho.

Consulte também *Número de Toques F/T* (apenas modo Fax/Tel) na página 38 e *Número de toques* na página 37.

Manual

O modo manual desactiva todas as funções de atendimento automático.

Para receber um fax no modo manual prima **Mono Iniciar** ou **Cor Iniciar** quando ouvir tons de fax (sinais curtos repetidos). Também pode utilizar a função Detecção de Fax para receber faxes levantando o auscultador da mesma linha que o aparelho.

Consulte também *Detecção de Fax* na página 38.

TAD externo

O modo TAD Externo permite a um dispositivo de atendimento externo gerir as chamadas recebidas. As chamadas recebidas serão tratadas num dos seguintes modos:

- Os faxes são automaticamente recebidos.
- Os interlocutores podem gravar uma mensagem no TAD externo.

Para mais informações, consulte *Ligar um TAD externo (dispositivo de atendimento automático)* na página 41.

Configurações do modo Recepção

Número de toques

O Número de toques configura o número de vezes que o aparelho toca antes de atender no modo Somente Fax ou Fax/Tel.

(Consulte *Operação a partir de* extensões na página 43 e *Detecção de Fax* na página 38.)

- 1 Prima Menu, 2, 1, 1.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher o número de vezes que a linha toca antes do aparelho atender (00-04). Prima OK. Se seleccionar 00, a linha não toca.
- 3 Prima Parar/Sair.

Número de Toques F/T (apenas modo Fax/Tel)

Se configurar o Modo de Recepção como Fax/Tel, deve decidir durante quanto tempo o aparelho toca com o pseudo/duplo toque especial para indicar uma chamada de voz. Se a chamada for um fax, o aparelho recebe o fax.

Este pseudo/duplo toque é emitido após o toque inicial da companhia de telefones. Apenas o aparelho toca e nenhum outro telefone na mesma linha toca com o especial pseudo/duplo toque. No entanto, pode ainda atender a chamada em qualquer telefone.

- 1 Prima Menu, 2, 1, 2.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher quanto tempo o aparelho toca para o alertar para uma chamada de voz (20, 30, 40 ou 70 segundos).
 Prima OK.
- 3 Prima Parar/Sair.



Mesmo se o interlocutor desligar durante o pseudo/duplo toque, o aparelho continua a tocar durante o tempo definido.

Detecção de Fax

Se a Detecção de fax estiver Lig:

O aparelho recebe chamadas de fax automaticamente, mesmo que levante o auscultador de um telefone externo ou extensão. Quando vir Recebendo no LCD ou ouvir 'sinais' através do auscultador de uma extensão ligada a outra tomada de parede/tomada do telefone, coloque o auscultador no lugar e o aparelho faz o resto.

Se a Detecção de fax estiver Des1:

Quando ouvir um tom de fax através do auscultador, tem de premir **Mono Iniciar** ou **Cor Iniciar** no aparelho.

Se estiver longe do aparelho, prima \times **5 1** na extensão. (Consulte *Operação a partir de extensões* na página 43.)



- Se esta função estiver configurada para Lig, mas o aparelho não efectuar a ligação do fax quando levantar o auscultador de uma extensão ou telefone externo, prima o código de recepção de fax * 5 1. No aparelho, prima
 Mono Iniciar ou Cor Iniciar.
- Se enviar faxes a partir de um computador na mesma linha telefónica e o aparelho as interceptar, configure Detecção de fax para Des1.
- 1 Prima Menu, 2, 1, 3.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Lig (ou Des1).
 Prima OK.
- 3 Prima Parar/Sair

Operações de recepção adicionais

Imprimir um fax a receber reduzido

Se seleccionar On,o aparelho reduz automaticamente cada página de um fax a receber, de forma que caiba numa página de papel de formato A4, Letter, ou Legal.

O aparelho calcula o rácio de redução com o tamanho de página do fax e a configuração do Tamanho do Papel (Menu, 1, 3).

Verifique de estar no modo Fax



Prima **Menu**, **2**, **1**, **5**.

(5.Redução auto

- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Redução:Lig **ou** Redução:Desl. Prima OK.
- Prima Parar/Sair.

Recepção de faxes na memória

Assim que a gaveta do papel ficar vazia durante a recepção de fax, o ecrã mostra Verifique Papel, pedindo-lhe de colocar papel na gaveta do papel. (Consulte Colocar papel e outros materiais na página 14.) Se não conseguir colocar papel na gaveta do papel pode acontecer o sequinte:

Se Receber memór. estiver Lig:

O aparelho continua a receber faxes, as restantes páginas serão guardadas na memória, se houver memória disponível suficiente. Adicionais faxes recebidos são quardados na memória até ficar cheia. Quando a memória fica cheia, o aparelho interrompe automaticamente o atendimento de chamadas. Para imprimir faxes, coloque papel na gaveta.

Se Receber memór. estiver Des1:

O aparelho continua a receber faxes, as restantes páginas serão guardadas na memória, se houver memória disponível suficiente. O aparelho interrompe automaticamente o atendimento das chamadas até colocar papel na gaveta do papel. Para imprimir o último fax recebido, coloque papel na gaveta.

Verifique de estar no modo Fax



- Prima **Menu**, **2**, **1**, **6**.
- Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Lig ou Des1. Prima OK.
- Prima Parar/Sair.

Telefone e dispositivos Externos

Operações Vocais

Tons ou impulsos

Se utilizar um telefone externo e tiver um serviço de marcação por impulsos, mas necessitar de enviar sinais de tom (por exemplo, banca via telefone), siga as instruções abaixo. Se tiver o Serviço de tons, não necessitará desta função para enviar sinais de tons.

- Levante o auscultador do telefone externo.
- Prima # no painel de controlo do aparelho. Quaisquer dígitos marcados a seguir enviam sinais de tom.
 Quando voltar a pousar o auscultador, o aparelho regressa ao serviço de marcação por impulsos.

Modo Fax/Tel

Quando o aparelho está no modo Fax/Tel, utiliza Número de Toques F/T (toque pseudo/duplo) para o alertar para uma chamada de voz.

Se estiver a utilizar um telefone externo, levante o respectivo auscultador e, em seguida, prima **Tel/R** para atender.

Se estiver utilizar uma extensão, tem de levantar o auscultador durante o número de toques F/T e, em seguida prima # 5 1 entre os toques pseudo/duplos. Se ninguém responder ou se alguém pretender enviar-lhe um fax, reenvie a chamada para o aparelho premindo * 5 1.

Modo Fax/Tel no modo de poupança de energia

O modo Fax/Tel não funciona no modo poupança de energia. O aparelho não atende as chamadas telefónicas ou de fax e continua a tocar. Se estiver a utilizar um telefone externo ou numa extensão, levante o auscultador e fale. Se ouvir tons de fax, mantenha levantado o auscultador até Detecção de Fax detectar o aparelho. Se o interlocutor lhe quiser enviar um fax, active o aparelho premindo * 5 1.

Serviços Telefónicos

Funções como Correio de Voz, Chamada em Espera, RingMaster, sistemas de atendimento, sistemas de alerta ou outras funções personalizadas numa única linha podem criar problemas no funcionamento do aparelho.

Configurar o Tipo de Linha Telefónica

Se ligar o aparelho a uma linha que utiliza PBX ou ISDN no envio ou recepção de faxes, é também necessário mudar o Tipo de Linha Telefónica através dos passos descritos a seguir.

Prima Menu, 0, 6.

0.Conf.inicial

6.Conf.Linha Tel

- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar PBX, ISDN (ou Normal). Prima OK.
- 3 Prima Parar/Sair.

PBX e TRANSFERIR

O aparelho está inicialmente definido para Normal, o que permite que seja ligado a uma linha PSTN (Rede Telefónica Pública Comutada) normal. No entanto, muitos escritórios utilizam um sistema telefónico central ou Posto Privado de Comutação (PBX). O aparelho pode ser ligado à maioria dos tipos de PBX. A função de remarcação do aparelho suporta apenas intervalo de remarcação (TBR). O TBR funciona com a maior parte dos sistemas PBX, permitindolhe aceder a uma linha externa ou transferir chamadas para outra extensão. A função funciona quando **Tel/R** é premida.



Pode programar uma pressão na tecla Tel/R como parte de um número armazenado numa localização de Marcação Rápida. Ao programar o número de Marcação Rápida (Menu, 2, 3, 1 ou 2, 3, 2) prima Tel/R primeiro (o ecrã indica"!") e, em seguida, introduza o número de telefone. Se o fizer, não é necessário de premir Tel/R sempre que marcar um número a partir de uma Localização de marcação rápida. (Consulte Armazenar números de Marcação Rápida na página 47.) No entanto, se o PBX não for seleccionado para a configuração Tipo de Linha Telefónica, não pode utilizar o número de Marcação Rápida programado para Tel/R.

Ligar um TAD externo (dispositivo de atendimento automático)

Pode pretender ligar um dispositivo de atendimento externo. No entanto, quando ligar um TAD **externo** à mesma linha telefónica do aparelho, o TAD atende todas chamadas e o aparelho 'aguarda' pelos tons de chamada de fax (CNG). Se os detectar, o aparelho atende a chamada e recebe o fax. Se não detectar os tons CNG, o aparelho deixa o TAD reproduzir a mensagem de atendimento para que o interlocutor possa deixar uma mensagem de voz.

O TAD deve atender a chamada num intervalo de quatro toques (a configuração recomendada é dois toques). O aparelho não detecta tons CNG até o TAD atender a chamada. Com quatro toques, existem apenas 8 a 10 segundos de tons CNG para o fax concretizar o 'protocolo'. Siga cuidadosamente as instruções deste manual para gravar a mensagem de atendimento. Não recomendamos a utilização da função de poupança no dispositivo de atendimento externo, se exceder cinco toques.




Se não receber todos os seus faxes, reduza o valor da configuração de Número de Toques do TAD externo.



Configuração incorrecta

Não ligue o TAD a qualquer outro ponto na mesma linha telefónica.

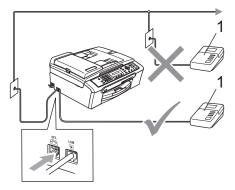

1 TAD

Quando o TAD atende uma chamada, o LCD mostra Telefone.

Ligações

O TAD externo deve ser ligado como mostrado na figura anterior.

- 1 Configure o TAD externo para um ou dois toques. (A configuração Número de Toques do aparelho não se aplica.)
- Grave a mensagem de atendimento no TAD externo.
- 3 Configure o TAD para atender chamadas.
- 4 Configure o Modo Recepção como TAD externo. (Consulte Seleccionar o Modo Recepção na página 36.)

Gravar a mensagem de atendimento (OGM) num TAD externo

O tempo é vital durante a gravação da mensagem. A mensagem configura o modo de recepção manual e automático de faxes.

- 1 Grave 5 segundos de silêncio no início da mensagem. (Isto permite ao aparelho detectar os tons CNG de fax das transmissões automáticas antes de pararem.)
- 2 Limite a duração da mensagem a 20 segundos.



🛭 Nota

É aconselhável começar a OMG com um silêncio inicial de 5 segundos porque o aparelho não detecta tons de fax com ruídos ou vozes altas. Pode tentar omitir esta pausa, mas se o aparelho não receber correctamente as mensagens, deve voltar a gravar a OGM para incluir a pausa.

Ligações multinhas (PBX)


Sugerimos de contactar a empresa que instalou o PBX para ligar o aparelho. Se possuir um sistema multinhas, sugerimos de solicitar ao responsável pela instalação que ligue o aparelho à última linha do sistema. Assim, o aparelho não é activado sempre que receber uma chamada telefónica Se todas as chamadas recebidas devem ser atendidas por uma operadora, recomendamos que configure o Modo Recepção como Manual.

Não podemos garantir que o aparelho funcione correctamente em todas as situações quando estiver ligado a um PBX. Quaisquer dificuldades com o envio ou recepção de faxes devem ser comunicadas primeiro à empresa responsável pelo PBX.

Telefones externos ou extensões

Ligar um telefone externo ou uma extensão

Pode ligar um telefone individual ao aparelho como mostrado na figura a seguir.

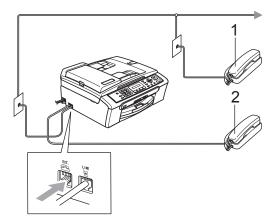

1 Extensão

2 Telefone externo

Quando utiliza um telefone externo, o LCD mostra Telefone.

Operação a partir de extensões

Se atender uma chamada de fax numa extensão ou telefone externo, pode deixar o aparelho atender a chamada utilizando o Código de Recepção de Fax. Quando premir o Código de Recepção de Fax X 5 1, o aparelho inicia a receber o fax.

S o aparelho atender a uma chamada de voz e for emitido o pseudo/toque duplo para assumir o controlo, utilize o Código de Atendimento do Telefone # 5 1 para atender a chamada numa extensão. (Consulte Número de Toques F/T (apenas modo Fax/Tel) na página 38.)

Se atender a chamada e ninguém responder:

Deve partir do princípio de que está a receber um fax manual.

Prima **X 5 1** e aguarde pelo som característico de recepção do fax ou até que o LCD mostre Recebendo e, em seguida, deslique.



Pode também utilizar a função de Detecção de Fax para que o aparelho atenda automaticamente a chamada. (Consulte *Detecção de Fax* na página 38.)

Utilizar um telefone externo sem fios

Se o telefone sem fios estiver ligado ao fio da linha telefónica (Consulte *Telefones externos ou extensões* na página 43) e normalmente, coloca o telefone sem fios noutra localização, é mais fácil atender as chamadas durante o Número de Toques (Ring Delay).

Se deixar o aparelho atender primeiro, tem de se deslocar até ao aparelho para premir **Tel/R** e enviar a chamada para o telefone sem fios.

Utilizar os códigos remotos

Código de Recepção de Fax

Se atender a uma chamada de fax numa extensão ou telefone externo, pode informar ao seu aparelho de recebê-lo marcando o código de recepção de fax \times 5 1. Aguarde pelo sinal estridente e, em seguida, pouse o auscultador. Consulte *Detecção de Fax* na página 38. O seu interlocutor tem de premir **Iniciar** para enviar o fax.

Código de atendimento do telefone

Se receber uma chamada de voz e o aparelho estiver no modo F/T, irá iniciar a tocar o toque F/T (duplo) após número de toques inicial. Se atender a chamada numa extensão pode desactivar o toque F/T premindo #51 (verifique de premi-lo *entre* os toques).

Alterar os códigos remotos

Se pretender utilizar a Activação Remota, tem de activar os códigos remotos. O Código de Recepção de Fax predefinido é **X 5 1**. O Código de Atendimento do Telefone é **# 5 1**. Se o pretender, pode substitui-los por códigos próprios.

1 Prima Menu, 2, 1, 4.

1.Conf.recepção

4.Cód remoto

- Prima ▲ ou ▼ para escolher Lig (ou Des1).
 Prima OK.
- Introduza o novo Código de Recepção de Fax. Prima OK.
- 4 Introduza o novo Código de Atendimento de Telefone.
 Prima **OK**.
- 5 Prima Parar/Sair.



- Se ocorrerem problemas de ligação quando aceder remotamente ao TAD externo, tente alterar o Código de Recepção de Fax e o Código de Atendimento de Telefone para outro código de três dígitos utilizando os números 0-9, X, #.
- Os Códigos Remotos podem não funcionar com alguns sistemas telefónicos.

Marcar e armazenar números

Como Marcar


Manual marcação

Prima todos os dígitos do número de fax.



Marcação Rápida

Prima Busca/Marc Rápida, a # (hash) key, em seguida o número de Marcação Rápida de dois dígitos.

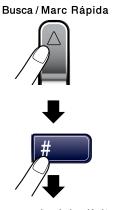

número de dois dígitos




Se o LCD mostra Não registado quando introduzir o número de Marcação Rápida, é porque não foi memorizado nenhum número nesta localização.

Procura

Pode procurar nomes armazenados nas memórias de Marcação Rápida.

Prima **Busca/Marc Rápida** e as teclas de navegação para procurar, ou utilize o teclado de marcação para procurar alfabeticamente.

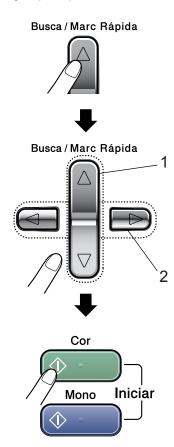

- 1 Para procurar numericamente.
- 2 Para procurar alfabeticamente, pode utilizar o teclado de marcação para introduzir a primeira letra do nome que está a procurar.

Remarcação de Fax

Se estiver a enviar um fax manualmente e a linha estiver ocupada, prima Remarc/Pausa. e depois prima Mono Iniciar ou Cor Iniciar para tentar de novo. Se guiser efectuar uma segunda chamada para o último número marcado, pode poupar tempo premindo Remarc/Pausa e Mono Iniciar ou Cor Iniciar.

Remarc/Pausa só funciona se marcar o número a partir do painel de controlo.

Se enviar automaticamente um fax e a linha estiver ocupada, o aparelho remarca automaticamente até três vezes em intervalos de cinco minutos.



Na Transmissão em Tempo Real, a função de remarcação automática não funciona quando utiliza o vidro do digitalizador.

Memorizar números

Pode configurar o aparelho para fazer os seguintes tipos de marcaçãofácil: Marcação Rápida e Grupos para distribuição de faxes. Quando marcar um número de Marcação Rápida, o LCD indica o nome (se o guardou) ou o número.



🛮 🗷 Nota

Se ocorrer uma falha de energia, os números de Marcação rápida memorizados não são eliminados.

Armazenar uma pausa

Prima Remarc/Pausa para introduzir uma pausa de 3,5 segundos entre os números. Se efectuar uma marcação para uma chamada internacional, pode premir Remarc/Pausa as vezes que desejar para aumentar a duração da pausa.

Armazenar números de Marcação Rápida

Pode memorizar um máximo de 40 localizações de Marcação rápida de 2-dígitos com um nome. Quando marcar apenas tem que marcar algumas tecla (Por exemplo: **Busca/Marc Rápida**, #, o número de dois dígitos, e **Mono Iniciar** ou **Cor Iniciar**).

- 1 Prima Menu, 2, 3, 1.
- Utilize o teclado de marcação para introduzir um número de localização de Marcação-Rápida (01-40) de 2-dígitos. Prima **OK**.
- Introduza o número de fax ou telefone (até 20 dígitos).
 Prima **OK**.
- 4 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Introduza o nome (máximo de 16 caracteres) utilizando o teclado de marcação.
 - Prima **OK**. (Para obter ajuda para a introdução de letras, consulte *Introduzir Texto* na página 118.)
 - Para memorizar um número sem um nome, prima **OK**.
- 5 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para memorizar outro número de Marcação rápida, vá para o passo ②.
 - Para concluir a configuração, prima Parar/Sair.

Alterar números de Marcação Rápida

Se tentar memorizar um número de Marcação Rápida em que um número já esteja memorizado, o LCD indica o nome ou número que foi armazenado, e pede-lhe de executar um dos seguintes procedimentos:

Prima 1 para alterar o número memorizado.

#05:Mike

1.alterar 2.sair

Prima 2 para sair sem efectuar uma alteração.

Se seleccionar **1**, poderá modificar o número e nome armazenado, ou introduzir um novo. Siga as instruções abaixo:

- 1 Introduza um novo número. Prima **OK**.
- Introduza um novo nome. Prima OK.
- Para modificar um carácter, utilize ◀ ou ▶ para posicionar o cursor por baixo do carácter que pretende modificar e, em seguida, prima Limpar/Voltar. Reintroduza o caracter.
- Para concluir a configuração, prima
 Parar/Sair.

Configurar Grupos para Distribuição

Se regularmente quiser enviar o mesmo fax para vários números de fax pode configurar um Grupo. Os grupos são memorizados num número de Marcação Rápida. Cada grupo utiliza uma localização de Marcação Rápida. Pode enviar um fax para todos os números memorizados num grupo introduzindo simplesmente um número de Marcação Rápida e, em seguida, premindo **Monolniciar**.

Antes de poder adicionar números a um Grupo, é necessário memorizá-los como números de Marcação Rápida. Pode ter um máximo de seis pequenos Grupos ou pode atribuir um máximo de 39 números a um Grupo maior.

1 Prima Menu, 2, 3, 2.

(3.Conf.marc.auto

2.Config. grupos

Utilize o teclado de marcação para introduzir um número de marcação rápida em que pretende memorizar o Grupo.

Prima OK.

3 Utilize o teclado de marcação para introduzir um número de Grupo (1 a 6). Prima **OK**.

Config grupo:G01

Para adicionar números de Marcação Rápida siga as instruções abaixo:
Por exemplo, para números de Marcação Rápida 05 e 09.
Prima Busca/Marc Rápida, 05,
Busca/Marc Rápida, 09.

O LCD mostra: #05#09

G01:#05#09

Prima OK quando terminar a adição de números

- 6 Utilize o teclado de Marcação Rápida para introduzir um nome para o Grupo. Prima **OK**.
- Prima Parar/Sair.



Pode imprimir facilmente uma lista de todos os números de Marcação Rápida. Os números que fazem parte de um grupo serão marcados na coluna GRUPO. (Consulte *Como imprimir um relatório* na página 50.)

Combinação de números de Marcação Rápida

Pode associar mais de um número de Marcação Rápida quando efectuar uma marcação. Esta função pode ser útil se precisar de marcar um código de acesso para uma operadora de longa distância a uma tarifa mais económica.

Por exemplo, pode ter armazenado '555' na Marcação Rápida #03 e '7000' na Marcação Rápida #02. Pode utilizar ambos para marcar '555-7000' se premir as seguintes teclas:

Busca/Marc Rápida, #03, Busca/Marc Rápida, #02, e Iniciar.

Os números podem ser adicionados manualmente introduzindo-os com o teclado de marcação:

Busca/Marc Rápida, #03, 7, 0, 0, 1 (no teclado de marcação), e Iniciar.

Este marcará '555–7001'. Também pode adicionar uma pausa premindo a tecla **Remarc/Pausa**.

9

Imprimir Relatórios

Relatórios de fax

Tem de configurar o Relatório de verificação da transmissão e o Período utilizando a tecla **Menu**.

Verificação da Transmissão de Relatórios

Pode utilizar o Relatório da transmissão como prova de envio de um fax. Este relatório indica a hora e a data de transmissão e se a transmissão foi bem sucedida (OK). Se seleccionar lig ou Lig+Img, o relatório será impresso para cada fax que enviar.

Se enviar vários faxes para o mesmo destino, poderá ser necessário mais do que os números das tarefas para saber que faxes devem ser enviados de novo. Seleccionando Lig+Img ou Des1+Img imprime uma secção da primeira página do fax no relatório para o ajudar a recordar-se.

Quando a Verificação do Relatório está Des1 ou Des1+Img, o Relatório só será impresso se houver um erro de transmissão, com NG na coluna RESULTADO.

- 1 Prima Menu, 2, 4, 1.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Desl+Img, lig, Lig+Img OU Desl. Prima OK.
- 3 Prima Parar/Sair.

Histórico de Fax (relatório de actividade)

Pode configurar o aparelho para imprimir um histórico em intervalos específicos (cada 50 faxes, 6, 12 ou 24 horas, 2 ou 7 dias). Se configurar o intervalo para Des1, pode imprimir o relatório seguindo as descrições dadas em *Como imprimir um relatório* na página 50. A configuração predefinida é Todos os 50 Fax.

- 1 Prima Menu, 2, 4, 2.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher um intervalo.

Prima OK.

(Se seleccionar 7 dias, o LCD pede para seleccionar o primeiro dia para a contagem decrescente de 7 dias.)

■ 6, 12, 24 horas, 2 ou 7 dias

O aparelho imprime o relatório na hora escolhida e, em seguida, apaga todas as tarefas da memória. Se a memória do aparelho ficar cheia com 200 tarefas antes de atingir a hora seleccionada, o aparelho imprime o Histórico mais cedo e elimina todas as tarefas da memória. Se pretender imprimir um relatório suplementar antes da hora marcada, pode imprimi-lo sem eliminar as tarefas da memória.

- A cada os 50 Fax
 - O aparelho imprime o Histórico quando o aparelho atinge as 50 tarefas armazenadas.
- Introduza a hora de início da impressão no formato de 24-horas. Prima **OK**. (Por exemplo: introduza 19:45 para 7:45 PM.)
- 4 Prima Parar/Sair.

Relatórios

Os seguintes relatórios estão disponíveis:

1. Verif. Transm.

Imprime um Relatório de verificação da transmissão relativo à última transmissão.

2. Lista de ajuda

Uma lista de ajuda sobre como pode programar rapidamente o aparelho.

3. Marc Rápida

Lista, por ordem numérica, os nomes e números armazenados na memória de Marcação Rápida.

4. Fax Diário

Lista informações sobre os últimos faxes recebidos e enviados. (TX: Transmis.) (RX: Recepção.)

5.Defin Utilizor

Lista as configurações.

Como imprimir um relatório

- 1 Prima Menu, 5.
- Escolha uma das opções abaixo:
 - Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o relatório pretendido. Prima OK.
 - Introduzir o número do relatório que pretende imprimir. Por exemplo, prima 2 para imprimir a lista de ajuda.
- 3 Prima Mono Iniciar.

Secção III



Copiar

Fazer cópias


52

10 Fazer cópias


Como copiar

Activar o modo Cópia

Prima (Copiar) activar o Modo de cópia. A configuração predefinida é Fax. Pode modificar o número de segundos ou minutos que o machine permanece no modo Cópia. (Modo temporizado na página 21.)

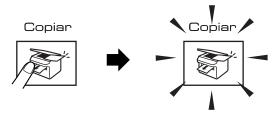

O LCD mostra a configuração predefinida:

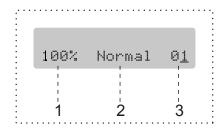

- 1 Rácio de Cópia
- 2 Qualidade
- 3 N.º de Cópias

Efectuar uma cópia única

1 Verifique de estar no modo Cópia



- Coloque o documento.
- 3 Prima Mono Iniciar ou Cor Iniciar.

Fazer cópias múltiplas

1 Verifique de estar no modo Cópia



- 2 Coloque o documento.
- 3 Utilize o teclado de marcação para introduzir o número de cópias (até 99).
- 4 Prima Mono Iniciar ou Cor Iniciar.



Para ordenar as cópias, prima a tecla **Opções de cópia**. (Consulte *Ordenar as cópias usando o ADF (Apenas Monocromático*) na página 57.)

Parar a cópia

Para parar a cópia, prima Parar/Sair.

Opções de cópia

Quando quiser alterar rapidamente as configurações de cópia *temporariamente* para a próxima cópia, use a tecla **Opções de cópia**.



O aparelho volta às configurações predefinidas após 60 segundos depois de ter concluído as cópias, ou se o modo temporizado voltar ao modo Fax. Para mais informações, consulte *Modo temporizado* na página 21.

Prima	Selecções de menu/	Opções	Página
Opções de cópia	Qualidade	Normal	54
		Rápido	
		Melhor	
	Ampliar/ reduzir	50%/69%/78%/83%/ 93%/97%/100%/ 104%/142%/186%/ 198%/200%/ Persnl(25-400%)	55
	Tipo de	Papel Normal	59
	Papel	Papel Revestido	
		Brother Photo	
		Outros P. p/Foto	
		Transparência	
	Tam. de Papel	Letter	59
		Legal	
		A4	
		A5	
,		10(1) x 15(c)cm	
•	Brilho	+	58
	Empil/ord.	Pilha	57
		Ordem	
	Formato Pág.	Desl(1 em 1)	56
		2 em 1 (V)	
		2 em 1 (H)	
		4 em 1 (V)	
		4 em 1 (H)	
		Poster(3 x 3)	
	N.cópias	Nr. De cópias:01	
		(01 - 99)	



Pode guardar as configurações de cópia que utiliza frequentemente, especificando-as como predefinições. Pode encontrar as instruções sobre como fazer isso na secção de cada função.

Alterar a cópia velocidade e qualidade

Pode seleccionar de um intervalo de definições da qualidade. A configuração predefinida é Normal.

Para alterar temporariamente a definição da qualidade, siga as instruções abaixo:

Prima Opções de cópia Opções de cópia	Normal	Normal é o modo recomendado para as impressões normais. Este produz uma boa qualidade de cópia com uma boa velocidade de cópia.
	Rápido	Velocidade rápida de cópia e consumo de tinta mais baixo. É utilizado para poupar tempo (documentos a rever, documentos grandes ou várias cópias).
	Melhor	Utilize este modo para copiar imagens precisas, tais como fotografias. Este proporciona uma resolução mais elevada e uma velocidade mais reduzida.

1 Verifique de estar no modo Cópia



- Coloque o documento.
- 3 Utilize o teclado de marcação para introduzir o número de cópias (até 99).
- Prima Opções de cópia e ▲ ou ▼ para seleccionar Qualidade.
 Prima OK.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar
 Normal, Melhor ou Rápido
 qualidade. Prima OK.
- 6 Prima Mono Iniciar ou Cor Iniciar.

Para alterar a configuração *predefinida*, siga as instruções abaixo:

1 Prima Menu, 3, 1.

1.Qualidade


- Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Normal, Melhor ou Rápido qualidade. Prima OK.
- 3 Prima Parar/Sair.

Aumentar ou reduzir a imagem copiada

Pode escolher os seguintes os rácios de ampliação ou redução:

Persnl (25-400%) consente introduzir um rácio de 25% a 400%.

Automático configura o aparelho para calcular o rácio de redução que melhor se adapta ao tamanho do papel.

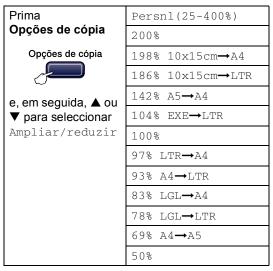

Para aumentar ou reduzir a próxima cópia siga as instruções abaixo:

1 Verifique de estar no modo Cópia



- 2 Coloque o documento.
- 3 Utilize o teclado de marcação para introduzir o número de cópias (até 99).
- 4 Prima Opções de cópia e ▲ ou ▼ para seleccionar Ampliar/reduzir. Prima OK.

- 5 Escolha uma das opções abaixo:
 - Prima ▲ ou ▼ para escolher o rácio de ampliação ou redução pretendido. Prima OK.
 - Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Persn1 (25-400%). Prima OK. Utilize o teclado de marcação para introduzir um rácio de ampliação ou de redução a partir 25% a 400% (ou 200%). (Por exemplo, prima 5 3 para introduzir 53%.) Prima OK.
- 6 Prima Mono Iniciar ou Cor Iniciar.



As opções de esquema de página 2 em 1(P), 2 em 1(L), 4 em 1(P), 4 em 1(L) ou Poster *não* estão disponíveis com Aumentar/Reduzir.

Efectuar cópias N em 1 ou um poster

Pode reduzir a quantidade de páginas com a função de cópia N em 1. Isso permite-lhe copiar duas ou quatro páginas numa página e poupar papel.

Pode também criar um poster. Quando utiliza a função de poster, o aparelho divide o documento em secções e, em seguida, amplia as secções para que possam ser agrupadas num poster. Se desejar imprimir um poster, utilize o vidro do digitalizador.

Importante

- Certifique-se de que o tamanho do papel é configurado como A4.
- Não pode utilizar a configuração Ampliar/Reduzir com as funções N em 1 e Poster.
- Cópias a cores N em 1 não estão disponíveis.
- (V) significa Vertical e (H) significa Horizontal.
- Só pode efectuar uma cópia de poster de cada vez.
- 1 Verifique de estar no modo Cópia



- Coloque o documento.
- Utilize o teclado de marcação para introduzir o número de cópias (até 99).
- 4 Prima Opções de cópia e ▲ ou ▼ para seleccionar Formato Pág.. Prima OK.
- Prima ▲ ou ▼ para seleccionar
 Desl(1 em 1), 2 em 1 (V),
 2 em 1 (H), 4 em 1 (V),
 4 em 1 (H) ou Poster(3 x 3).
 Prima OK.

6 Prima Mono Iniciar para digitalizar o documento. Também pode premir Cor Iniciar se estiver a utilizar a disposição Poster.
Se estiver a criar um poster ou tiver

Se estiver a criar um poster ou tiver colocado um documento no ADF, o aparelho digitaliza as páginas e começa a imprimir.

Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador, vá para o passo 7.

7 Depois de o aparelho digitalizar a página, prima 1 para digitalizar a página seguinte.

1.sim 2.não

8 Coloque o documento seguinte no vidro do digitalizador. Prima **OK**.
Repita **7** e **8** para cada página do esquema.

(Config.Pág.Segui

(Depois prima OK


9 Depois de todas as páginas terem sido digitalizadas, prima 2 para concluir.




Se papel de foto estiver seleccionado como a configuração do tipo de papel para cópias N em 1, as imagens serão impressas como se tivesse sido seleccionado papel simples.

Coloque o documento virado para baixo na direcção mostrada abaixo:



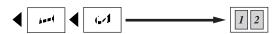

■ 2 em 1 (H)

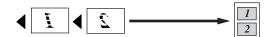

■ 4 em 1 (V)



■ 4 em 1 (H)



■ Poster (3x3)

Pode criar uma cópia de uma fotografia em tamanho de poster.



Ordenar as cópias usando o ADF (Apenas Monocromático)

Pode ordenar várias cópias. As páginas serão empilhadas na ordem 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, etc.

- 1 Verifique de estar no modo Cópia
- 2 Coloque o documento.
- 3 Utilize o teclado de marcação para introduzir o número de cópias (até 99).
- Prima Opções de cópia e ▲ ou ▼ para seleccionar Empil/ord..
 Prima OK.
- Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Ordem. Prima OK.
- 6 Prima Mono Iniciar.

Ajustar o Brilho, o Contraste e a Cor


Brilho

Para alterar temporariamente a configuração do brilho, siga as instruções abaixo:

1 Verifique de estar no modo Cópia



- Coloque o documento.
- 3 Utilize o teclado de marcação para introduzir o número de cópias (até 99).
- 4 Prima Opções de cópia e ▲ ou ▼ para seleccionar Brilho. Prima OK.

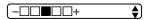

- 5 Prima ▲ ou ▼ para fazer uma cópia mais clara ou mais escura. Prima OK.
- 6 Prima Mono Iniciar ou Cor Iniciar.

Para alterar a configuração predefinida siga as instruções abaixo:

- 1 Prima Menu, 3, 2.
- Prima ▲ ou ▼ para fazer uma cópia mais clara ou mais escura. Prima OK.
- 3 Prima Parar/Sair.

Contraste

Ajustar o contraste para melhorar a nitidez ou claridade da imagem.

O contraste apenas pode ser alterado através da configuração predefinida.

1 Prima Menu, 3, 3.

3.Contraste

- Prima ▲ ou ▼ para alterar o contraste.
 Prima OK
- Orima Parar/Sair.

Cor saturação

A saturação da cor pode apenas ser alterada através da configuração predefinida.

1 Prima Menu, 3, 4.

(4.Ajuste de Cor

- Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 1.Vermelho, 2.Verde ou 3.Azul. Prima OK.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para alterar a saturação da cor. Prima OK.
- 4 Escolha uma das opções abaixo:
 - Volte para 2 para seleccionar a próxima cor.
 - Prima Parar/Sair.

Opções de Papel

Tipo de papel

Se estiver a copiar em papel especial, acertese de seleccionar o tipo de papel que está a utilizar para obter a melhor qualidade de impressão.

1 Verifique de estar no modo Cópia



- 2 Coloque o documento.
- 3 Utilize o teclado de marcação para introduzir o número de cópias (até 99).
- 4 Prima Opções de cópia e ▲ ou ▼ para seleccionar Tipo de Papel. Prima OK.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher o tipo de papel que está a utilizar, Papel Normal, Papel Revestido, Brother Photo, Outros P. p/Foto ou Transparência). Prima OK.
- 6 Prima Mono Iniciar ou Cor Iniciar.



Para alterar a configuração do tipo de papel predefinido, consulte *Tipo de Papel* na página 22.

Tamanho do papel

Se copiar em papel diferente do tamanho A4, é preciso alterar a configuração do tamanho do papel. Pode copiar apenas em papel Letter, A4, A5 ou Papel de Foto [10(W)×15(H)cm].

1 Verifique de estar no modo Cópia



- Coloque o documento.
- 3 Utilize o teclado de marcação para introduzir o número de cópias (até 99).
- 4 Prima Opções de cópia e ▲ ou ▼ para seleccionar Tam. de Papel. Prima OK.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para escolher o tamanho de papel que está a utilizar Letter, Legal, A4, A5 ou 10(1) x 15(c)cm. Prima OK.
- 6 Prima Mono Iniciar ou Cor Iniciar.



Para alterar a configuração do tipo de papel predefinido, consulte *Tamanho do Papel* na página 22.

Secção IV



Impressão Directa de Fotos

mprimir fotos de um cartão de memória	62
mpressão de fotos de uma câmara com	
PictBridge	70

11

Imprimir fotos de um cartão de memória

Operações do PhotoCapture Center™

Imprimir de um cartão de memória sem um computador

Mesmo que o aparelho não esteja ligado ao computador, pode imprimir fotos directamente a partir do cartão da câmara digital. (Consulte Como imprimir de um cartão de memória na página 64.)


Utilizar o PhotoCapture Center™ a partir do computador

Pode aceder ao cartão de memória inserido na unidade multimédia (ranhura) do aparelho através do computador.

(Consulte PhotoCapture Center™ para Windows® ou Configuração Remota & PhotoCapture Center™ para Macintosh® no Manual do Utilizador de Software no CD-ROM.)

Utilizar cartões de memória cartões


O aparelho da Brother inclui quatro unidades multimédia (ranhuras) que suportam cartões populares utilizados nas câmaras digitais: CompactFlash[®], Memory Stick[®] Memory Stick Pro™, SecureDigital™, MultiMediaCard™ e xD-Picture Card™.

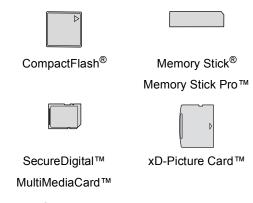

- miniSD™ pode ser utilizado com o adaptador miniSD™.
- Memory Stick Duo[™] pode ser utilizado com o adaptador Memory Stick Duo[™].
- Memory Stick Pro Duo[™] pode ser utilizado com o adaptador Memory Stick Pro Duo[™].
- Os adaptadores não são fornecidos com o aparelho. Contacte outro fornecedor para os adaptadores.


A função PhotoCapture Center™ permite-lhe imprimir fotos digitais com a câmara digital em alta resolução para obter a melhor qualidade de impressão.

Coloque firmemente o cartão na entrada correcta.

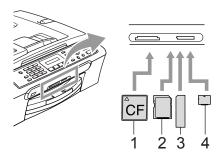

- 1 CompactFlash®
- 2 SecureDigital™, MultiMediaCard™
- 3 Memory Stick[®], Memory Stick Pro™
- 4 xD-Picture Card™

A tecla PhotoCapture ilumina-se para indicar o estado do cartão de memória. Essa pode estar acesa, apagada, ou a piscar. Consulte a tabela abaixo para saber o significado das luzes.

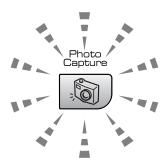

Acesa

Um cartão de memória foi inserido correctamente.

Apagada

Nenhum cartão de memória é presente ou, então, o mesmo não está inserido correctamente.

■ Piscar

O cartão de memória inserido está a ser lido ou escrito.



AVISO

NÃO remova o cabo de alimentação ou o cartão de memória da unidade (ranhura) enquanto o aparelho estiver a ler ou a escrever no cartão (a tecla PhotoCapture está a piscar). Perderá os dados ou danificará o cartão.

O aparelho só pode ler um cartão de memória de cada vez. Não introduza mais do que um cartão na ranhura.

Memória estrutura da pasta do cartão

O aparelho foi concebido para ser compatível com cartões de memória e ficheiros de imagem das câmaras digitais modernas. No entanto, leia as indicações abaixo para evitar erros:

- O formato do ficheiro DPOF do cartão de memória tem de ser válido. (Consulte Impressão DPOF na página 67.)
- A extensão do ficheiro de imagem deve ser. JPG (Outras extensões de ficheiros de imagem como. JPEG, .TIF, .GIF etc. não serão reconhecidas).
- A impressão do Walk-up PhotoCapture Center™ deve ser efectuada em separado das operações do PhotoCapture Center™ com o computador. (Não é possível efectuar operações em simultâneo.)
- O IBM Microdrive™ não é compatível com o aparelho.
- O aparelho pode ler até 999 ficheiros num cartão de memória.
- O CompactFlash[®] Tipo II não é suportado.
- Este produto suporta xD-Picture Card™ Type M / Type H (Elevada Capacidade).

Tenha atenção ao seguinte:

- Quando imprimir INDEX ou IMAGE, o PhotoCapture Center™ imprime todas as imagens válidas, mesmo se uma ou mais estiverem corrompidas. Uma secção da imagem corrompida pode ser impressa.
- O aparelho foi concebido para ler cartões de memória que tenham sido formatados por uma câmara digital.

Quando uma câmara digital formata um cartão de memória, cria uma pasta especial na qual copia os dados da imagem. Se for necessário alterar os dados de imagem guardados num cartão de memória com o computador, sugerimos de não alterar a estrutura da pasta criada pela câmara digital. Quando guarda ficheiros de imagem novos ou modificados num cartão de memória, sugerimos de utilizar a mesma pasta utilizada pela câmara digital. Se os dados não são guardados na mesma pasta, o aparelho pode não conseguir ler o ficheiro ou imprimir a imagem.

Como imprimir de um cartão de memória

Antes de imprimir uma foto tem de imprimir primeiramente um índice de miniaturas para escolher o número da foto que pretende imprimir. Siga as instruções abaixo para iniciar a imprimir directamente do cartão de memória:

1 Certifique-se de que introduziu o cartão de memória na respectiva ranhura. O ecrã de cristais líquidos mostrar-lhe-á a seguinte mensagem:

(C.Flash Activa

(Pressione a tec...

- 2 Prima **PhotoCapture**. Para a impressão DPOF, consulte *Impressão DPOF* na página 67.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Imprime Índice e depois prima OK.
- 4 Prima **Cor Iniciar** para iniciar a imprimir a folha de índice. Tome nota do número da imagem que pretende imprimir. Consulte *Imprimir o Índice de miniaturas* na página 65.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar

 Imprime Imagens e depois prima OK.

 Consulte Imprimir

 Imagens na página 65.
- 6 Introduza o número da página e prima
- Prima Cor Iniciar para iniciar a imprimir.

11


Imprimir o Índice de miniaturas

O PhotoCapture Center™ atribui um número a cada imagem. Esse não reconhece quaisquer outros números ou nomes de ficheiros que a câmara digital ou computador possam ter atribuído às imagens.

Quando imprimir uma página de miniaturas, essa apresenta todas as imagens no cartão de memória e o número atribuído a essas. Mesmo as imagens corrompidas podem fazer parte da imagem impressa.



- 1 Coloque o cartão de memória na ranhura correcta.
 - Prima (PhotoCapture).
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Imprime Índice. Prima OK.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para escolher
 6 imagens/Linha ou
 5 imagens/Linha.
 Prima OK.

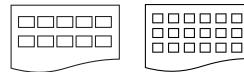

- 5 imagens/Linha 6 imagens/Linha
 - O tempo de impressão de 5 Imagens/Linha é mais lento do que 6 Imagens/Linha mas a qualidade é superior.
- 4 Prima Cor Iniciar para imprimir.

Imprimir Imagens

Antes de imprimir uma imagem individual, tem de saber o número dessa imagem.

- 1 Certifique-se de que introduziu o cartão de memória na respectiva ranhura.
- Imprima primeiro o índice. (Consulte Imprimir o Índice de miniaturas na página 65.)

Prima (PhotoCapture).

- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Imprime Imagens. Prima OK.
- **Nota**

Se o cartão de memória contém informação DPOF válida, o LCD apresenta Imprim DPOF: Sim. Consulte *Impressão DPOF* na página 67.

4 Introduza o número da imagem que pretende imprimir do índice de miniaturas.
Prima **OK**.

No.:1,3,6

imagens de 1 a 5.

Podem ser introduzidos vários números utilizando a tecla **OK** para separar os números. Por exemplo **1**, **OK**, **3**, **OK**, **6** imprimirá as imagens 1,3, e 6. A tecla **#** pode ser utilizada para imprimir um intervalo de números, por exemplo **1**, **#**, **5** imprimirá todas as

Depois de ter seleccionado todas as imagens que pretende imprimir, prima **OK** para seleccionar as configurações. Se já tiver seleccionado as suas configurações, prima **Cor Iniciar**.

Capítulo 11

6 Prima ▲ ou ▼ para escolher o tipo de papel que está a utilizar,

Papel Normal, Papel Revestido, Brother Photo **OU** Outros P. p/Foto.


Prima **OK**.

- 7 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o tamanho do papel que está a utilizar.

 Letter, A4, 10x15cm, ou 13x18cm
 - Se seleccionou Letter ou A4, vá para 8.
 - Se seleccionou outro formato, vá para 9.
 - Quando concluir as configurações, prima Cor Iniciar.
- 8 Prima ▲ ou ▼ para escolher o tamanho da impressão (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm ou 20x15cm).
 Prima OK.
- 9 Escolha uma das opções abaixo:
 - Para escolher o número de cópias vá para **10**.
 - Quando concluir as configurações, prima Cor Iniciar.
- 10 Introduza o número de cópias pretendidas. Prima **OK**.

11 Prima Cor Iniciar para imprimir.

As posições de impressão quando utilizar A4 são mostradas abaixo.

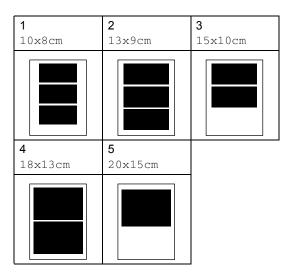

11

Impressão DPOF

DPOF significa Digital Print Order Format.

Os grandes fabricantes de câmaras digitais (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. e Sony Corporation) criaram esta tecnologia para simplificar a impressão de imagens a partir de uma câmara digital.

Se a câmara digital suportar impressão DPOF, poderá seleccionar no ecrã da câmara digital as imagens e o número de cópias que pretende imprimir.

Quando o cartão de memória (CompactFlash[®], Memory Stick[®], Memory Stick Pro™, SecureDigital™ MultiMediaCard™ ou xD-Picture Card™) com informações DPOF é colocado no aparelho, a imagem seleccionada pode ser impressa facilmente.

Para imprimir directamente de um cartão de memória que contenha informação DPOF siga as instruções abaixo:

1 Insira firmemente o cartão memória na ranhura do cartão.

(C.Flash Activa

Prima (PhotoCapture).

- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Imprime Imagens. Prima OK.
- Se houver um ficheiro DPOF no cartão, O LCD indica:

(Imprim DPOF:Sim

4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Imprim DPOF:Sim. Prima OK.

- 5 Prima ▲ ou ▼ para escolher o tipo de papel que está a utilizar,
 Papel Normal, Papel Revestido,
 Brother Photo Ou
 Outros P. p/Foto.
 Prima OK.
- 6 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o tamanho do papel que está a utilizar.

 Letter, A4, 10x15cm, ou 13x18cm
 - Se seleccionou Letter ou A4, vá para 7.
 - Se seleccionou outro formato, vá para 8.
- 7 Prima ▲ ou ▼ para escolher o tamanho da impressão (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm ou 20x15cm).
 Prima OK.
- 8 Prima Cor Iniciar para imprimir.

PhotoCapture Center™ configurações de impressão

Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo.

Impressão velocidade e qualidade

- Prima Menu, 4, 1.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Normal ou Foto.
 Prima OK.
- Orima Parar/Sair.

Opções de Papel

Tipo de papel

- 1 Prima Menu, 4, 2.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher
 Papel Normal, Papel Revestido,
 Brother Photo Ou
 Outros P. p/Foto.
 Prima OK.
- 3 Prima Parar/Sair.

Tamanho do papel

- 1 Prima Menu, 4, 3.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher o tamanho do papel que está a utilizar, Letter, A4, 10x15cm ou 13x18cm.
 Prima OK.
- 3 Prima Parar/Sair.

Tamanho da impressão

Esta configuração está disponível apenas quando seleccionar a definição de tamanho de papel como Letter ou A4.

- 1 Prima Menu, 4, 4.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher o tamanho da impressão que está a utilizar, 10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm ou 20x15cm.

 Prima OK.
- 3 Prima Parar/Sair.

Ajustar o Brilho e o Contraste

Brilho

- 1 Prima Menu, 4, 5.
- Prima ▲ ou ▼ para tornar uma cópia mais escura ou mais clara. Prima OK.
- 3 Prima Parar/Sair.

Contraste

Pode seleccionar a configuração do contraste. Mais contraste torna a imagem mais nítida e vívida.

- 1 Prima Menu, 4, 6.
- Prima ▲ or ▼ para aumentar ou diminuir o contraste.
 Prima OK.
- 3 Prima Parar/Sair.


Recortes

Se a fotografia for demasiado comprida ou larga para se ajustar ao espaço disponível do esquema escolhido, parte da imagem será automaticamente recortada.

A configuração predefinida é Lig. Se pretender imprimir toda a imagem, configure como Des 1.

- 1 Prima Menu, 4, 7.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Desl (ou Lig).
 Prima OK.
- 3 Prima Parar/Sair.

Recortar: Lig

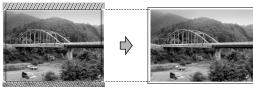

Recortar: Des1



Impressão sem margens

Esta função expande a área de impressão até aos limites do papel. O tempo de impressão será um pouco mais lento.

- 1 Prima **Menu**, **4**, **8**.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Desl (ou Lig).
 Prima OK.
- Orima Parar/Sair.

Compreender as Mensagens de Erro

Quando estiver familiarizado com os tipos de erros que podem ocorrer durante a utilização do PhotoCapture Center™, pode identificar e resolver facilmente quaisquer problemas.

■ Erro de Media

Esta mensagem é apresentada quando insere um cartão de memória em mau estado ou não formatado ou quando ocorrer um problema na unidade multimédia. Para resolver este erro, remova o cartão de memória.

■ Sem Ficheiro

Esta mensagem é apresentada quando tenta aceder a um cartão de memória na unidade (ranhura) que não contém ficheiros .JPG.

■ Memória Cheia

Esta mensagem é apresentada quando trabalha com imagens demasiado grandes para a memória do aparelho.

Impressão de fotos de uma câmara com PictBridge



O seu aparelho Brother suporta o padrão PictBridge, consentindo-lhe de estabelecer uma ligação e imprimir fotografias directamente de uma câmara digital compatível com PictBridge.

Antes de Usar o **PictBridge**

Requisitos do PictBridge

Para evitar erros, recorde-se dos seguintes pontos:

- O aparelho e a câmara digital devem estar ligados com um cabo USB adequado.
- A extensão do ficheiro de imagem deve ser .JPG (outras extensões tais como JPEG, .TIF, .GIF, etc. não serão reconhecidas).
- As operações de PhotoCapture Center™ não estão disponíveis com a função PictBridge.

Utilizar o PictBridge

Configurar a sua câmara digital

Verifique que a sua câmara esteja no modo PictBridge. Algumas das configurações citadas a seguir podem não estar disponíveis para sua câmara digital compatível com PictBridge.

Selecções Menu Câmara	Opções
Tamanho do Papel	Letter, A4, 10x15cm, Definições da Impressora (Configuração Predefinida) ²
Tipo de Papel	Papel simples, Papel plastificado, Papel Revestido, Definições da Impressora (Configuração Predefinida) ²
Disposição	Sem margens: Act., Sem Margens: Desact, Definições da Impressora (Configurações Predefinidas) ²
Configuração DPOF ¹	-
Qualidade de Impressão	Normal, Fina, Definições da Impressora (Configurações Predefinidas) ²


- Consulte Impressão DPOF para mais detalhes.
- Se a sua câmara digital estiver configurada para utilizar as Definições da Impressora (Configurações Predefinidas), o aparelho irá imprimir as suas fotos utilizando as definições abaixo.

Definições	Opções
Tamanho do Papel	10x15cm
Tipo de Papel	Papel Plastificado
Disposição	Sem margens: Act.
Qualidade de Impressão	Fina
Melhoria da Cor	Desact.

Consulte a documentação fornecida com a câmara digital para obter mais informações sobre a alteração das definições de PictBridge.

Imprimir imagens

Verifique se a sua câmara está desligada. Lique a sua câmara digital à porta do PictBridge (1) ao aparelho utilizando o cabo USB.

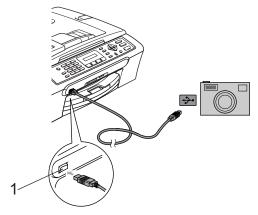

1 Porta PictBridge



Remova quaisquer cartões de memória do aparelho antes de ligar a câmara digital.



Ligue a câmara.

Quando o aparelho reconheceu a câmara, o LCD apresenta a seguinte mensagem:

(Câmara ligada

Quando o aparelho começa a imprimir uma foto, o LCD indica Imprimindo.



ADVERTÊNCIA

Para prevenir danos no aparelho, não ligue qualquer dispositivo diverso de uma câmara digital compatível com PictBridge à porta PictBridge.

Impressão DPOF

DPOF significa Digital Print Order Format.

Os grandes fabricantes de câmaras digitais (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. e Sony Corporation) criaram esta tecnologia para simplificar a impressão de imagens a partir de uma câmara digital.

Se a câmara digital suportar impressão DPOF, poderá seleccionar no ecrã da câmara digital as imagens e o número de cópias que pretende imprimir.

Compreender as Mensagens de Erro

Quando estiver familiarizado com os tipos de erros que podem ocorrer durante a utilização do PictBridge, pode identificar e resolver facilmente quaisquer problemas.

■ Memória Cheia

Esta mensagem é apresentada quando trabalha com imagens demasiado grandes para a memória do aparelho.

■ Disp. USB errado

Esta mensagem apresenta-se quando ligar um dispositivo não compatível com PictBridge ou roto na porta PictBridge. Para resolver este erro, desligue o aparelho da porta PictBridge e, em seguida prima **Poupar energia** para desligar o aparelho e, em seguida, tente de novo.

Para mais informações, consulte *Mensagens* de erro na página 91.

Secção V



Software

Funções do Software

74

Funções do Software

O CD-ROM inclui o Manual do Utilizador do Software, que contém informações sobre as funções disponíveis quando o aparelho está ligado a um computador (por exemplo, impressão e digitalização). Este manual permite um fácil uso das ligações que, quando clicadas, levam-no directamente para uma determinada secção.

Pode localizar informações sobre estas funções:

- Imprimir
- Digitalizar
- ControlCenter3 (para Windows[®])
- ControlCenter2 (para Macintosh[®])
- Enviar um fax a partir do computador
- PhotoCapture Center™

Como ler o Manual do Utilizador de HTML

Esta é uma referência rápida para utilizar o Manual do Utilizador de HTML.

(Para Windows®)




Se não tiver instalado o software, consulte Visualizar a Documentação na página 3.

- A partir de **Iniciar**, aponte para **Brother**, MFC-XXXX (em que XXXX é o número do modelo) a partir do grupo de programas e, em seguida clique em Manual do Utilizador.
- Clique em Manual do Utilizador de Software a partir do menu superior.




Clique no cabeçalho que gostaria de ler da lista à esquerda da janela.

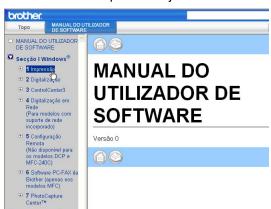

(Para Macintosh®)

- Verifique que o computador Macintosh® esteja ligado. Introduza o CD-ROM da Brother na unidade de CD-ROM. Abrese a seguinte janela.
- Paça duplo clique no ícone Documentation icon.
- Faça duplo clique no pasta do seu idioma e, em seguida, faça duplo clique no ficheiro da primeira página.
- Clique no menu principal no Manual do Utilizador de Software e, em seguida clique no cabecalho que pretende consultar da lista no lado esquerda da janela.

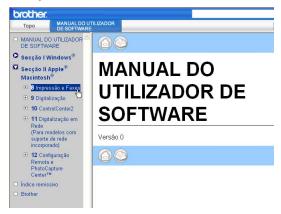

Secção VI

Anexos

Segurança e legal	76
Solução de problemas e manutenção de	
rotina	85
Menu e Funções	110
Especificações	119
Glossário	131

A

Segurança e legal

Escolher uma localização

Coloque o aparelho numa superfície plana e estável, não sujeita a vibrações ou choques, como uma secretária. Coloque o aparelho perto de uma tomada de telefone e uma tomada eléctrica normal com ligação à terra. Escolha um local em que a temperatura permaneça entre 10° e 35° C (50° F e 95° F).

AVISO

- Evite colocar o aparelho numa área de grande movimento.
- Evite colocar o aparelho em cima de uma alcatifa.
- NÃO coloque o aparelho perto de aquecedores, ar condicionado, refrigeradores, equipamento médico, químicos ou água.
- Não exponha o aparelho directamente aos raios solares, calor, humidade ou pó em excesso.
- Não ligue o aparelho a tomadas eléctricas controladas por interruptores ou temporizadores automáticos.
- Qualquer variação de energia pode eliminar informações da memória do aparelho.
- Não ligue o aparelho a tomadas eléctricas no mesmo circuito que electrodomésticos ou outro equipamento que possa causar variações na fonte de alimentação.
- Evite fontes de interferência, como altifalantes ou unidades de suporte de telefones sem fios.







Para utilizar o aparelho em segurança


Guarde estas instruções para consultas futuras e leia-as antes de tentar realizar qualquer operação de manutenção.



ADVERTÊNCIA




O aparelho contém eléctrodos de alta tensão. Antes de limpar o interior do aparelho, certifiquese de que desligou o cabo da linha telefónica e o cabo de alimentação da tomada eléctrica. Este procedimento pode evitar choques eléctricos.

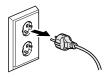



Não manuseie a ficha com as mãos húmidas. Este procedimento pode causar choques eléctricos.

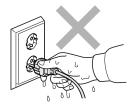




NÃO puxe no centro do cabo de alimentação CA. Este procedimento pode causar choques eléctricos.




NÃO coloque as suas mãos nas bordas do aparelho por baixo da tampa dos documentos ou da tampa do digitalizador. Este procedimento pode causar ferimentos.

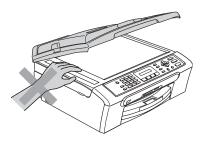







NÃO toque no rolo do alimentador de papel. Este procedimento pode causar ferimentos.

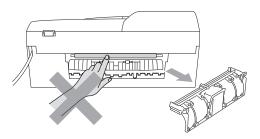



Nunca toque na zona sombreada na figura. Este procedimento pode causar ferimentos.

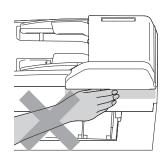

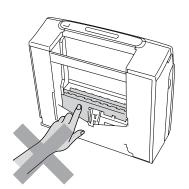



Quando mover o aparelho, tem de o levantar a partir da base, colocando uma mão de cada lado da unidade como indicado na figura. Não transporte o aparelho agarrando-o pela tampa do digitalizador.



Se o aparelho ficar quente, deitar fumo, ou produzir qualquer cheiro forte, desligue imediatamente o interruptor de energia e desligue o aparelho da tomada eléctrica. Contacte o revendedor da Brother ou o Serviço de Clientes da Brother.

Se objectos metálicos, água ou outros líquidos entrarem dentro do aparelho, desligue imediatamente o interruptor de energia e desligue o aparelho da tomada eléctrica. Contacte o revendedor da Brother ou o Serviço de Clientes da Brother.



ADVERTÊNCIA

- Tenha muito cuidado durante a instalação ou modificação das linhas telefónicas. Nunca toque nos terminais ou cabos telefónicos não isolados, excepto quando tiver desligado a linha da tomada de parede. Nunca instale cabos telefónicos durante uma tempestade com relâmpagos. Nunca instale uma tomada de telefone num local húmido.
- Este produto deve ser instalado perto de uma tomada eléctrica facilmente acessível. Em caso de emergência, tem de desligar o cabo da tomada eléctrica para desligar completamente o equipamento.
- Verifique sempre que a ficha esteja completamente inserida



ADVERTÊNCIA

INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

Quando utilizar o seu equipamento telefónico, deve sempre seguir precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndios, choques eléctricos e ferimentos, incluindo as seguintes:

- 1 NÃO utilize este produto junto à água, por exemplo, junto de uma banheira, lavatório, banca de cozinha ou máquina de lavar roupa, numa cave húmida ou piscina.
- 2 Evite utilizar este produto durante uma tempestade com relâmpagos. Existe o risco remoto de choques eléctricos causados por relâmpagos.
- 3 NÃO utilize este produto para comunicar uma fuga de gás nas proximidades da fuga.

Importantes instruções de segurança

- 1 Leia todas as instruções.
- 2 Guarde-as para consulta posterior.
- 3 Respeite todos os avisos e instruções assinalados no produto.
- 4 Desligue o produto da tomada de parede antes de limpar o interior do aparelho. Não utilize líquidos ou produtos à base de aerossol. Utilize um pano humedecido para limpeza.
- 5 Não aproxime este produto da água.
- 6 Não coloque este produto numa superfície instável. O produto pode cair e sofrer danos materiais graves.
- 7 As ranhuras e as aberturas da caixa e da parte posterior ou inferior são fornecidas para ventilação. Para garantir um funcionamento fiável do produto e protegê-lo do sobreaquecimento, estas aberturas não devem estar bloqueadas nem cobertas. As aberturas nunca devem ser bloqueadas colocando o produto numa cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto nunca deve ser colocado perto ou sobre radiadores ou aquecedores. Este produto nunca deve ser colocado numa instalação pré-fabricada se não fornecer uma ventilação adequada.
- 8 Este produto deve ser utilizado com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta. Se não tem a certeza sobre o tipo de fonte de alimentação disponível, consulte o revendedor ou a empresa de electricidade.
- 9 Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com este aparelho.
- 10 Este produto está equipado com uma ficha trifásica com ligação à terra, uma ficha com um terceiro pino (de ligação à terra). Esta ficha encaixa somente em tomadas com ligação à terra. Isto é uma função de segurança. Se não conseguir inserir a ficha na tomada, contacte o electricista para substituir a tomada obsoleta. Não ignore a função da ficha com ligação à terra.
- 11 Não coloque nada sobre o cabo de alimentação. Não coloque este produto em locais onde as pessoas possam pisar o cabo.
- 12 Não coloque nada em frente do aparelho que possa bloquear a recepção de faxes. Não coloque nada no caminho dos faxes recebidos.
- 13 Aguarde pela saída de todas as páginas antes de as remover do aparelho.

- 14 Desligue este produto da tomada eléctrica e consulte o pessoal de serviço autorizado da Brother nas seguintes situações:
 - Quando o cabo de alimentação estiver danificado ou desgastado.
 - Se derramar líquido sobre o produto.
 - Se o produto estiver exposto à chuva ou água.
 - Se o produto não funcionar correctamente quando cumprir as instruções de funcionamento, ajuste apenas os controlos abrangidos pelas instruções de funcionamento. O ajustamento incorrecto de outros controlos pode causar danos no aparelho e implicar um extenso trabalho por parte de um técnico qualificado para reparar o aparelho.
 - Se tiver deixado cair o produto ou se a caixa ficou danificada.
 - Se o produto apresentar evidentes alterações de desempenho, indicando necessidade de reparação.
- 15 Para proteger o produto contra sobrecargas, recomendamos que utilize um dispositivo de protecção contra sobrecargas.
- 16 Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos, não se esqueça de:
 - Não utilize este produto junto a aparelhos que utilizem água, uma piscina, ou uma cave húmida.
 - Não utilize o aparelho durante uma trovoada (existe a possibilidade remota de um choque eléctrico) ou para comunicar uma fuga de gás junto à fuga.

IMPORTANTE – Para a sua segurança

Para garantir um funcionamento em condições de segurança, a ficha de 3 pinos fornecida deve ser inserida apenas numa tomada eléctrica de três entradas eficazmente ligada à terra através de ligações normais.

O facto do equipamento funcionar normalmente não implica a ligação à terra e que a instalação seja completamente segura. Para sua segurança, em caso de dúvida sobre a eficácia da ligação à terra, consulte um electricista qualificado.

Directiva da União Europeia 2002/96/CE e EN50419



Apenas na União Europeia

Este equipamento possui o símbolo de reciclagem acima. Este símbolo significa que no fim da vida útil do equipamento tem de o enviar para um ponto de recolha de resíduos adequado e não deve deitá-lo fora juntamente com os resíduos domésticos normais não separados. Desta forma estará a proteger o nosso ambiente. (Apenas na União Europeia)

Limitações legais para a cópia

É um crime fazer reproduções de determinados artigos ou documentos com intenções de cometer uma fraude. Este memorando destina-se a ser apenas um guia e não uma lista exaustiva. Aconselhamos de pedir a opinião às autoridades competentes se surgirem dúvidas sobre um determinado artigo ou documento.

Os seguintes exemplos de documentos não podem ser copiados:

- Notas
- Acções e outros certificados de aforro
- Certificados de Depósito
- Documentos de Recruta das Forças Armadas.
- Passaportes
- Selos (cancelados ou não cancelados)
- Documentos de Imigração
- Documentos de saúde
- Cheques ou Notas emitidas por Entidades Governamentais
- Bilhetes de identidade, medalhas ou insígnias
- Licenças ou Cartas de Condução

A cópia de documentos protegidos por direitos de autor é proibida. É permitida a cópia de secções de documentos protegidos por direitos de autor para 'fins lícitos'. Múltiplas cópias implicam uso ilícito.

Obras de arte devem ser consideradas o equivalente a obras protegidas por direitos de autor.

Não é permitida a cópia de licenças e cartas de condução nos termos de terminadas leis regionais/estatais.

Marcas registadas

O logótipo Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link é uma marca registada da Brother International Corporation.

© 2006 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Windows e Microsoft são marcas registadas da Microsoft nos EUA e outros países.

Macintosh e TrueType são marcas registadas da Apple Computer, Inc.

PaperPort é uma marca registada da ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager é uma marca registada da NewSoft Technology Corporation.

Microdrive é uma marca comercial da International Business Machine Corporation.

CompactFlash é uma marca registada da SanDisk Corporation.

Memory Stick é uma marca registada da Sony Corporation.

SecureDigital é uma marca comercial da Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., SanDisk Corporation e Toshiba Corporation.

SanDisk é um licenciado das marcas registadas SD e miniSD.

MultiMediaCard é uma marca comercial da Infineon Technologies e licenciada para a MultiMediaCard Association.

xD-Picture Card é uma marca comercial da Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation e Olympus Optical Co. Ltd.

PictBridge é uma marca comercial.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo e MagicGate são marcas comerciais da Sony Corporation.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico abrangendo os seus programas.

Todas as outras marcas e nomes de produtos mencionados no Manual de Utilização e no Manual do Utilizador de Software são marcas registadas das respectivas empresas.

B

Solução de problemas e manutenção de rotina

Solução de problemas

Se pensar que existe um problema com o aparelho, consulte a tabela abaixo e siga as sugestões de solução de problemas.

Muitos problemas podem ser facilmente resolvidos por si próprio. Se necessitar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center oferece as mais recentes sugestões para a solução de problemas e questões mais frequentes. Visite-nos em http://solutions.brother.com.

Se tiver dificuldades com o aparelho

Impressão

Dificuldade	Sugestões
Nenhuma impressão	Controle o cabo de interface ou a ligação da interface quer no aparelho que no seu computador. (Consulte o <i>Guia de Instalação Rápida</i> .)
	Certifique-se de que o aparelho está ligado e não está no modo de poupança de energia.
	Um ou mais cartuchos de tinta estão vazios. (Consulte <i>Substituição dos cartuchos de tinta</i> na página 99.)
	Verifique se o ecrã de cristais líquidos apresenta mensagens de erro. (Consulte <i>Mensagens de erro</i> na página 91.)
	Verifique se instalou e escolheu o controlador de impressora correcto.
	Verifique se o aparelho está online. Clique em Iniciar e, em seguida Impressoras e faxes. . Clique com o botão direito do rato e escolha 'Brother MFC-XXXX' (em que XXXX é o nome do seu modelo), e certifique-se de que a caixa de verificação 'Use Printer Offline' não está seleccionada.
Qualidade de impressão deficiente.	Verifique a qualidade da impressão. (Consulte <i>Verificar a qualidade de impressão</i> na página 104.)
	Certifique-se de que o Controlador da Impressora ou a configuração do Tipo de Papel no menu corresponde ao tipo de papel utilizado. (Consulte <i>Impressão</i> para
	Windows [®] ou <i>Impressão e Fax</i> para Macintosh [®] no Manual do Utilizador de Software no CD-ROM e <i>Tipo de Papel</i> na página 22.)
	Certifique-se de que os cartuchos de tinta são novos. O problema seguinte pode provocar a obstrução da tinta:
	 A data de validade escrita no pacote do cartucho expirou. (Os cartuchos têm dois anos de validade se forem mantidos na embalagem original.)
	O cartucho de tinta esteve no aparelho mais de seis meses.
	 O cartucho de tinta pode n\u00e3o ter sido armazenado correctamente antes da utiliza\u00e7\u00e3o.
	Tente utilizar os tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel admitido e outros materiais</i> na página 10.)
	O ambiente recomendado para o aparelho é entre 20° C e 33° C (68° F e 91° F).

Impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
Aparecem linhas horizontais brancas no texto ou gráficos.	Limpe a cabeça de impressão. (Consulte <i>Limpar a cabeça de impressão</i> na página 104.)
	Tente utilizar os tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel admitido e outros materiais</i> na página 10.)
O aparelho imprime páginas em branco.	Limpe a cabeça de impressão. (Consulte <i>Limpar a cabeça de impressão</i> na página 104.)
Caracteres e linhas estão empilhados.	Verifique o alinhamento da impressão. (Consulte <i>Verificar o alinhamento da impressão</i> na página 105.)
Textos ou imagens imprimidos estão tortos.	Certifique-se de que colocou o papel na gaveta adequadamente e que a guia lateral do papel está ajustada correctamente. (Consulte <i>Colocar papel e outros materiais</i> na página 14.)
	Verifique que a Tampa de desencravamento de Papel esteja colocada correctamente.
Borrões no centro superior da página impressa.	Certifique-se de que o papel não é demasiado espesso ou não está enrolado. (Consulte <i>Papel admitido e outros materiais</i> na página 10.)
A impressão parece estar suja ou a tinta parece escorrer.	Verifique se está a usar os tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel admitido</i> e <i>outros materiais</i> na página 10.) Não manuseie o papel até a tinta secar.
O lado inverso ou fundo da página apresenta manchas.	Certifique-se de que a faixa de impressão não esteja suja de tinta. (Consulte Limpar a faixa de impressão do aparelho na página 103.)
	Certifique-se de que está a utilizar a aba do suporte do papel. (Consulte Colocar papel e outros materiais na página 14.)
O aparelho imprime linhas densas na página.	Verifique Ordem inversa no separador Básico do controlador da impressora.
As impressões estão enrugadas.	No separador do controlador da impressora Configurações , clique em Básico e, anule a selecção Configurações .
Não é possível imprimir '2 em 1 ou 4 em 1'.	Certifique-se de que as configurações do formato do papel na aplicação e no controlador de impressora são iguais.
A velocidade de impressão é demasiado baixa.	Tente alterar a definição do controlador de impressão. A resolução mais elevada necessita de um processamento de dados, tempo de transferência e de impressão mais longos. Tente outras definições de qualidade no separador Básico do controlador de impressora. Clique também no separador Configurações e, acerte-se de ter deseleccionado Melhoria de cor .
	Desactive a função sem margens. A impressão sem margens é mais lenta que a impressão normal. (Consulte <i>Impressão</i> para Windows [®] ou <i>Impressão</i> e <i>Fax</i> para Macintosh [®] no Manual do Utilizador de Software no CD-ROM.)
O aparelho alimenta várias folhas	Certifique-se de que o papel foi colocado correctamente na gaveta. (Consulte <i>Colocar papel e outros materiais</i> na página 14.)
	Certifique-se de que não foram colocados mais de dois tipos de papel de uma vez.
As páginas impressas não estão empilhadas ordenadamente.	Certifique-se de que está a utilizar a aba do suporte do papel. (Consulte Colocar papel e outros materiais na página 14.)
Impressas duas páginas de uma vez e isto causa um bloqueio do papel.	Acerte-se de puxar o suporte de papel para fora até ouvir um estalido.
O aparelho não consegue imprimir a partir do Paint Brush.	Tente configurar a configuração do visor para '256 cores.'

Impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
O aparelho não consegue imprimir a partir do Adobe Illustrator.	Tente reduzir a resolução de impressão. (Consulte <i>Impressão</i> para Windows [®] ou <i>Impressão e Fax</i> para Macintosh [®] no Manual do Utilizador de Software no CD-ROM.)
O aparelho não pode imprimir páginas completas de um documento.	Reduza a resolução de impressão. (Consulte <i>Impressão</i> para Windows [®] ou <i>Impressão e Fax</i> para Macintosh [®] no Manual do Utilizador de Software no CD-ROM.)
Apresenta-se a mensagem Memória Cheia.	Reduza a complexidade do seu documento e tente de novo. Reduza a qualidade gráfica ou o número de tamanhos de tipos de letras na sua aplicação de software.

impressão de faxes recebidos

Dificuldade	Sugestões
Impressão condensada e faixas brancas ao longo da página ou parte superior e inferior das frases cortadas.	Tem provavelmente uma má ligação com estática ou interferência na linha telefónica. Peça ao remetente para enviar o fax novamente.
Linhas pretas verticais durante a recepção.	O digitalizador do emissor pode estar sujo. Peça ao emissor para criar uma cópia para determinar se o problema está associado ao aparelho emissor. Tente receber o documento através de outro aparelho.
Os faxes recebidos a cores são impressos apenas a preto e branco.	Substitua os cartuchos de tinta a cores vazios ou quase vazios e peça ao emissor para enviar o fax a cores novamente. (Consulte Substituição dos cartuchos de tinta na página 99.)
As margens esquerda e direita são cortadas ou é impressa uma única página em duas páginas.	Ligue a Redução Automática. (Consulte <i>Imprimir um fax a receber reduzido</i> na página 39.)

Linha Telefónica ou Ligações

Dificuldade	Sugestões
Não é possível efectuar a marcação. (Nenhum sinal de linha)	Verifique que a ficha do aparelho esteja inserida e o aparelho esteja ligado.
	Verifique a ligação do cabo da linha.
	Altere a definição Tons/Impulsos. (Consulte o Guia de Instalação Rápida.)
	Se tiver um telefone externo ligado ao aparelho, envie um fax manualmente, levantando o auscultador do telefone externo e marque o número. Aguarde pelo tom de recepção de fax antes de premir Mono Iniciar ou Cor Iniciar .
O aparelho não responde quando telefonam.	Certifique-se de que o aparelho está no modo de recepção correcto para a configuração. (Consulte <i>Modo Recepção</i> na página 36.) Verifique o sinal da linha. Se possível, telefone para o aparelho para o ouvir atender. Se não atender, verifique a ligação do cabo da linha telefónica. Se não ouvir o toque quando telefonar para o aparelho, peça à empresa de telecomunicações para verificar a linha.

Recepção de faxes

Dificuldade	Sugestões
Não consegue receber um fax	Certifique-se de que o aparelho está no modo de recepção correcto para a configuração. (Consulte <i>Modo Recepção</i> na página 36.)
	Se tiver interferências na linha telefónica frequentemente, tente alterar a definição do menu da Compatibilidade para Básico. (Consulte <i>Interferência na linha telefónica</i> na página 99.)
	Se ligar o aparelho ao PBX ou RDIS, efectue a definição do menu do tipo de linha telefónica para o seu tipo de telefone. (Consulte <i>Configurar o Tipo de Linha Telefónica</i> na página 40.)

Envio de faxes

Dificuldade	Sugestões
Não consegue enviar um fax	Certifique-se de que a tecla Fax está acesa. (Consulte Introduzir o modo
	Fax na página 28.)
	Peça ao receptor para verificar se o aparelho receptor tem papel.
	Imprima o Relatório de Verificação de Transmissão e verifique se há erros. (Consulte <i>Relatórios</i> na página 50.)
Relatório de Verificação da Transmissão indica 'Resultado:NG' ou 'Resultado:ERRO'.	A linha telefónica apresenta provavelmente ruídos temporários ou energia estática. Tente enviar o fax novamente. Se enviar uma mensagem PC FAX e receber 'Resultado:NG' no Relatório de Verificação da Transmissão, o aparelho pode estar sem memória. Se o problema persistir, peça à empresa de telecomunicações para verificar a linha.
	Se obtiver frequentemente erros de transmissão com possíveis interferências na linha telefónica, tente alterar o menu de configuração da Compatibilidade para Básico. (Consulte <i>Interferência na linha telefónica</i> na página 99.)
	Se ligar o aparelho ao PBX ou RDIS, efectue a definição do menu do tipo de linha telefónica para o seu tipo de telefone. (Consulte <i>Configurar o Tipo de Linha Telefónica</i> na página 40.)
Qualidade de envio de fax deficiente.	Tente alterar a resolução para Fino ou S.Fino. Faça uma cópia para verificar a capacidade de digitalização do aparelho. Se a qualidade de cópia não for boa, limpe o digitalizador. (Consulte <i>Limpar o digitalizador</i> na página 102.)
Linhas pretas verticais durante o envio.	Se a cópia efectuada apresentar o mesmo problema, limpe o digitalizador. (Consulte <i>Limpar o digitalizador</i> na página 102.)

Processar Chamadas Recebidas

Dificuldade	Sugestões
O aparelho 'ouve' uma voz como um tom CNG.	Se activar Detecção de Fax, o aparelho é mais sensível aos sons. O aparelho pode interpretar erroneamente determinadas vozes ou música na linha como chamada de fax e responder com o envio de tons de recepção de fax. Desactive o aparelho, premindo Parar/Sair . Tente evitar este problema, desligando Detecção de Fax. (Consulte <i>Detecção de Fax</i> na página 38.)
Enviar uma chamada de fax para o aparelho.	Se atender no aparelho, prima Mono Iniciar e coloque o auscultador no lugar. Se atender numa extensão ou telefone externo, prima o Código de Recepção de Fax (a predefinição é ± 51). Quando o aparelho atender, coloque o auscultador no lugar.

Processar Chamadas Recebidas (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
Funções personalizadas numa única linha.	Se tiver Chamada em Espera, sistema de alerta ou qualquer outra função personalizada numa única linha com o aparelho, podem ocorrer problemas durante o envio ou recepção de faxes.
	Por exemplo: Se assinar o serviço de Chamada em espera ou qualquer outro serviço personalizado e receber o relativo sinal enquanto o aparelho estiver a enviar ou receber um fax, o sinal pode interromper ou causar problemas temporários nos faxes. A função ECM da Brother deve permitir evitar este problema. Esta situação está relacionada com o sistema telefónico e é comum a todos os dispositivos que enviem ou recebam informações numa linha única, partilhada com funções personalizadas. Se for necessário evitar toda e qualquer interrupção, é aconselhável uma linha telefónica separada sem funções personalizadas.

Dificuldades na Definição do Menu

Dificuldade	Sugestões
O aparelho emite sinais quando tentar aceder ao menu Config. de Recepção.	Se a tecla Fax não está acesa, prima-a para activar o modo Fax. A configuração Configurar Recepção está disponível apenas quando o aparelho está no modo Fax.

Dificuldades de cópia

Dificuldade	Sugestões
Não é possível fazer uma cópia.	Certifique-se de que a tecla Copiar está acesa. (Consulte Activar o modo Cópia na página 52.)
Aparecem faixas verticais nas cópias.	Se vir faixas verticais nas cópias, limpe o digitalizador. (Consulte <i>Limpar o digitalizador</i> na página 102.)
Cópia com qualidade deficiente quando utilizar o ADF.	Tente utilizar o vidro do digitalizador. (Consulte <i>Utilizar o vidro do digitalizador</i> na página 9.)

Dificuldades de Digitalização

Dificuldade	Sugestões
Ocorrem erros TWAIN/WIA durante a digitalização.	Certifique-se de que o controlador TWAIN/WIA Brother foi seleccionado como fonte principal. Em PaperPort [®] com OCR, clique em Ficheiro , Digitalizar e e seleccione o controlador Brother TWAIN/WIA.
Digitalização com qualidade deficiente quando utilizar o ADF	Tente utilizar o vidro do digitalizador. (Consulte <i>Utilizar o vidro do digitalizador</i> na página 9.)

Dificuldades de Software

Dificuldade	Sugestões
Não é possível instalar o software ou imprimir.	Execute o programa Corrigir MFL-Pro Suite no CD-ROM. Este programa repara e reinstala o software.
'Aparelho ocupado'	Certifique-se de que o aparelho não apresenta uma mensagem de erro no ecrã de cristais líquidos.

PhotoCapture Center™ Dificuldades

Dificuldade	Sugestões	
O disco amovível não funciona correctamente.	1 Instalou a actualização de Windows [®] 2000? Se não, faça o seguinte:	
	1) Desligue o cabo USB.	
	 Instale a actualização do Windows[®] 2000 e consulte o Guia de Instalação Rápida. Depois da instalação, o computador é reiniciado automaticamente. 	
	 Aguarde aproximadamente 1 minuto após a reinicialização do computador e, em seguida, ligue o cabo USB. 	
	2 Retire o cartão de memória e introduza-o de novo.	
	3 Se tentou 'Ejectar' enquanto estava no Windows [®] , retire o carão multimédia antes de continuar.	
	4 Se aparecer uma mensagem de erro quando tentar ejectar o cartão multimédia, significa que o cartão está a ser utilizado. Aguarde um momento e tente novamente.	
	5 Se nada resultar, desligue o computador e o aparelho e, em seguida, volte a ligá-los. (Tem de desligar o cabo de alimentação do aparelho para o desligar.)	
Não é possível aceder ao disco amovível a partir do ícone do ambiente de trabalho.	Certifique-se de que introduziu o cartão multimédia na entrada.	

Mensagens de erro

Como em qualquer equipamento sofisticado de escritório, podem ocorrer problemas. Neste caso, o aparelho identifica o erro e apresenta uma mensagem de erro. As mensagens de erro mais comuns são descritas a seguir.

Pode corrigir a maioria dos erros por si próprio. Se necessitar de mais ajuda, o Brother Solutions Center oferece as mais recentes sugestões de resolução de problemas e questões mais frequentes.

Visite-nos em http://solutions.brother.com.

Mensagem de erro	Causa	Acção
Baixa Tempertura	A cabeça de impressão está demasiado fria.	Deixe o aparelho aquecer.
Desligado	A outra pessoa ou o aparelho de fax da outra pessoa parou a chamada.	Tente enviar ou receber novamente.
Disp. USB errado	Um dispositivo não compatível com Pict-Bridge ou roto foi ligado à porta PictBridge.	Desligue o dispositivo da porta PictBridge e, em seguida prima e, em seguida prima Poupar energia para desligar o aparelho e, em seguida, ligue-o de novo.
Erro de Media	O cartão multimédia está corrompido, incorrectamente formatado, ou há um problema com o cartão multimédia.	Coloque o cartão novamente na ranhura para verificar se está na posição correcta. Se o erro permanecer, verifique a unidade do cartão multimédia, colocando outro cartão multimédia em bom estado.
ErroComunic	A qualidade deficiente da linha telefónica causou um erro de comunicação.	Tente enviar o fax novamente ou ligar o aparelho a outra linha telefónica. Se o problema persistir, contacte a empresa de telecomunicações e peça para verificar a linha.
Impos. Alter.	Ocorreu um problema mecânico no aparelho. —OU— Um objecto estranho tal como um agrafo ou um pedaço de papel rasgado entrou no aparelho.	Abra a tampa do digitalizador e remova todos os objectos estranhos do aparelho. Se a mensagem de erro persiste, prima <i>Transferir faxes ou relatório do Histórico de Actividade</i> na página 95 antes de desligar o aparelho para não perde qualquer mensagem importante. Em seguida, desligue o aparelho da corrente eléctrica durante alguns minutos e, em seguida, volte a ligá-la.
Impos. Digit.	Ocorreu um problema mecânico no aparelho. —OU— Um objecto estranho tal como um agrafo ou um pedaço de papel rasgado entrou no aparelho.	Abra a tampa do digitalizador e remova todos os objectos estranhos do aparelho. Se a mensagem de erro persiste, prima <i>Transferir faxes ou relatório do Histórico de Actividade</i> na página 95 antes de desligar o aparelho para não perde qualquer mensagem importante. Em seguida, desligue o aparelho da corrente eléctrica durante alguns minutos e, em seguida, volte a ligá-la.

Mensagem de erro	Causa	Acção
Impos. Impr.	Ocorreu um problema mecânico no aparelho. —OU— Um objecto estranho tal como um agrafo ou um pedaço de papel rasgado entrou no aparelho.	Abra a tampa do digitalizador e remova todos os objectos estranhos do aparelho. Se a mensagem de erro persiste, prima <i>Transferir faxes ou relatório do Histórico de Actividade</i> na página 95 antes de desligar o aparelho para não perde qualquer mensagem importante. Em seguida, desligue o aparelho da corrente eléctrica durante alguns minutos e, em seguida, volte a ligá-la.
Impos. Inic.	Ocorreu um problema mecânico no aparelho. —OU— Um objecto estranho tal como um agrafo ou um pedaço de papel rasgado entrou no aparelho.	Abra a tampa do digitalizador e remova todos os objectos estranhos do aparelho. Se a mensagem de erro persiste, prima <i>Transferir faxes ou relatório do Histórico de Actividade</i> na página 95 antes de desligar o aparelho para não perde qualquer mensagem importante. Em seguida, desligue o aparelho da corrente eléctrica durante alguns minutos e, em seguida, volte a ligá-la.
Impos. Limp.	Ocorreu um problema mecânico no aparelho. —OU— Um objecto estranho tal como um agrafo ou um pedaço de papel rasgado entrou no aparelho.	Abra a tampa do digitalizador e remova todos os objectos estranhos do aparelho. Se a mensagem de erro persiste, prima <i>Transferir faxes ou relatório do Histórico de Actividade</i> na página 95 antes de desligar o aparelho para não perde qualquer mensagem importante. Em seguida, desligue o aparelho da corrente eléctrica durante alguns minutos e, em seguida, volte a ligá-la.
Memória Cheia	A memória do aparelho está cheia.	Envio de fax ou cópia em progresso
	·	Prima Parar/Sair e aguarde que as outras operações em curso fiquem concluídas e tente novamente.
		Operação de impressão em curso
		Reduza a resolução de impressão. (Para mais informações, consulte <i>Impressão</i> para Windows [®] ou <i>Impressão</i> e <i>Fax</i> para Macintosh [®] no Manual do Utilizador de Software no CD-ROM.)
Não registado	Tentou aceder a um número de marcação rápida não programado.	Configure o número de marcação rápida. (Consulte <i>Armazenar números de Marcação</i> <i>Rápida</i> na página 47.)
Papel encravado	O papel está bloqueado no aparelho.	Consulte <i>Bloqueio da impressora ou bloqueio do papel</i> na página 97.

Mensagem de erro	Causa	Acção
Restam dados	Os dados de impressão ficaram na memória do aparelho.	Reinicie a impressão através do computador.
	Os dados de impressão ficaram na memória do aparelho. O cabo USB estava desligado durante o envio de dados do computador para o aparelho.	Prima Parar/Sair . O aparelho cancela o trabalho e apaga-o da memória. Tente imprimir novamente.
S/respost./ocup.	O número marcado não responde ou está ocupado.	Verifique o número e tente novamente.
Sem Cartucho	Um cartucho de tinta não foi instalado correctamente.	Remova o cartucho de tinta e introduza-o de novo assentando-o correctamente. (Consulte Substituição dos cartuchos de tinta na página 99.)
Sem Ficheiro	O cartão de memória na unidade multimédia não contém um ficheiro JPG.	Coloque o cartão de memória correcto na ranhura novamente.
Semi-Vazio	Um ou mais cartuchos de tinta estão quase vazios. Se o aparelho de envio for um fax policromático, o 'protocolo' do aparelho pedirá para enviar o fax a preto e branco. Se o aparelho de envio conseguir converter o fax, o fax policromático é recebido na memória como um fax monocromático.	Encomende imediatamente um novo cartucho.
Tampa Aberta	A tampa do digitalizador não foi completamente fechada.	Abra a tampa do digitalizador e feche-a novamente.
Temperat Elevada	A cabeça de impressão está demasiado quente.	Deixe o aparelho arrefecer.
Tinteiro Vazio	O nível de tinta de um ou mais cartuchos de tinta é baixo. O aparelho pára todas as operações de impressão. Enquanto a memória estiver disponível, os faxes monocromáticos são guardados na memória. Se o aparelho de envio for um fax policromático, o 'protocolo' do aparelho pedirá para enviar o fax a preto e branco. Se o aparelho de envio for capaz de converter o fax, o fax a cores é guardado na memória como fax a preto e branco.	Substitua os cartuchos de tinta. (Consulte Substituição dos cartuchos de tinta na página 99.)

Mensagem de erro	Causa	Acção
Verif Tamho Ppel	O papel não tem o formato correcto.	Coloque o formato de papel correcto (Letter, Legal ou A4) e, em seguida, prima Mono Iniciar ou Cor Iniciar .
Verifique	O documento não foi introduzido ou	Consulte Utilizar o ADF na página 8.
Docum.	alimentado correctamente, ou o documento digitalizado a partir do ADF era muito grande.	Consulte <i>Bloqueio de documento</i> na página 96.
Verifique papel	o papel O aparelho não tem papel ou o papel não está correctamente colocado na gaveta de papel.	Efectue um dos seguintes procedimentos:
		Coloque papel na gaveta de papel e, em seguida, prima Mono Iniciar ou Cor Iniciar.
		■ Retire o papel, coloque-o novamente e, em seguida, prima Mono Iniciar ou Cor Iniciar.
	O papel está bloqueado no aparelho.	Consulte <i>Bloqueio da impressora ou bloqueio do papel</i> na página 97.

Transferir faxes ou relatório do Histórico de Actividade

Se o ecrã de cristais líquidos mostrar:

Impos. Alter. XX, Impos. Limp. XX, Impos. Inic. XX, Impos. Impr. XX ou Impos. Digit. XX. Recomendamos que transfira os faxes para outro aparelho de fax. (Consulte *Transferir faxes para outro aparelho de fax* na página 95.)

Pode também transferir o relatório do Histórico de Actividade para ver se existe algum fax que necessite de ser transferido. (Consulte *Transferir o relatório do Histórico de Actividade para outros aparelho de fax* na página 95.)



Se existir uma mensagem de erro no ecrã de cristais líquidos do aparelho, depois dos faxes terem sido transferidos, desligue o aparelho por alguns minutos da fonte de alimentação e, em seguida, volte a ligá-lo.

Transferir faxes para outro aparelho de fax

Se não tiver configurado a ID da unidade, não pode introduzir o modo de transferência de fax.

- 1 Prima Menu, 9, 0, 1.
- 2 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se o LCD apresentar Nenhum dado, é porque não existem faxes na memória do aparelho.

Prima Parar/Sair.

- Se o LCD mostrar Digite nr. Fax, introduza o número de fax de reencaminhamento dos faxes.
- 3 Prima Mono Iniciar.

Transferir o relatório do Histórico de Actividade para outros aparelho de fax

Se não tiver configurado a ID da unidade, não pode introduzir o modo de transferência de fax.


- 1 Prima Menu, 9, 0, 2.
- 2 Introduza o número de fax de reencaminhamento do relatório do Histórico de Actividade.
- 3 Prima Mono Iniciar.

Bloqueio de documento

Os documentos podem encravar se não forem introduzidos ou alimentados correctamente, ou se forem demasiado longos. Siga os passos apresentados em seguida para desencravar um documento.

O documento está encravado na parte superior da unidade ADF

- 1 Remova o papel que não está bloqueado do ADF.
- 2 Abra a tampa do ADF.
- 3 Puxe o documento bloqueado para cima e para a esquerda.

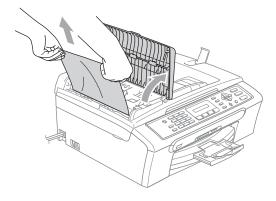


- 4 Feche a tampa do ADF.
- 5 Prima Parar/Sair.



Para evitar futuros encravamentos de documentos feche a tampa ADF correctamente empurrando cuidadosamente no centro.

O documento está encravado no interior da unidade ADF

- 1 Remova o papel que não está bloqueado do ADF.
- 2 Levante a tampa dos documentos.
- Remova o documento encravado para a esquerda.

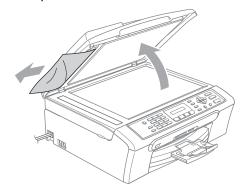


- 4 Feche a tampa dos documentos.
- 5 Prima Parar/Sair.


Bloqueio da impressora ou bloqueio do papel

Remova o papel encravado em função da área onde ficou encravado no aparelho. Abra e feche a tampa do digitalizador para apagar o erro.


1 Remova a bandeja de papel (1) do aparelho.

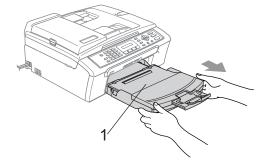


2 Puxe o papel encravado (1).

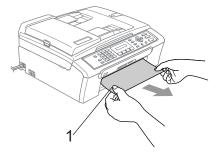


Se não conseguir remover o papel encravado pela frente, ou se no LCD ainda aparecer a mensagem de erro depois de ter removido o papel encravado, vá para o próximo passo. 3 Abra a tampa de desencravamento do papel (1). Remova o papel encravado do aparelho.

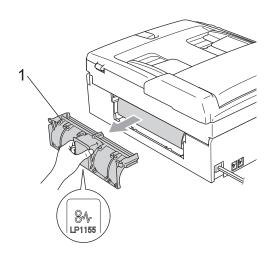

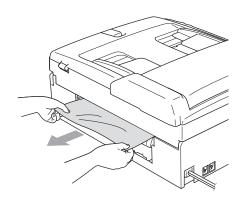


4 Volte a colocar a Tampa de Desencravamento de Papel. Verifique que a tampa esteja colocada correctamente.

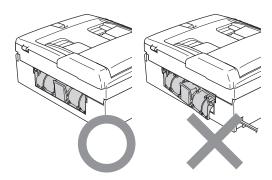

5 Levante a tampa do digitalizador (1) do lado dianteiro do aparelho até ficar fixa na posição aberta.

Acerte-se de que pão há papel

Acerte-se de que não há papel encravado dentro do aparelho.

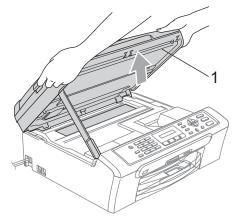



Se o papel estiver encravado debaixo da cabeça de impressão, desligue o aparelho da fonte de alimentação e, em seguida, mova a cabeça de impressão para remover o papel.

6 Levante a tampa do digitalizador para soltar o encaixe (1). Empurre cuidadosamente o suporte da tampa do digitalizador para baixo (2) e feche a tampa do digitalizador (3).



7 Empurre a gaveta do papel com firmeza para o aparelho.

Detecção do tom de marcação

Quando enviar um fax automaticamente, o aparelho espera por predefinição durante um predeterminado período de tempo antes de começar a efectuar a marcação. Ao alterar a configuração de tom de marcação para Detecção, o aparelho procederá à marcação assim que detectar um tom de marcação. Esta definição pode permitir poupar algum tempo quando enviar um fax para muitos números diferentes. Se alterar a definição e começar a ter problemas com a marcação, deve mudar para a configuração predefinida Nenhuma Detecção.

- 1 Prima Menu, 0, 5.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Detecção ou Nenhuma Detecção. Prima OK.
- 3 Prima Parar/Sair.

Interferência na linha telefónica

Se tiver dificuldades para enviar ou receber um fax devidas a possíveis interferências na linha telefónica, sugerimos que ajuste a Compensação para a compatibilidade para reduzir a velocidade do modem para operações de fax.

- 0
- Prima Menu, 2, 0, 2.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Normal (ou Básico).
 - Básico reduz a velocidade do modem para 9600 bps. Pode preferir utilizar esta opção apenas quando necessário, a não ser que a situação de interferência seja um problema recorrente na sua linha telefónica.
 - Normal configura a velocidade do modem para 14400 bps. (Predefinição)

Prima OK.



Prima Parar/Sair.



Quando modificar a compatibilidade para Básico, a função ECM só está disponível para o envio de faxes a cores.

Manutenção de Rotina

Substituição dos cartuchos de tinta


O aparelho está equipado com um contador de pontos de tinta. O contador de pontos de tinta controla automaticamente o nível de tinta em cada um dos 4 cartuchos. Quando o aparelho detectar que um cartucho de tinta está quase vazio, o aparelho alerta-o com uma mensagem no ecrã de cristais líquidos.


O LCD (ecrã de cristais líquidos) informa-o sobre qual cartucho de tinta tem pouca tinta ou precisa de ser substituído. Siga as instruções do ecrã de cristais líquidos para substituir os cartuchos de tinta pela ordem correcta.

Embora o aparelho informe que o cartucho de tinta está vazio, ainda há uma pequena quantidade de tinta que resta no cartucho. É necessário conservar um pouco de tinta no cartucho para evitar que o ar seque e provoque danos nos elementos da cabeça de impressão.




Abra a tampa do cartucho de tinta. Se um ou mais cartuchos de tinta estiverem vazios, por exemplo Preto, o LCD (ecrã de cristais líquidos) apresenta Preto Vazio e Substitua tinta. Puxe o manípulo de libertação do encaixe e remova o cartucho de tinta da cor indicada no LCD.

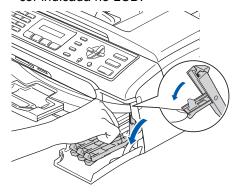

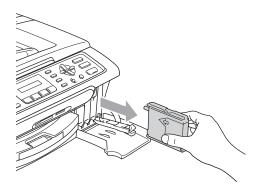


- 3 Abra a embalagem do novo cartucho de tinta da cor indicada pelo ecrã de cristais líquidos e retire-o.
- 4 Retire a tampa de protecção amarela (1).

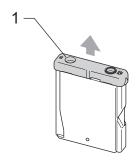



Configuração incorrecta

NUNCA toque na zona indicada na figura abaixo.

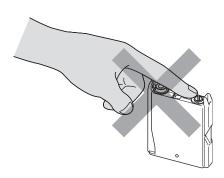




Se a tampa de protecção amarela sair quando abrir o saco, o cartucho não ficará danificado.

Cada cor tem a sua posição correcta. Insira o cartucho de tinta na direcção mostrada na seta da etiqueta.



6 Levante cada manípulo de libertação do encaixe e empurre-o até ouvir um estalido e, em seguida, feche a tampa do cartucho de tinta.

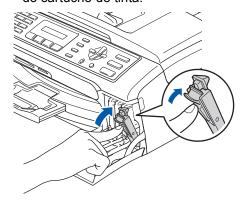



Se substituiu um cartucho de tinta o LCD pode pedir-lhe de verificar que seja um novo. (Por exemplo,

Mudou Cartucho? Pret?) Para cada novo cartucho instalado, prima 1 (sim) para reiniciar automaticamente o contador de pontos de tinta para essa cor. Se o cartucho de tinta instalado não for novo, prima 2 (não).

Se aguardar até que o LCD indicar Preto Semi Vazio ou Preto Vazio, o aparelho reinicia automaticamente o contador de pontos de tinta.



Se o ecrã de cristais líquidos mostrar Instale depois de instalar os cartuchos de tinta, verifique se os cartuchos de tinta estão instalados correctamente.



ADVERTÊNCIA

Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água e consulte um médico se necessário.



AVISO

NÃO remova os cartuchos de tinta se não for necessário substitui-los. Se o fizer, poderá reduzir a quantidade da tinta e o aparelho não saberá a quantidade de tinta restante no cartucho.

NÃO toque nas ranhuras de inserção dos cartuchos. Se o fizer, a tinta pode manchar a sua pele.

Se manchar as roupas ou a pele com tinta, lave imediatamente com sabão ou detergente.

Se misturar as cores por ter colocado os cartuchos de tinta na posição errada, limpe a cabeça de impressão várias vezes depois de colocar os cartuchos na posição correcta.

Depois de abrir um cartucho de tinta, instale-o no aparelho e utilize-o no período de seis meses após a instalação. Utilize cartuchos novos até à data de validade indicada na embalagem.

Não desmonte nem force o cartucho de tinta, porque isso pode causar a saída de tinta do cartucho.

As unidades multifunções Brother foram concebidas para utilizarem tinta de uma determinada especificação e funcionarem a um nível optimizado quando utilizadas em conjunto com cartuchos de tinta Brother. A Brother não garante este óptimo desempenho se for utilizada tinta ou cartuchos com outras especificações. A Brother não recomenda nem garante a utilização neste aparelho de cartuchos que não sejam cartuchos originais Brother, nem a recarga de cartuchos vazios com tinta de outra origem. Se forem causados danos à cabeça de impressão ou a outras peças como resultado da utilização de produtos não originais neste aparelho, qualquer reparação efectuada não está coberta pela garantia.

Limpar a parte exterior do aparelho



AVISO


Utilize detergentes neutrais. A limpeza com líquidos voláteis, como diluente ou benzina, danificam a parte exterior do aparelho.

Não utilize materiais de limpeza com amoníaco.

Não utilize álcool isopropilo para remover sujidade do painel de controlo. Pode rachar o painel.

Limpar a parte exterior do aparelho da seguinte forma:

1 Remova a gaveta do papel (1) do aparelho.

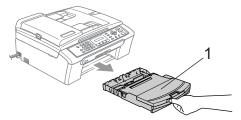


Limpe a parte exterior do aparelho com um pano suave para remover o pó.



Remova tudo que esteja preso no interior da gaveta do papel.


Levante a tampa da gaveta de saída do papel e limpe a parte interior e exterior da gaveta do papel com um pano suave para remover o pó.

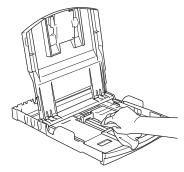


5 Feche a tampa da gaveta de saída do papel e reinstale a gaveta do papel no aparelho.

Limpar o digitalizador

1 Levante a tampa do documento (1). Limpe o vidro do digitalizador (2) e a superfície em plástico branco (3) com álcool isopropilo e um pano macio que não largue pêlos.

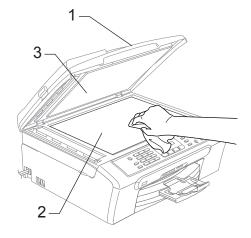

Na unidade ADF, limpe a barra branca (1) e a faixa de vidro (2) debaixo dela com álcool isopropilo num pano que não largue pêlos.

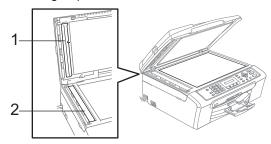


Limpar a faixa de impressão do aparelho



ADVERTÊNCIA

Desligar o aparelho da tomada eléctrica antes de limpar a faixa de impressão (1).


Se a tinta estiver espalhada sobre ou à volta da faixa de impressão, remova-a com um pano macio, seco e que não largue pêlos.

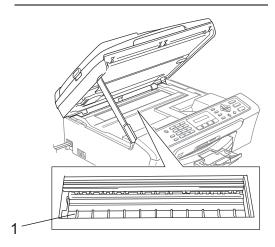


1 Limpe a faixa de impressão do aparelho (1).

Limpar o Rolo de Recolha do Papel

- 1 Remova a gaveta do papel do aparelho.
- Desligue o aparelho da tomada eléctrica e retire a Tampa de Desencravamento de Papel (1).

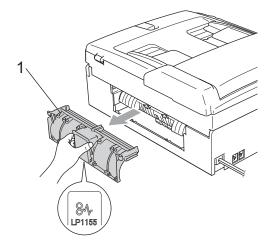

3 Limpe o Rolo de Recolha de Papel (1) com álcool isopropilo embebido num cotonete.

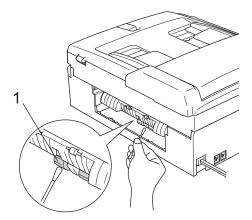

- Volte a colocar a Tampa de Desencravamento de Papel. Verifique que a tampa esteja colocada correctamente.
- Reinstale a gaveta de papel no aparelho.

6 Volte a ligar o cabo de alimentação.

Limpar a cabeça de impressão

Para garantir uma boa qualidade de impressão, o aparelho limpa regularmente a cabeça de impressão. Pode iniciar o processo de limpeza manualmente sempre que necessário.

Limpe a cabeça de impressão e cartuchos de tinta se os textos e gráficos das páginas impressas apresentarem linhas horizontais. Pode limpar somente o Preto, três cores de cada vez (Amarelo/cião/Magenta), ou todas as quatro cores ao cião tempo.

A limpeza da cabeça de impressão consome tinta. Limpar demasiado frequentemente gasta tinta desnecessariamente.

AVISO

NÃO toque na cabeça de impressão. Tocar na cabeça de impressão pode causar danos permanentes e anular a garantia da mesma.

- 1 Prima Gestão de Tinta.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Limpando.
 Prima OK.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para escolher Preto, Cor Ou Todos.

Prima **OK**.

O aparelho limpa a cabeça de impressão. Quando terminar a limpeza, o aparelho volta automaticamente ao modo de espera.



Se limpar a cabeça de impressão pelo menos cinco vezes e a impressão não melhorar, contacte o revendedor da Brother.

Verificar a qualidade de impressão

Se a impressão tiver cores e textos desbotados ou matizados, algumas dos bocais podem estar obstruídos. Pode controlar isso, imprimindo uma Folha de Verificação da Qualidade de Impressão e examinando o padrão de verificação dos bocais.

- Prima Gestão de Tinta.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Imprimir teste. Prima OK.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para escolher Qual. Impressão. Prima OK.
- Prima Cor Iniciar.
 O aparelho começa a imprimir a Folha de Verificação da Qualidade de Impressão.
- 5 Verifique a qualidade dos quatro blocos de cor na folha.

Qualidade OK?

(1.sim 2.não

- 6 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se todas as linhas estiverem claras e visíveis, prima 1 para escolher Sim, e vá para o passo .
 - Se faltarem linhas curtas como indicado em baixo, prima 2 para escolher Não.

OK Má





O LCD (ecrã de cristais líquidos) pergunta se a qualidade de impressão está OK para o preto e as três cores.

Preto ok?

1.sim 2.não

Prima 1 (Sim) ou 2 (Não).

8 O LCD (ecrã de cristais líquidos) pergunta se deseja iniciar a limpeza.

(Começa Limpando?

(1.sim 2.não

Prima 1 (Sim).

O aparelho começa a limpar a cabeça de impressão.

9 Depois de a limpeza terminar, prima Cor Iniciar.

O aparelho começa a imprimir a Folha de Verificação da Qualidade de Impressão novamente e volta para o passo **5**.

10 Prima Parar/Sair.


Se repetir este procedimento pelo menos cinco vezes e a qualidade de impressão continuar má, substitua o cartucho de tinta da cor obstruída. Depois de substituir o cartucho de tinta, verifique a qualidade de impressão. Se o problema ainda assim persistir, repita a limpeza e os testes pelo menos cinco vezes para o novo cartucho. Se ainda faltar tinta, contacte o revendedor da Brother.

AVISO

NÃO toque na cabeça de impressão. Tocar na cabeça de impressão pode causar danos permanentes e anular a garantia da mesma.





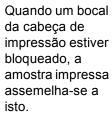



Depois de limpar o bocal da cabeça de impressão, as linhas horizontais desaparecem.

Verificar o alinhamento da impressão

Pode ser necessário ajustar o alinhamento da impressão se após o transporte do aparelho o texto impresso ficar impreciso ou as imagens ficarem desbotadas.

- Prima Gestão de Tinta.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Imprimir teste. Prima OK.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para escolher Alinhamento.
 Prima OK.
- 4 Prima Mono Iniciar ou Cor Iniciar. O aparelho começa a imprimir a Folha de Verificação do Alinhamento.

(Alinhamento OK?

1.sim 2.não

- 5 Verifique os testes de impressão de 600 ppp e 1200 ppp para ver se o número 5 se assemelha ao número 0.
 - Se a mostra 5 de 600 dpi e 1200 dpi forem semelhantes, prima 1 (sim) para terminar a Verificação do Alinhamento, e vá para o passo 8.
 - Se outro número de teste for melhor correspondência para 600 dpi ou 1200 dpi, prima 2 (não) para escolhê-lo.
- 6 Para 600 ppp, prima o número do teste que melhor se assemelha à amostra número 0 (1-8).

Ajuste 600dpi

Selec Melhor #5

Para 1200 ppp, prima o número do teste que melhor se assemelha à amostra número 0 (1-8).

Ajuste 1200dpi

(Selec Melhor #5

8 Prima Parar/Sair.

Verificar o volume de tinta

Pode controlar a tinta existente no cartucho.

- 1 Prima Gestão de Tinta.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para escolher Volum Tinteiro.

Prima **OK**.
O ecrã de cristais líquidos indica o volume da tinta.

- 3 Prima ▲ ou ▼ para escolher a cor que pretende verificar.
- 4 Prima Parar/Sair.



Pode verificar o nível de tinta a partir do computador. (Consulte *Impressão* para Windows[®] ou *Impressão* e *Fax* para Macintosh[®] no Manual do Utilizador de Software no CD-ROM.)

Informações do Aparelho

Controlar o número de série

Pode ver o numero de série do aparelho' no LCD.

1 Prima Menu, 6, 1.

1.N. Serie

2 Prima **OK**.

3 Prima Parar/Sair.

XXXXXXX

Embalar e transportar o aparelho


Sempre que transportar o aparelho, utilize os materiais de empacotamento fornecidos com o aparelho. Se não embalar o aparelho correctamente, a garantia pode ser anulada.

AVISO

É importante consentir que o aparelho 'estacione' a cabeça de impressão após um trabalho de impressão. Ouça cuidadosamente o aparelho antes de o desligar para verificar se todos os ruídos mecânicos pararam. Não consentir que o aparelho conclua o processo de estacionamento pode causar problemas de impressão e possíveis danos na cabeça de impressão.

- 1 Abra a tampa do cartucho de tinta.
- Carregue os manípulos de libertação do encaixe e remova todos os cartuchos de tinta. (Consulte Substituição dos cartuchos de tinta na página 99.)

Instale a peça de protecção amarela, levante cada manípulo de libertação do encaixe e empurre-o até ouvir um estalido e, em seguida, feche a tampa do cartucho de tinta.

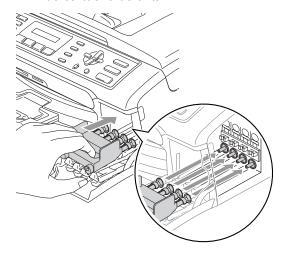


AVISO

Se não encontrar as peças de protecção amarelas, NÃO remova os cartuchos de tinta antes do transporte. É muito importante que o aparelho seja transportado com as peças de protecção ou os cartuchos de tinta em posição. O transporte sem estes acessórios pode danificar o aparelho e anular a garantia.

- 4 Desligue o aparelho da tomada do telefone e retire a linha telefónica do aparelho.
- Desligue o aparelho da tomada eléctrica.
- 6 Com ambas as mãos, utilize as presilhas de plástico em ambos os lados do aparelho para levantar a tampa do digitalizador até ficar fixa na posição aberta. Em seguida, desligue o cabo de interface do aparelho, se estiver ligado.


The vante a tampa do digitalizador (1) para soltar o encaixe. Empurre cuidadosamente o suporte da tampa do digitalizador (2) para baixo e feche a tampa do digitalizador (3).

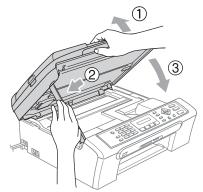

8 Embrulhe o aparelho no saco de plástico e coloque-o na caixa original com o material de empacotamento original.



9 Embale os materiais impressos na embalagem original como mostrado abaixo. NÃO embale os cartuchos usado na embalagem.

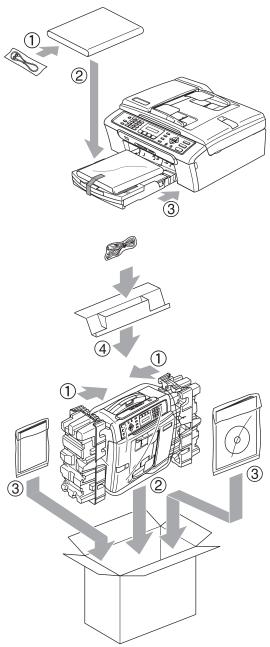

10 Feche a caixa e coloque fita.

C

Menu e Funções

Programação no ecrã

O aparelho foi concebido para fácil utilização com a programação do ecrã LCD através das teclas de menu. A programação de fácil utilização ajuda-o a tirar o máximo partido de todas as opções de menu disponíveis no aparelho.

Como pode efectuar toda a programação no LCD, criámos instruções visuais detalhadas para o ajudar a configurar o aparelho. Tudo o que deve fazer é seguir as instruções que o ajudam em todas as selecções dos menus e opções de configuração.

Tabela de Menus

Pode programar o aparelho utilizando a tabela de Menus que inicia na página 112. Estas páginas listam as selecções e opções de menu.

Prima **Menu** seguido pelos números de menu para programar o aparelho.


Por exemplo, para configurar o volume do beeper para ${\tt Baixo}.$

- 1 Prima Menu, 1, 4, 2.
- Prima ▲ ou ▼ para escolher Baixo.
- 3 Prima **OK**.

Armazenamento na Memória

Mesmo que ocorra uma falha de energia, não perde as configurações de menu pois que essas estão memorizadas permanentemente. As configurações temporárias (tais como Contraste, Modo internacional, etc.) serão perdidas. Pode ser necessário reiniciar a data e hora.

Teclas de Menu

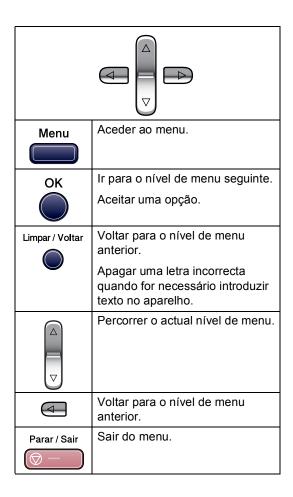

Para aceder ao modo menu:

- 1 Prima Menu.
- 2 Escolher uma opção.
 - Prima 1 para o menu Configuração Geral.
 - Prima 2 para o menu Fax.
 - Prima 3 para o menu Cópia.

•

■ Prima 0 para Conf. inicial.


Pode percorrer mais rapidamente cada nível de menu pressionando ▲ ou ▼ para a direcção que quiser.

- Prima **OK** quando esta opção se apresenta no LCD.
 O ecrã de cristais líquidos mostra o nível de menu seguinte.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para deslocar-se para a selecção do menu seguinte.
- Prima **OK**.

 Quando terminar a configuração de uma opção, o LCD indica Aceite.

Tabela de menus

A tabela de menus ajuda a compreender as selecções de menu e opções existentes nos programas do aparelho. As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

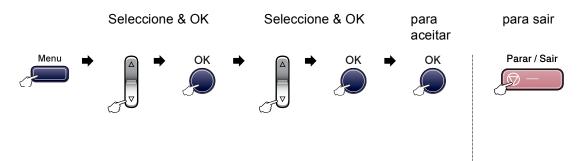

Menu Principal	Submenu	Selecções de menu	Opções	Descrições	Página
1.Config.geral	1.Modo	_	0 Seg	Configura o tempo para	21
	Temprzado		30 Segs	voltar ao modo de fax.	
			1 Min		
			2 Mins*		
			5 Mins		
			Desl		
	2.Tipo de	_	Papel Normal*	Configura o tipo de papel	22
	Papel		Papel Revestido	da gaveta.	
			Brother Photo		
			Outros P. p/Foto		
			Transparência		
	3.Tam.Papel	_	Letter	Configura o formato do	22
			legal	papel na gaveta.	
			A4*		
			A5		
			10x15cm		

Menu Principal	Submenu	Selecções de menu	Opções	Descrições	Página
1.Config.geral	4.Volume	1.Toque de camp.	Desl	Ajusta o volume do toque.	22
(Continuação)			Baixo		
			Med*		
			Alto		
		2.Beeper	Desl	Ajusta o volume do	23
			Baixo*	beeper.	
			Med		
			Alto		
		3.Altifalante	Desl	Ajusta o volume do	23
			Baixo	altifalante.	
			Med*		
			Alto		
	5.Dia Auto	_	Lig*	Ajusta Automaticamente	23
			Desl	para horário de Poupança de Energia.	
	6.Poupar	_	Recpção	Personaliza a tecla	21
	energia		Fax:Lig*	Poupar energia para não receber faxes em modo	
			Recpção Fax:Desl	de poupança de energia.	
	7.Contraste	_	CClaro	Ajusta o contraste do	23
	LCD		Escuro*	LCD.	
2.Fax	1.Número	1.Retard. Camp.	00	Configura o número de	37
	toques		01	toques antes de o aparelho atender no modo	
	(Apenas modo de Fax)		02*	Somente Fax ou Fax/Tel.	
	ue i ax)		03		
			04		
		2.Temp.toq.f/t	20 Seg	Configura a duração do	38
			30 Seg*	pseudo/toque duplo em modo Fax/Tel.	
			40 Seg	mode i da i ci.	
			70 Seg		
		3.Recep. Fácil	Lig*	Recebe faxes sem	38
			Desl	pressionar Iniciar .	<u> </u>
		4.Cód remoto	Lig*(X 51,#51)	Permite atender todas as	43
			Desl	chamadas através de uma extensão ou telefone	
				externo e utilizar códigos	
				para activar ou desactivar o aparelho. Pode	
				personalizar estes	
	As configurações	de fábrica são indicada	s a negrito com um a	códigos. sterisco.	

113

Menu Principal	Submenu	Selecções de menu	Opções	Descrições	Págin
2.Fax	1.Conf.recepção	5.Redução auto	Lig*	Reduz o tamanho dos	39
(Continuação)	(Continuação)		Desl	faxes recebidos.	
	(Apenas modo	6.Receber memór.	Lig*	Armazena	39
	de Fax)		Desl	automaticamente qualquer fax na memória se o aparelho ficar sem	
				papel.	00
	2.Conf.envio	1.Contraste	Auto*	Altera os níveis de claro e escuro do fax que	32
	(Apenas modo de Fax)		Claro	pretende enviar.	
			Escuro		
		2.Resol de Fax	Standard*	Configura a resolução predefinida dos faxes	32
			Fino	enviados.	
			S.Fino		
			Foto		
		3.Tx imediata	Só próximo fax	Envia um fax sem usar a	33
			Des1*	memória.	
			Lig		
		4.Modo internac	lig	Se tiver problemas em	34
			Desl*	enviar faxes para o estrangeiro, configura-o para on.	
		0.Taman.d/Digit.	A4* Letter	Ajusta a área de digitalização do vidro do digitalizador para o tamanho do documento.	29
	3.Conf.marc.	1.Marcação rápid	_	Memoriza números de Marcação Rápida, para que os possa marcar premindo apenas algumas teclas (e Iniciar).	47
		2.Config. grupos	_	Configura um número de grupo para distribuição.	48
	4.Repor Registos	1.Relatório XMIT	Lig Lig+Img Desl*	Define a configuração inicial para o Relatório de Verificação de Transmissão e Histórico	49
			Desl+Img	de Faxes.	
		2.Rel.Periodico	Desl		49
			Todos os 50 Fax*		
			A cada 6 horas		
			A cada 12 horas		
			A cada 24 horas		
			A cada 2 dias		
	L	de fábrica são indicada	A cada 7 dias		<u> </u>



Menu Principal	Submenu	Selecções de menu	Opções	Descrições	Página
2.Fax (Continuação)	5.Trab.restantes		_	Controla quais as tarefas estão na memória e permite cancelar as tarefas seleccionadas.	34
	0.Vários	1.Blog TX	Des1*	Impede aos utilizadores não autorizados de modificar as configurações actuais do aparelho.	24
		2.Compatível	Normal*	Ajusta a compensação	99
			Básico	para problemas de transmissão.	
3.Copiar	1.Qualidade	_	Melhor	Selecciona a resolução da	54
			Rápido	Cópia para o tipo de documento.	
			Normal*	accamonto.	
	2.Brilho	_	-□□□□■+	Ajusta o brilho para as	58
			-□□□■□+	cópias.	
			-□□■□□+*		
			- □■ □□□+		
			-■□□□□+		
	3.Contraste	_	-□□□□■+	Ajusta o contraste para as	58
			-□□□■□+	cópias.	
			-□□■□□+*		
			- □■ □□□+		
			-■□□□□+		
	4.Ajuste de	1.Vermelho	R:+	Ajusta o nível de	58
	Cor		R:-□□□■□+	Vermelho nas cópias.	
			R:-□□■□□+*		
			R:-□■□□□+		
			R:-■□□□□+		
		2.Verde	G:-□□□□■+	Ajusta o nível de Verde	
			G:-□□□■□+	nas cópias.	
			G:-□□■□□+*		
			G:-□■□□□+		
			G:-■□□□□+		
		3.Azul	B:-□□□□■+	Ajusta o nível de Azul nas	
			B:-□□□ ■ □+	cópias.	
			B:-□□■□□+*		
	I		l		
			B:-□■□□□+		

115

lenu Principal	Submenu	Selecções de menu	Opções	Descrições	Págin
.Captura Foto	1.Qualid	_	Normal	Seleccione a qualidade da	68
	Impress		Foto*	impressão.	
	2.Tipo de Papel	_	Papel Normal	Seleccione o formato do	68
			Papel Revestido	papel e da impressão.	
			Brother Photo		
			Outros P. p/Foto*		
	3.Tam. de	_	Letter	Seleccione o tamanho do	68
	Papel		A4	papel.	
			10x15cm*		
			13x18cm		
	4.Tam.Impr.	_	10x8cm	Seleccione o tamanho da	68
			13x9cm	impressão. (Apresenta-se quando A4 ou Letter está	
			15x10cm*	seleccionado no menu	
			18x13cm	Tamanho do Papel.)	
			20x15cm		
	5.Brilho	_	+	Ajusta o brilho.	68
			+		
			-□□■□□+*		
			- +		
			-■□□□□+		
	6.Contraste	_	+	Ajusta o contraste.	68
			+		
			-□□■□□+*		
			+		
			-■□□□□+		
	7.Recortar	_	Lig*	Recorta a imagem à volta	69
			Desl	da margem para ficar do tamanho do papel ou da	
				impressão. Desactive	
				esta função se desejar imprimir imagens inteiras	
				ou para evitar recortes	
				indesejados.	
	8.Sem margens	_	Lig*	Expande a área de impressão para ajustar as	69
			Desl	margens do papel.	

Menu Principal	Submenu	Selecções de menu	Opções	Descrições	Página	
5.Impr.relat	1.Verif. Transm.	_	_	Imprime um Relatório de verificação da transmissão relativo à última transmissão.	50	
	2.Lista de ajuda	_	_	Imprime a Lista de Ajuda de forma que, com uma rápida vista de olhos, pode ver como programar rapidamente o aparelho.	50	
	3.Marc Rápida	_	_	Lista, por ordem numérica, os nomes e números armazenados na memória de Um Toque e de Marcação Rápida.	50	
	4.Fax Diário	_	_	Lista informações sobre os últimos faxes recebidos e enviados. (TX significa Transmitir.) (RX significa Receber.)	50	
	5.Defin Utilizor	_	_	Lista as configurações.	50	
6.Info. aparelho	1.N. Serie	_	_	Consente-lhe controlar o número de série do aparelho.	107	
0.Conf.inicial	1.Modo recepção	_	Somente Fax* Fax/Tel TAD externo Manual	Escolha o modo de recepção mais adaptado às suas necessidades.	36	
	2.Data/Hora	_	_	Apresenta a data e hora no LCD e nos cabeçalhos dos faxes que enviar.	Consulte o Guia de Instalação	
	3.ID do aparelho	_	Fax: Nome:	Configure o nome e número de fax a incluir em cada página transmitida.	Rápida.	
	4.Tom/pulso	_	Tom* Pulso	Seleccione o modo de marcação.		
	5.Sin. Marcação	_	Detecção Nenhuma Detecção*	Activa e desactivar a detecção de tons de marcação.	98	
	6.Conf.Linha Tel	_	Normal* PBX ISDN	Seleccione o tipo de linha telefónica.	40	

117

Introduzir Texto

Quando configurar certas selecções de menu, tais como a ID de Estação, pode ser necessário introduzir texto no aparelho. A maioria das teclas apresenta três ou quatro letras impressas nas mesmas. As teclas para 0, # e *\frac{1}{2} não têm letras impressas porque são utilizadas para caracteres especiais.

Premindo repetidamente a relativa tecla, pode aceder ao carácter que pretende.

Prima Tecla	uma vez	duas vezes	três vezes	quatro vezes
2	Α	В	С	2
3	D	Е	F	3
4	G	Н	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	0	6
7	Р	Q	R	S
8	Т	U	V	8
9	W	Χ	Υ	Z

Introduzir espaços

Para introduzir um espaço no número de fax, prima press ▶ entre os números. Para introduzir um espaço num nome, prima duas vezes ▶ entre os caracteres.

Efectuar correcções

Se introduzir uma letra incorrectamente e a quiser alterar, prima ◀ para mover o cursor para baixo do carácter incorrecto. Prima Limpar/Voltar. Reintroduza o carácter correcto. Também pode recuar e inserir letras.

Repetir letras

Se for necessário introduzir um carácter associado à mesma tecla como carácter anterior, prima para mover o cursor para a direita antes de premir a tecla novamente.

Caracteres especiais e símbolos

Prima ★, # ou 0e, em seguida, prima ◀ or ▶ para mover o cursor para baixo do símbolo ou carácter especial pretendido. Prima OK para o escolher.

Prima
$$\bigstar$$
 para (espaço)!"#\$%&'()
 \bigstar + , - . / \clubsuit
Prima \bigstar para :; < = >? @[]^_
Prima \bigstar para ÁÃÇÉÍÓÕÚ0

Especificações

Geral

Capacidade da Memória 16 MB

ADF (Alimentador Até 10 páginas

Automático de Documentos)Temperatura: 20° C - 30° C (68° F - 86° F)

Humidade: 50% - 70%

16 caracteres × 1linha

Papel: [80 g/m² (20 lb)] Formato A4

Gaveta do Papel 100 Folhas [80 g/m² (20 lb)]

Tipo de impressora Jacto de tinta

Método de impressão Mono: Piezo com 94 × 1 bocais

Cores: Piezo com 94×3 bocais

LCD (ecrã de cristais

líquidos)


Fonte de alimentação CA 220 a 240V 50/60Hz

Consumo de energia Modo de

poupança de

energia: Média de 5 W Em espera: Média de 8 W Funcionamento: Média de 32 W

Dimensões

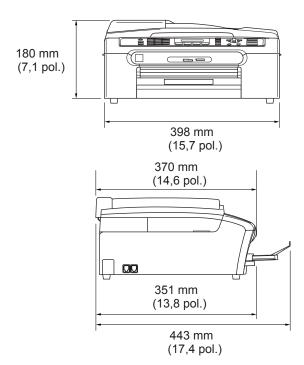

Peso 8,0 kg (17,6 lb)

Ruído Funcionamento: 50db ou menos ¹

Temperatura Funcionamento: 10 a 35° C (50° F a 95° F)

Melhor

qualidade de

impressão: 20 a 33° C (68° F a 91° F)

Humidade Funcionamento: de 20 a 80% (sem condensação)

Melhor

qualidade de

impressão: de 20 a 80% (sem condensação)

Depende das condições de impressão.

Materiais de impressão

Entrada de papel

Gaveta do Papel

■ Tipo de papel:

Papel normal, papel revestido, papel acetinado ², transparências ^{1 2} e envelopes

■ Formato do papel:

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B5, envelopes (Comercial N°.10, DL, C5, Monarch, JE4), papel fotográfico, ficha e postal ³.

Para mais informações, consulte *Gramagem do Papel,* espessura e capacidade na página 13.

Capacidade máxima da gaveta do papel: Aprox. 100 folhas de papel simples 80 g/m² (20 lb)

Saída de papel

Até 50 folhas de papel simples 80g/m² (Virado para cima, alimentação para o suporte de saída do papel) ²

- Utilize apenas transparências recomendadas para impressão de jacto de tinta.
- Para papel brilhante ou transparências, recomendamos a remoção das páginas impressas do suporte de saída de papel imediatamente após saírem do aparelho para evitar borrões.
- 3 Consulte Tipo e tamanho do papel para cada operação na página 12.

Fax

Compatibilidade ITU-T Grupo 3

Sistema de Codificação MH/MR/MMR/JPEG

Velocidade do Modem Recuperação Automática

14400 bps

Tamanho do documento Largura do ADF: 148 mm a 215,9 mm (5,8 pol. a 8,5 pol.)

Altura do ADF: 148 mm a 356 mm (5,8 pol. a 14 pol.)

Largura do Vidro do Digitalizador: Máx. 215,9 mm (8,5 pol.)

Altura do Vidro do Digitalizador: Máx. 297 mm (11,7 pol.)

Largura da digitalização208 mm (8,2 pol.)Largura de impressão204 mm (8,03 pol.)

Escala **de Cinzentos** 256 níveis

Tipos de polling Standard, Codificado, Programado, Sequencial: (Apenas

monocromático)

Controlo do contraste Automático/Claro/Escuro

(configuração manual)

Resolução ■ Horizontal 8 pontos/mm (203 pontos/pol.)

Vertical

Standard

3,85 linhas/mm (98 linhas/pol.) (Mono) 7,7 linhas/mm (196 linhas/pol.) (Cores)

Fino

7,7 linhas/mm (196 linhas/pol.) (Mono/Cor)

Foto

7,7 linhas/mm (196 linhas/pol.) (Mono)

Superfino

15,4 linhas/mm (392 linhas/pol.) (Mono)

Marcação rápida40 estaçõesDistribuição90 estações

Remarcação automática 3 vezes em intervalos de 5 minutos

Atendimento automático 0, 1, 2, 3 ou 4 toques

Fonte de comunicação Rede de telefone comutada pública.

Transmissão da memória Até 200 ¹/170 ² páginas

Recepção Sem Papel

Até 200 ¹/170 ² páginas

- 1 'Páginas' refere-se à 'Tabela Standard Brother nº 1' (uma típica carta comercial, resolução standard, código MMR). As especificações e materiais impressos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- 2 'Pages' refere-se à 'Tabela de Testes ITU-T #1' (uma típica carta comercial, resolução standard, código MMR). As especificações e materiais impressos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Cópia

Cores/Monocromático Sim/Sim

Tamanho do documento Largura do ADF: 148 mm a 215,9 mm (5,8 pol. a 8,5 pol.)

Altura do ADF: 148 mm a 356 mm (5,8 pol. a 14 pol.)

Largura do Vidro do Digitalizador: Max. 215,9 mm (8,5 pol.) Altura do Vidro do Digitalizador: Max. 297 mm (11,7 pol.)

Velocidade de cópia Mono: Até 18 páginas/minuto (papel A4) ¹

Cores: Até 16 páginas/minuto (papel A4) 1

Cópias múltiplas Empilha até 99 páginas

Ordena até 99 páginas (apenas Monocromático)

Aumentar/Reduzir 25% a 400%

(com incrementos de 1%)

Resolução (Monocromático)

■ Digitaliza até 600×1200 ppp ■ Imprime até 1200×1200 ppp

(Cores)

■ Digitaliza até 600×1200 ppp

■ Imprime até 600×1200 ppp

Baseado no padrão normal da Brother. (Modo rápido/Pilha de cópias) As velocidades de cópia dependem da complexidade do documento.

PhotoCapture Center ™

Média disponível CompactFlash[®] Versão 1.0

(Apenas tipo I)

(Microdrive™ é incompatível)

(Cartão Compact I/O como cartão Compact LAN e cartão

Compact Modem não são suportados.)

Memory Stick®

Memory Stick Pro™

(Indisponível para dados de música com MagicGate™)

MultiMediaCard™ Secure Digital™

xD-Picture Card™ ¹

Extensão dos ficheiros

(Formato do material) DPOF, EXIF, DCF

(Formato de imagem) Impressão de Fotos: JPEG ²

Número de ficheiros Até 999 ficheiros no cartão multimédia

Pasta Os ficheiros devem estar no 3° nível da pasta do Cartão

Multimédia.

Sem margens Letter, A4, Foto 10×15cm³, Foto 13×18cm

xD-Picture Card™ Tipo M de 256MB a 1GB xD-Picture Card™ Tipo H de 256MB a 1GB

PictBridge

Compatibilidade Suporta PictBridge, Norma CIPA - Associação de Produtos

de Imagem & Câmaras- DC-001

Visite http://www.cipa.jp/pictbridge para mais informações

Interface Porta PictBridge (USB)

¹ xD-Picture Card™ Cartão convencional de 16MB a 512MB

² O formato JPEG progressivo não é suportado.

Consulte Tipo e tamanho do papel para cada operação na página 12.

Digitalizador

Cores/Monocromático Sim/Sim

Compativel com TWAIN Sim (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior

Compativel com WIA Sim (Windows® XP)

Profundidade da cor 36 Processamento de cores de bits (Entrada)

24 Processamento de cores de bits (Saída)

(Entrada Actual: 30 cores de bits/Saída actual: 24 cores de

bits)

Resolução Até 19200 x 19200 ppp (interpolada) 1

Até 600 × 2400 ppp (óptica)

Velocidade de digitalização Cor: até 6,02 seg.

Mono: até 3,82 seg.

(Formato A4 em 100×100 ppp)

Tamanho do documento Largura do ADF: 148 mm a 215,9 mm (5,8 pol. a 8,5 pol.)

Altura do ADF: 148 mm a 356 mm (5,8 pol. a 14 pol.)

Largura do Vidro do Digitalizador: Máx. 215,9 mm (8,5 pol.)

Altura do Vidro do Digitalizador: Máx. 297 mm (11,7 pol.)

Largura da digitalização 210 mm (8,26 pol.)

Escala Cinzentos 256 níveis

Digitalização máxima de 1200 x 1200 ppp quando utilizar o controlador WIA para Windows® XP (resolução até 19200 x 19200 ppp pode ser seleccionada com o utilitário do digitalizador da Brother)

Impressora

Controlador de impressora Controlador do Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional e

XP que suporta o modo de compressão nativo da Brother e

a capacidade bi-direccional

Controlador de tinta da Brother

Para Mac OS® X 10.2.4 ou superior

Resolução Até $1200 \times 6000 \text{ ppp}^{-1}$

 $1200 \times 2400 \text{ ppp}$ $1200 \times 1200 \text{ ppp}$ $600 \times 600 \text{ ppp}$ $600 \times 300 \text{ ppp}$

 $600 \times 150 \text{ ppp}$

Velocidade de impressão Até 25 páginas/minuto (Mono) ²

Até 20 páginas/minuto (Cores) 2

Largura de impressão 204 mm (210 mm) ³

Tipo de letra baseada no disco 35 TrueType

Sem margens Letter, A4, A6, Papel de Foto, Ficha, Postal ⁴

A qualidade de imagem impressa depende de muitos factores, incluindo, mas não só, a resolução da imagem de entrada e a qualidade e tipo do papel.

Baseado no padrão normal da Brother. Formato A4 no modo de rascunho.

³ Quando activar a função Sem margens.

Consulte Tipo e tamanho do papel para cada operação na página 12.

Interfaces

USB

Um cabo de interface USB 2.0 com um comprimento não superior a 6 pés (2,0 m). ¹

O aparelho tem um interface USB 2.0 de velocidade completa. Esta interface é compatível com a Hi-Speed USB 2.0; no entanto, a velocidade máxima de transferência de dados será de 12 Mbits/s. O aparelho também pode ser ligado a um computador equipado com uma interface USB 1.1.

Requisitos do computador

Solo/Duo.

Red	uisitos Mínim	nos do Siste	ma e Fun	ções de softwa	re suporta	adas pelo	computad	or
Plataforma Sistema O	a e Versão do perativo	Funções de Software	Interface	Velocidade Mínima do	RAM Mínima	RAM Recomendada	Espaço o Disponív	
		suportadas pelo Computador		Processador			para controladores	para Aplicações
Sistemas operativos	98, 98SE Me	Impressão, Enviar PC	USB	Intel [®] Pentium [®] II ou	32MB	128MB	120MB	130MB
Windows® 1	2000 Professional	Fax ⁴ ,		equivalente	64MB	256MB		
	XP Home XP Professional	Digitalização, Disco Amovível ³			128MB	256MB	170MB	220MB
Sistemas Operativos Apple [®] Macintosh [®]	XPProfessional x64 Edition OS X 10.2.4 ou superior	Impressão, Enviar PC Fax ⁴ , Digitalização, Disco Amovível ³	USB ²	AMD Opteron™ AMD Athlon™64 Intel® Xeon™ com Intel® EM64T Intel® Pentium® 4 com Intel® EM64T PowerPC G3 350MHz ⁵	256MB	512MB 256MB	170MB 80MB	220MB 200MB
superior Portas L são supe Disco ar PhotoCa PC Fax preto e t	ISB de outros fal ortadas. novível é uma fu pture Center™. suporta somente	orer ou oricantes não nção de e faxes em		r os controladores n http://solutions.br		tes, aceda a	o Brother S	olutions

Consumíveis

Tinta

O aparelho utiliza cartuchos de tinta individuais Preto, Amarelo, cião e Magenta que estão separados dos elementos da cabeça de impressão.

Duração do cartucho de tinta

Substituição dos Cartuchos de Tinta

Preto – Cerca de 500 páginas a 5% de cobertura; Amarelo, cião e Magenta – Cerca de 400 páginas a 5% de cobertura

- A primeira vez que instalar uma confecção de cartuchos de tinta, o aparelho utiliza uma certa quantidade de tinta para encher os tubos de alimentação de tinta para obter uma elevada qualidade de impressões. Este processo ocorre só uma vez. Com todos os cartuchos de tinta seguintes pode imprimir o número especificado de páginas.
- Os números acima pressupõem impressão contínua com uma resolução de 600 x 600 ppp no modo normal após a instalação de cartuchos de tinta novos.
- O número de páginas imprimíveis com um cartucho pode depender da frequência de utilização do aparelho e o número de páginas impressas em cada utilização.
- O aparelho limpa a cabeça de impressão automática e periodicamente, operação que gasta uma pequena quantidade de tinta.
- Quando o aparelho determinar que existe um cartucho vazio, esse cartucho pode conter ainda alguma tinta. Isto é necessário para evitar que o ar seque e danifique a cabeça de impressão.

Consumíveis de substituição

<Pre><Preto> LC1000BK, <cião> LC1000C, <Magenta> LC1000M, <Amarelo> LC1000Y

Е

Glossário

Esta é uma lista completa das funções e termos utilizados nos manuais Brother. A disponibilidade destas funções depende do modelo adquirido.

Acesso duplo

O aparelho pode digitalizar faxes a enviar ou trabalhos programados para a memória durante o envio de um fax a partir da memória ou a recepção e impressão de um fax.

ADF (alimentador automático de documentos)

O documento pode ser colocado no ADF e digitalizado uma página de cada vez automaticamente.

Brilho

Se alterar o brilho, a imagem fica mais clara ou escura.

Busca

Uma lista electrónica e alfabética dos números memorizados de Marcação Rápida e Grupo.

Cancelar tarefa

Cancela uma tarefa programada, por exemplo, Fax ou Polling Programado.

Código de recepção de fax

Pressione este código (**X 5 1**) quando atender a uma chamada de fax numa extensão ou telefone externo.

Configurações Temporárias

Pode seleccionar determinadas opções para cada transmissão de fax e cópia sem alterar as configurações predefinidas.

Contraste

Configuração para compensar documentos escuros ou claros, tornando os faxes ou cópias de documentos escuros mais claros e os documentos claros mais escuros.

Definicões do Utilizador

Um relatório impresso que indica a actual configuração do aparelho.

Detecção de fax

Permite ao aparelho responder a tons CNG se interromper uma chamada de fax atendendo-a.

Digitalizar

O processo de envio de uma imagem electrónica de um documento para o computador.

Distribuição

A capacidade de enviar a mesma mensagem de fax para mais de um destino.

ECM (Modo de Correcção de Erros)

Detecta erros durante a transmissão de faxes e reenvia as páginas do fax que apresentem erros.

Erro de comunicação (Erro Comunic)

Um erro durante o envio ou recepção de fax, normalmente causado por ruídos na linha ou electricidade estática.

Escala de cinzentos

Os níveis de cinzento disponíveis para copiar, digitalizar e enviar fotografias por fax.

Extensão

Um telefone que utiliza a mesma linha do fax, mas está ligado a uma tomada de parede independente.

Fax manual

Quando levantar o auscultador do telefone externo pode ouvir o aparelho de fax atender antes de premir **Mono Iniciar** ou **Cor Iniciar** para começar a enviar.

Fax/Tel

Pode receber faxes e chamadas telefónicas. Não utilize este modo se utilizar dispositivos de atendimento automático (TAD).

Grupo de compatibilidade

A capacidade de um aparelho de fax para comunicar com outro. A compatibilidade é assegurada entre Grupos ITU-T.

Histórico de fax

Lista as informações relativas aos últimos 200 faxes recebidos e enviados. TX significa Transmitir. RX significa Receber.

ID do aparelho

A informação memorizada que aparece no topo das páginas enviadas por fax. Inclui o nome e o número de fax do emissor.

Impressão de segurança

O aparelho imprime uma cópia de todos os faxes recebidos e guardados na memória. É uma função de segurança, por isso, não perderá mensagens durante uma falha eléctrica.

Impulsos

Uma forma de marcação rotativa na linha telefónica.

LCD (ecrã de cristais líquidos)

O ecrã do aparelho que apresenta as mensagens interactivas durante a Configuração no ecrã e apresenta a data e hora quando o aparelho estiver inactivo.

Lista de ajuda

Uma impressão da tabela de menus completa que pode utilizar para programar o aparelho quando não tiver o Manual de Utilização consigo.

Lista de Marcação Rápida

Uma lista de nomes e números armazenados na memória de Marcação Rápida, por ordem numérica.

Marcação rápida

Um número pré-programado de marcação fácil. Tem de premir em **Busca/Marc Rápida.**, # e, o código de dois dígitos, e **Mono Iniciar** ou **Cor Iniciar** para iniciar o processo de marcação.

Método de codificação

Método de codificação das informações contidas no documento. Todos os aparelhos de fax devem utilizar o padrão mínimo de Modified Huffman (HM). O aparelho tem capacidade para melhores métodos de compressão, Leitura Modificada (MR), Leitura Duplamente Modificada (MMR) e JPEG, se o aparelho receptor possuir a mesma capacidade.

Modo Internacional

Altera temporariamente os sinais de fax para se adaptar ao ruído e à electricidade estática das linhas telefónicas internacionais.

Modo Menu

Modo de programação para alterar as configurações do aparelho.

Número de grupo

Uma combinação dos números de Marcação Rápida memorizados numa localização de Marcação Rápida para Distribuição.

Número de Toques

O número de toques antes de o aparelho atender no modo Somente Fax e Fax/Tel .

Número de toques F/T

O número de toques do aparelho da Brother (quando o modo de recepção é Fax/Tel) para o alertar para uma chamada de voz recebida.

OCR (reconhecimento óptico de caracteres)

A aplicação de software ScanSoft[®]
PaperPort[®] SE com OCR ou Presto![®]
PageManager[®] incluída converte uma imagem de texto em texto que pode editar.

Pausa

Permite introduzir um atraso de 3,5 segundos na sequência de marcação memorizada nos números de Marcação Rápida. Prima **Remarc/Pausa** as vezes necessárias para pausas maiores.

Período do diário

O período de tempo pré-programado entre os relatórios do histórico de actividade automaticamente imprimidos. Pode imprimir o Histórico de Fax sempre que pretender sem interromper o ciclo.

PhotoCapture Center™

Permite imprimir fotos digitais da câmara digital com elevada resolução para impressão de qualidade fotográfica.

PictBridge

Permite imprimir fotos directamente da câmara digital com elevada resolução para impressão de qualidade fotográfica.

Recepção Sem Papel

Recebe faxes na memória do aparelho quando o aparelho ficar sem papel.

Redução auto

Reduz o tamanho dos faxes recebidos.

Relatório Xmit (Relatório de Verificação da Transmissão)

Uma listagem de cada fax enviado, incluindo data, hora e número.

Remarcação automática

Uma função que permite que o aparelho volte a marcar o último número de fax passados cinco minutos, se o fax não tiver sido enviado por a linha estar ocupada.

Resolução

O número de linhas verticais e horizontais por polegada. Consulte: Normal, Fina, Super fina e Foto.

Resolução de foto

Uma configuração de resolução que utiliza vários níveis de cinzento para melhor representação das fotografias.

Resolução fina

A resolução é 203 × 196 ppp. Utilizada para letra pequena e gráficos.

Resolução normal

 203×97 ppp. Usada para texto de tamanho normal e transmissão mais rápida.

Resolução Super Fina

 392×203 ppp. Adequada para letras muito pequenas ou imagens.

Sinais CNG

Os sinais especiais enviados pelos aparelhos de fax durante transmissões automáticas para indicarem ao aparelho receptor que provêm de um aparelho de fax.

Sinais de fax

Os sinais enviados por aparelhos de fax emissores e receptores durante a comunicação.

TAD (dispositivo de atendimento telefónico)

Pode ligar um TAD externo ao aparelho.

Telefone externo

Um TAD (dispositivo de atendimento automático) ou telefone ligado ao aparelho.

Tom

Uma forma de marcação na linha telefónica utilizada para telefones de tons.

Trabalhos restantes

Permite verificar os trabalhos que estão em lista de espera na memória e cancelar trabalhos individualmente.

Transmissão

O processo de envio de faxes através da linha telefónica do seu aparelho para um aparelho de fax receptor.

Transmissão automática de fax

Enviar um fax sem levantar o auscultador de um telefone externo.

Transmissão em tempo real

Quando a memória estiver cheia, pode enviar faxes em tempo real.

Volume do Beeper

Volume do sinal sonoro quando premir uma tecla ou ocorrer um erro.

Volume do Toque

Configuração do volume do toque do aparelho.

Índice remissivo

| A | ControlCenter |
|---|--------------------------------------|
| | Consulte o Manual do Utilizador de |
| Acesso Duplo33 | Software no CD-ROM |
| ADF (alimentador automático de | Copiar |
| documentos)8, 28 | activar o modo Cópia52 |
| AJUDA | Códigos de Fax |
| Mensagens no LCD110 | alterar44 |
| mensagens no LCD | Código de Atendimento de Telefone 43 |
| utilizar as teclas de menu110 | Códigos de Recepção de Fax43 |
| Tabela de Menus110 | Cópia |
| Apple [®] Macintosh [®] | ajuste da cor58 |
| Consulte o Manual do Utilizador de | Aumentar/Reduzir55 |
| Software no CD-ROM | configurações temporárias53 |
| Apresentação do painel de controlo6 | ordenar 57 |
| Armazenamento na Memória110 | papel 59 |
| Atendedor de chamadas (TAD)41 | tecla de qualidade54 |
| ligação42 | teclas53 |
| Automática | única52 |
| recepção de fax | Cópias |
| Detecção de Fax38 | múltiplas52 |
| Automático | utilizar o ADF52 |
| recepção de faxes36 | |
| recepção de laxee | D |
| В | |
| | Detecção de Fax |
| Bloqueio da TX | Digitalização |
| off25 | Consulte o Manual do Utilizador de |
| on25 | Software no CD-ROM |
| Bloqueios | Distribuição30 |
| documento96 | configurar Grupos para48 |
| papel96 | |
| | E |
| <u>C</u> | Embalar o aparelho107 |
| Cancelar | Entrada da linha telefónica |
| tarefas à espera de remarcação34 | FXT |
| Cartuchos de tinta | TAD (atendedor de chamadas) 41 |
| contador de pontos de tinta99 | telefone externo41 |
| | Envelopes12, 16, 17 |
| substituição99 verificar o volume de tinta106 | Escala de cinzentos |
| | Extensão, utilizar |
| Configuração Remota | LAGUSAU, UUIIZAI43 |
| Consulte o Manual do Utilizador de | |
| Software no CD-ROM. | |
| Configurações temporárias de cópia53 | |
| Consumíveis130 | |

| Consulte o Manual do Utilizador de Software no CD-ROM. | F | resolução | |
|--|--|------------------------------------|-----|
| Fax, a partir do PC Consulte o Manual do Utilizador de Software no CD-ROM. Fax, autónomo enviar | | | 19 |
| Consulte o Manual do Utilizador de Software no CD-ROM. | • | | |
| Software no CD-ROM. | · | | |
| Fax, autónomo enviar 28 a partir do vidro do digitalizador 28 cancelar da memória 34 contraste 32 contraste 23 Lista de Ajuda 50 Ligar 110 Contraste 23 Lista de Ajuda 50 Contraste 23 Contraste 24 Ligar 24 Contraste 24 Ligar 24 Contraste 24 Contraste 25 Contraste 25 Contraste 26 Contraste 26 Contraste 26 Consulte ontraste | Consulte o Manual do Utilizador de | | |
| Enviar | Software no CD-ROM | Instruções de Segurança | 81 |
| a partir do vidro do digitalizador 28 cancelar da memória 34 contraste 32 Contraste 23 da memória (Acesso Duplo) 33 Distribuição 30 Lista de Ajuda 50 Ligar internacional 34 introduzir o modo Fax 28 manual 35 Resolução 32 Transmissão em Tempo Real 33 envio interferência na linha telefónica 99 recepção 36 de uma extensão 36 no fim da conversa 37 Número de Toques F/T, configuração 38 Número de toques, configuração 37 problemas 85, 87 reduzir para caber no papel 39 Funções de telefone personalizadas numa unica linha ———————————————————————————————————— | Fax, autónomo | | |
| Cancelar da memória 34 CDD (ecră de cristais líquidos) 110 Contraste 23 23 Contraste 23 23 Contraste 23 23 Distribuição 30 internacional 34 introduzir o modo Fax 28 manual 35 Resolução 32 Transmissão em Tempo Real 33 envío interferência na linha telefónica 99 recepção 36 de uma extensão 43 interferência na linha telefónica 99 Modo Recepção, seleccionar 36 no fim da conversa 37 Número de Toques F/T, configuração 38 Número de toques, configuração 37 problemas 85, 87 reduzir para caber no papel 39 Funções de telefone personalizadas numa única linha 89 Macintosh® Consulte o Manual do Utilizador de Software no CD-ROM Manual marcação 36 transmissão 35 Manutenção, rotina 99 Marcar uma pausa 46 Marcação 36 Grupos 30 Marcara uma pausa 46 Marcação 36 Grupos 30 Marcarar uma pausa 46 Marcação 36 Marcação | enviar28 | L | |
| Cancelar da memória | | | |
| Contraste | | LCD (ecrã de cristais líquidos) | 110 |
| Distribuição 33 | | , | |
| Distribuição 30 internacional 34 introduzir o modo Fax 28 manual 35 TAD externo 41 Ligação TAD externo 42 Ligação TAD externo 43 Ligação TAD externo 44 Ligações multinhas (PBX) 42 Limpar cabeça de impressão 104 digitalizador 102 faixa de impressão 103 Limpar cabeça de impressão 104 digitalizador cabeça de impressão 103 Limpar cabeça de impressão 104 digitalizador cabeça de impressão 103 Limpar cabeça de impressão 104 Limpar cabeça de impressão 104 digitalizador cabe | | | |
| internacional introduzir o modo Fax 28 manual 35 manual 35 Resolução 32 Transmissão em Tempo Real 33 envio interferência na linha telefónica 99 recepção 36 de uma extensão 43 interferência na linha telefónica 99 Modo Recepção, seleccionar 36 no fim da conversa 37 Número de Toques F/T, configuração 38 Número de toques, configuração 37 problemas 85, 87 reduzir para caber no papel 39 Funções de telefone personalizadas numa única linha 38 Mimero de Toques F/T (Consulte o Manual do Utilizador de Software no CD-ROM. 36 Marcação 36 Manutenção, rotina 99 Marcar uma pausa 46 Marcação 36 Manutenção, rotina 99 Marcar uma pausa 46 Marcação 36 Marcação 36 Marcação 36 Marcação 37 problemas 36 Manual 37 problemas 48 Marcação 36 Manual 37 problemas 37 Manual 38 Marcar 38 Manual 38 Marcar 38 Manutenção, rotina 38 Marcação 36 Manual 36 Utilizador de 36 Marcação 37 problemas 36 Manual 37 problemas 37 Manual 38 Marcar 38 Manutenção, rotina 38 Marcação 36 Manual 38 Marcação 37 Manutenção, rotina 38 Marcação 38 Manutenção, rotina 38 Marcação 38 Manutenção, rotina 38 Marcação 39 Marcação 39 Marcação 30 M | | | |
| Introduzir o modo Fax | | | 13 |
| manual 35 TAD externo 41 Resolução 32 Ligações multinhas (PBX) 42 Transmissão em Tempo Real 33 2 Limpar 2 envio an interferência na linha telefónica 99 faixa de impressão 104 de uma extensão 43 Limpar o 102 faixa de impressão 103 Limpar o 103 Limpar o rolo de recolha do papel 103 Linha telefónica 99 ligações 42 Modo Recepção, seleccionar 36 no fim da conversa 37 no fim da conversa 37 Número de Toques F/T, 20 Inha telefónica 99 ligações 42 multinhas (PBX) 42 multinhas (PBX) 42 | | | |
| Resolução 32 | | <u> </u> | 4.4 |
| Limpar | | | |
| cabeça de impressão 104 interferência na linha telefónica 99 recepção 36 de uma extensão 43 interferência na linha telefónica 99 Modo Recepção, seleccionar 36 no fim da conversa 37 Número de Toques F/T, configuração 38 Número de toques, configuração 37 problemas 85, 87 reduzir para caber no papel 39 Funções de telefone personalizadas numa unica linha 89 G | | · , , | 42 |
| interferência na linha telefónica | Transmissão em Tempo Real33 | • | |
| Tecepção | envio | | |
| Limpar o rolo de recolha do papel 103 | interferência na linha telefónica99 | digitalizador | 102 |
| Limpar o rolo de recolha do papel 103 | recepção36 | faixa de impressão | 103 |
| Interferência na linha telefónica | | Limpar o | |
| Modo Recepção, seleccionar | | | 103 |
| Número de Toques F/T, | | | |
| Número de Toques F/T, configuração | · · | | 99 |
| configuração 38 multinhas (PBX) 42 Número de toques, configuração 37 problemas 87 reduzir para caber no papel 39 M Funções de telefone personalizadas numa única linha 89 Macintosh® Consulte o Manual do Utilizador de Software no CD-ROM. Manual Grupo para Distribuição 48 marcação 45 recepção 36 Impressão Manutenção, rotina 99 Marcar uma pausa 46 Consulte o Manual do Utilizador de Software no CD-ROM Grupos 30 30 Grupos 30 Software no CD-ROM Grupos 30 Ad Marcação 45 Melhorar a qualidade 127 manual 45 Ad A | | | |
| Número de toques, configuração 37 problemas 87 reduzir para caber no papel 39 M Funções de telefone personalizadas numa única linha 89 Macintosh® Grupo para Distribuição 48 Manual Grupo para Distribuição 48 marcação 45 recepção 36 Impressão Manutenção, rotina 99 Morcar uma pausa 46 Software no CD-ROM Grupos 30 controladores 127 manual 45 especificações 127 manual 45 Melhorar a qualidade 104 alterar 47 melhorar qualidade 104 armazenar 47 problemas 85, 87 Distribuição 30 | · | | |
| Problemas | | , , | |
| Teduzir para caber no papel | | problemas | 87 |
| Funções de telefone personalizadas numa única linha | • | | |
| G Macintosh® Grupo para Distribuição 48 Marcação 45 recepção 36 transmissão 35 Impressão Marcar Marcar bloqueios de papel 97 Uma pausa 46 Consulte o Manual do Utilizador de Marcação 30 Software no CD-ROM Grupos 30 controladores 127 manual 45 especificações 127 Marcação Rápida Melhorar a qualidade 104 alterar 47 melhorar qualidade 104 armazenar 47 problemas 85, 87 Distribuição 30 | reduzir para caber no papel39 | M | |
| Consulte o Manual do Utilizador de Software no CD-ROM. Manual Grupo para Distribuição | Funções de telefone personalizadas numa | | |
| G Software no CD-ROM. Grupo para Distribuição 48 marcação 45 recepção 36 transmissão 35 Manutenção, rotina 99 Impressão Marcar bloqueios de papel 97 Consulte o Manual do Utilizador de Marcação Software no CD-ROM. Grupos controladores 127 especificações 127 Melhorar a qualidade 104 melhorar qualidade 104 problemas 85, 87 Distribuição 30 | única linha89 | | |
| Grupo para Distribuição 48 Manual Impressão 35 bloqueios de papel 97 Consulte o Manual do Utilizador de Marcação Software no CD-ROM Grupos controladores 127 especificações 127 Melhorar a qualidade 104 melhorar qualidade 104 problemas 85, 87 Distribuição 30 bloqueios de papel 97 uma pausa 46 Marcação Grupos 30 de marcação 30 Marcação 45 de marcação 45 Marcação 30 Marcação Rápida 47 melhorar qualidade 104 alterar 47 problemas 85, 87 Distribuição 30 | | Consulte o Manual do Utilizador de | е |
| Grupo para Distribuição 48 marcação 45 recepção 36 transmissão 35 Manutenção, rotina 99 Impressão Marcar bloqueios de papel 97 uma pausa 46 Consulte o Manual do Utilizador de Marcação 30 Software no CD-ROM Grupos 30 controladores 127 manual 45 especificações 127 Marcação Rápida 45 Melhorar a qualidade 104 alterar 47 melhorar qualidade 104 armazenar 47 problemas 85, 87 Distribuição 30 | G | Software no CD-ROM | |
| recepção | | Manual | |
| recepção | Grupo para Distribuição 48 | marcação | 45 |
| Impressão 35 bloqueios de papel 97 Consulte o Manual do Utilizador de Marcação Software no CD-ROM Grupos 30 controladores 127 manual 45 especificações 127 Marcação Rápida Melhorar a qualidade 104 alterar 47 melhorar qualidade 104 armazenar 47 problemas 85, 87 Distribuição 30 | Crapo para Biotribuição | • | |
| Impressão Manutenção, rotina 99 bloqueios de papel 97 uma pausa 46 Consulte o Manual do Utilizador de Marcação 30 Software no CD-ROM Grupos 30 controladores 127 manual 45 especificações 127 Marcação Rápida Melhorar a qualidade 104 alterar 47 melhorar qualidade 104 armazenar 47 problemas 85, 87 Distribuição 30 | I and the second | . , | |
| Impressão Marcar bloqueios de papel 97 uma pausa 46 Consulte o Manual do Utilizador de Marcação 30 Software no CD-ROM Grupos 30 controladores 127 manual 45 especificações 127 Marcação Rápida Melhorar a qualidade 104 alterar 47 melhorar qualidade 104 armazenar 47 problemas 85, 87 Distribuição 30 | <u> </u> | | |
| bloqueios de papel | | - | 99 |
| Consulte o Manual do Utilizador de
Software no CD-ROM.Marcação
Grupos30
manualcontroladores127manual45especificações127Marcação RápidaMelhorar a qualidade104alterar47melhorar qualidade104armazenar47problemas85, 87Distribuição30 | · | | 40 |
| Software no CD-ROM. Grupos 30 controladores 127 manual 45 especificações 127 Marcação Rápida Melhorar a qualidade 104 alterar 47 melhorar qualidade 104 armazenar 47 problemas 85, 87 Distribuição 30 | | • | 46 |
| controladores 127 manual 45 especificações 127 Marcação Rápida Melhorar a qualidade 104 alterar 47 melhorar qualidade 104 armazenar 47 problemas 85, 87 Distribuição 30 | | | |
| especificações 127 Marcação Rápida Melhorar a qualidade 104 alterar 47 melhorar qualidade 104 armazenar 47 problemas 85, 87 Distribuição 30 | Software no CD-ROM | • | |
| Melhorar a qualidade 104 alterar 47 melhorar qualidade 104 armazenar 47 problemas 85, 87 Distribuição 30 | controladores127 | | 45 |
| melhorar qualidade 104 armazenar 47 problemas 85, 87 Distribuição 30 | especificações127 | Marcação Rápida | |
| melhorar qualidade | Melhorar a qualidade104 | alterar | 47 |
| problemas | | armazenar | 47 |
| , | | | |
| | | - | |

| Grupo de marcação | P | |
|---|--|-------|
| configurar Grupos para | | |
| Distribuição48 | Papel | |
| Grupos de marcação | capacidade | |
| alterar47 | colocar | 14 |
| Marcação Rápida | tamanho | |
| alterar47 | tamanho do documento | 8, 28 |
| configurar a localização47 | tipo | |
| utilizar45 | PaperPort [®] SE com OCR | |
| Procura45 | Consulte o Manual do Utilizador d | e |
| Mensagem Memória cheia35 | Software no CD-ROM | |
| Mensagens de erro no LCD91 | PhotoCapture Center™ | |
| Erro Comunic91 | a partir do PC | |
| Memória cheia92 | Consulte o Manual do Utilizador | de |
| Não pode alterar91 | Software no CD-ROM | |
| Não pode digitalizar91 | CompactFlash [®] | |
| Não pode imprimir92 | Configurações de impressão | |
| Não pode iniciar92 | Qualidade | 68 |
| Não pode limpar92 | Tipo de papel & tamanho | |
| Não Registado45 | Definições da impressora | |
| Semi vazio93 | Tipo de papel & tamanho | 68 |
| Tinteiro vazio93 | Velocidade de impressão & | |
| Verif. papel94 | qualidadequalidade | 68 |
| Modo Fax/Tel | Definições de impressora | |
| atender numa extensão43 | Brilho | 68 |
| Código de Atendimento de Telefone43 | Contraste | |
| Código de Recepção de Fax43 | especificações | |
| Duplo toque (chamadas de voz)38 | Impressão DPOF | |
| Número de toques37 | Imprimir imagens | |
| Número de Toques F/T38 | Imprimir Imagens Imprimir Índice | |
| Modo Recepção36 | Memory Stick Pro™ | |
| Apenas Fax36 | | |
| Fax/Tel36 | Memory Stick [®]
MultiMediaCard™ | 02 |
| | | |
| Manual36 | Recortes | |
| TAD Externo36 | SecureDigital™ | |
| Modo, activação | Sem margens | |
| Copiar52 | xD-Picture Card™ | 62 |
| Modo, introduzir | PictBridge | |
| Digitalizar6 | Impressão DPOF | |
| Fax28 | Programar o aparelho | 110 |
| PhotoCapture6 | _ | |
| N | R | |
| N | Reduzir | |
| Número de Série | cópias | 55 |
| como localizar | Redução | |
| Veja dentro da tampa dianteira | faxes recebidos | 39 |
| Número de toques, configuração37 | Relatórios | |
| 5 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 5 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 | como imprimir | |
| | 501110 IIIIpriiiiii | |

| Histórico de Fax 50 Período 49 Lista de Ajuda 50 Lista de Marcação Rápida 50 Verificação da Transmissão 49 Verificação da transmissão 50 Remarcar/Pausa 46 Resolução configurar para o próximo fax 32 cópia 124 digitalização 126 fax 122 impressão 127 | 900906 2462 |
|---|----------------------------------|
| S | |
| Solução de problemas | 671444 7 57 68 998
998
998 |
| 1 | _ |
| Tabela de Menus | 1
2
2
6 |

| Tecla Opções de cópia (cópia) tamanho do Papel Tipo de papel Telefone Externo, ligar Telefone sem fios Texto, introduzir caracteres especiais Transferir faxes ou relatório do Histórico de Actividade Transparências Transportar o aparelho | 59
43
118
118
95
11, 13 |
|--|--|
| V | |
| Volume, configuração
altifalantebeeper
toque | 23 |
| W | |
| Windows [®]
Consulte o Manual do Utilizador de
Software no CD-ROM | |



Visite-nos na World Wide Web em http://www.brother.com

Este aparelho é aprovada apenas para o uso no País da compra. As empresas locais da Brother ou os seus revendedores suportam apenas os aparelhos comprados nos respectivos países.



LP3412018 POR Impresso na China